




启动与充电（TN4G18T）

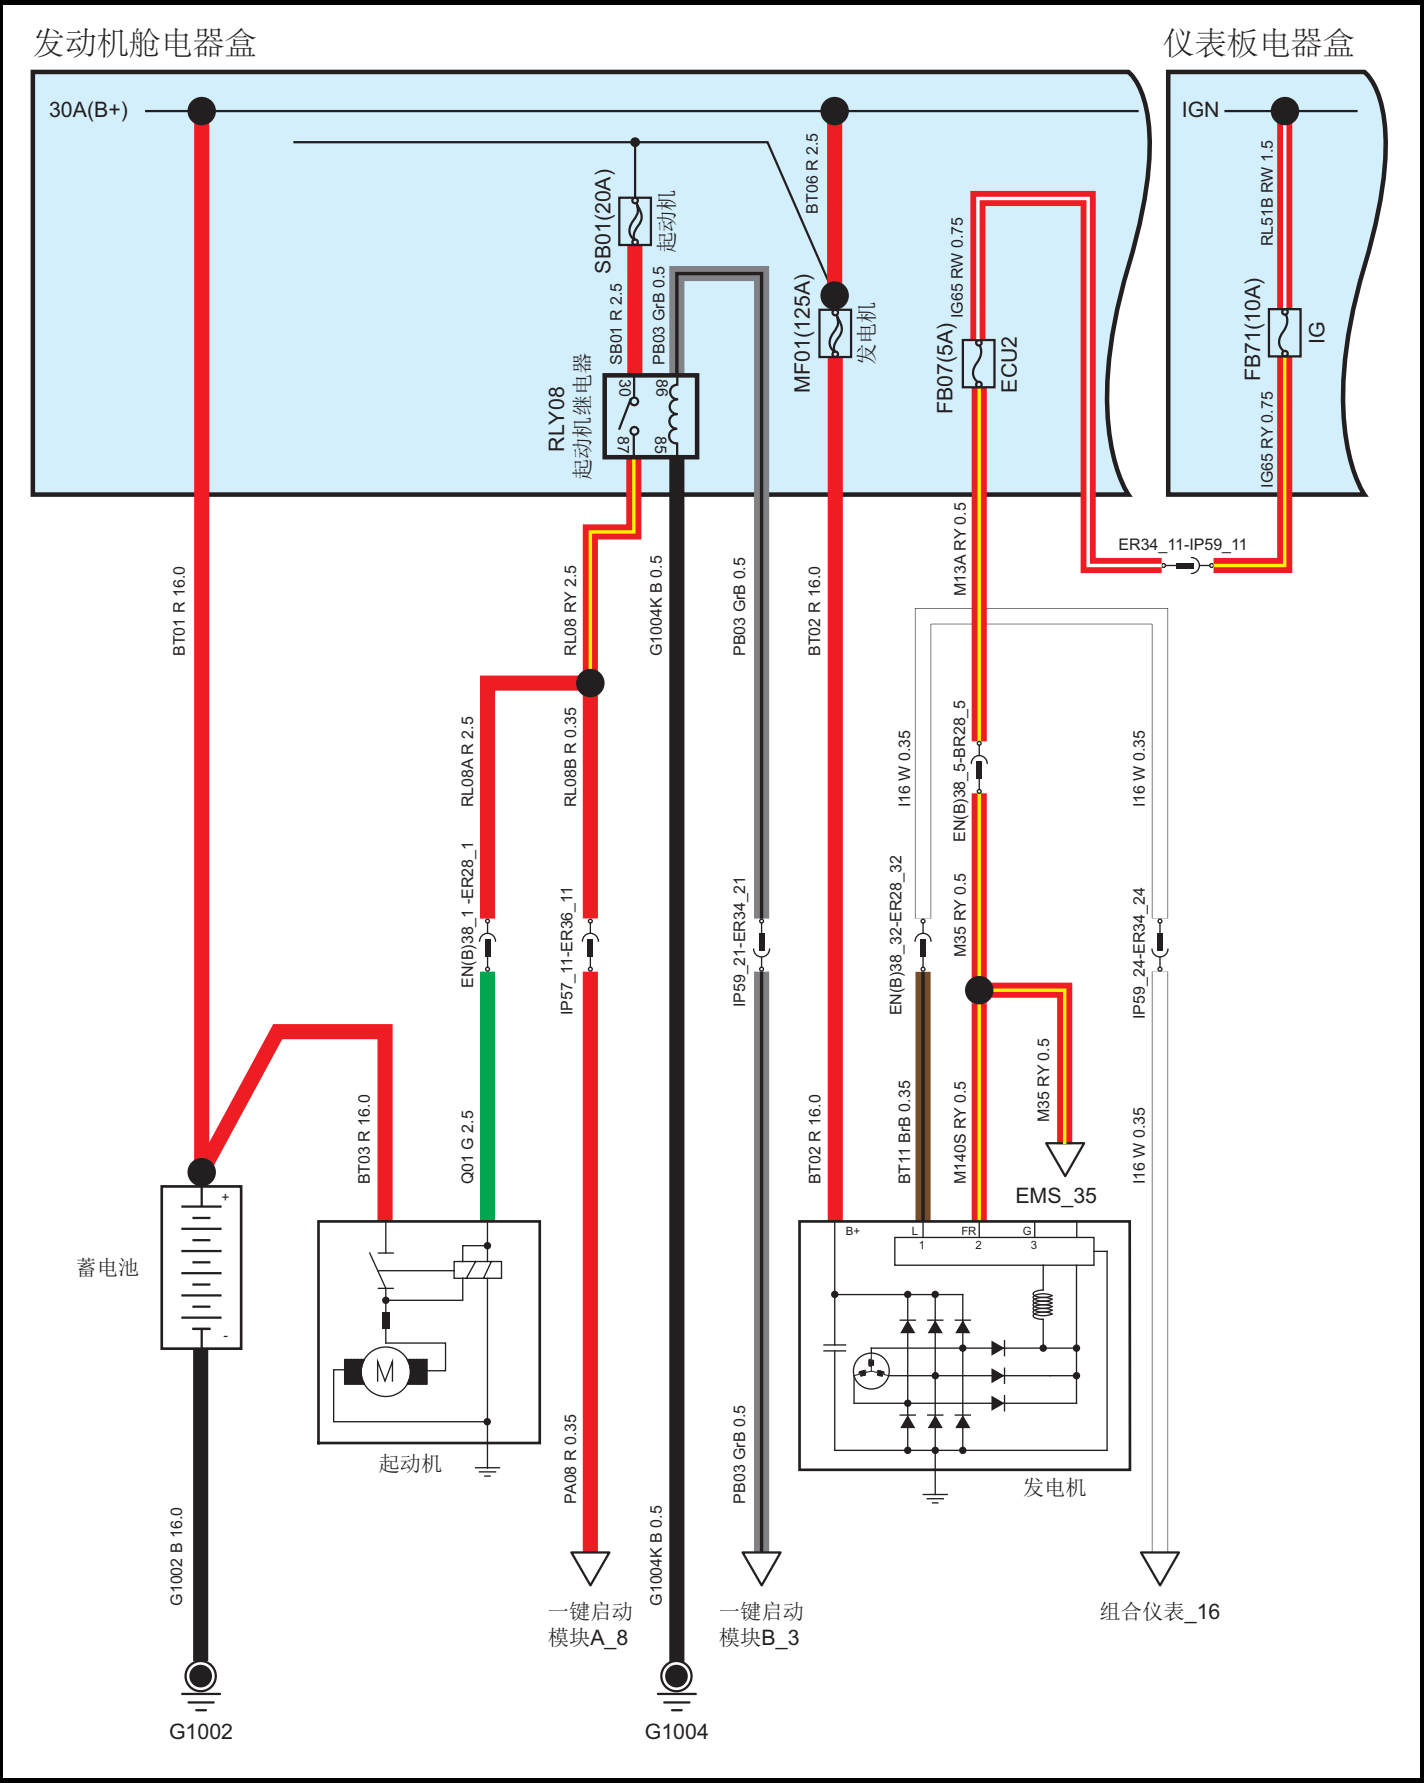


发动机电控系统 (TN4G18T) -1

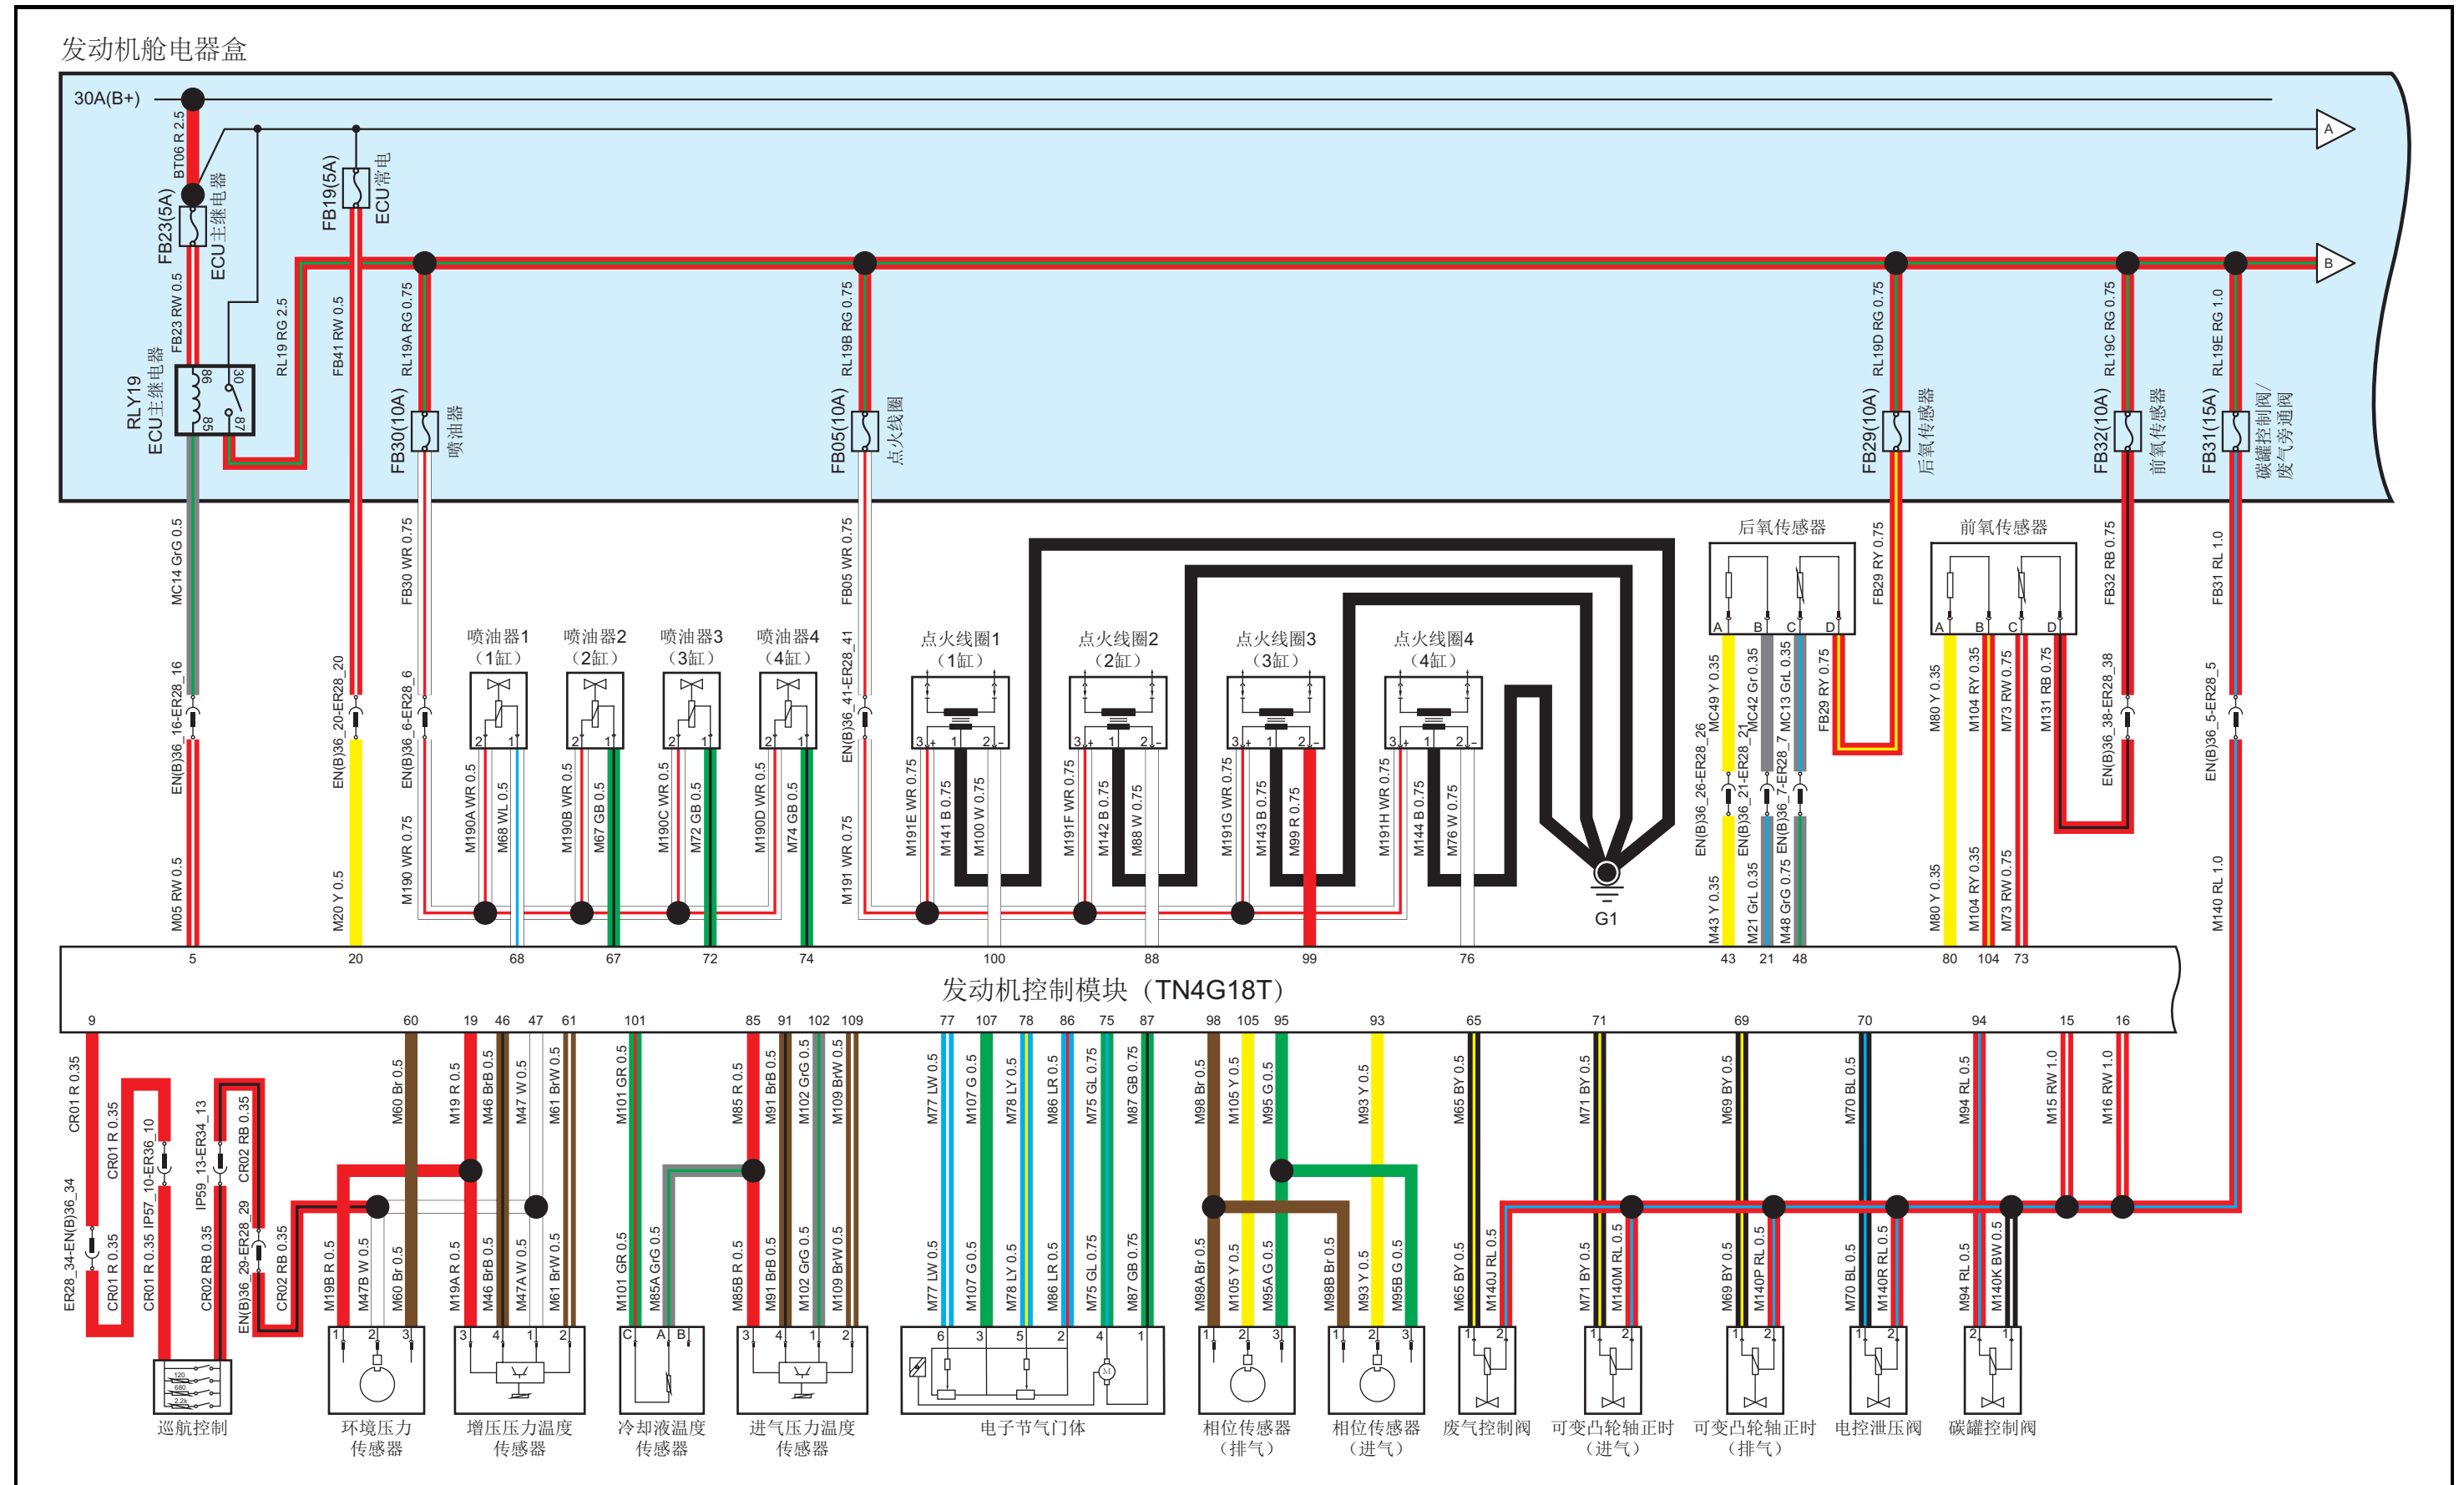


发动机电控系统 (TN4G18T) -2

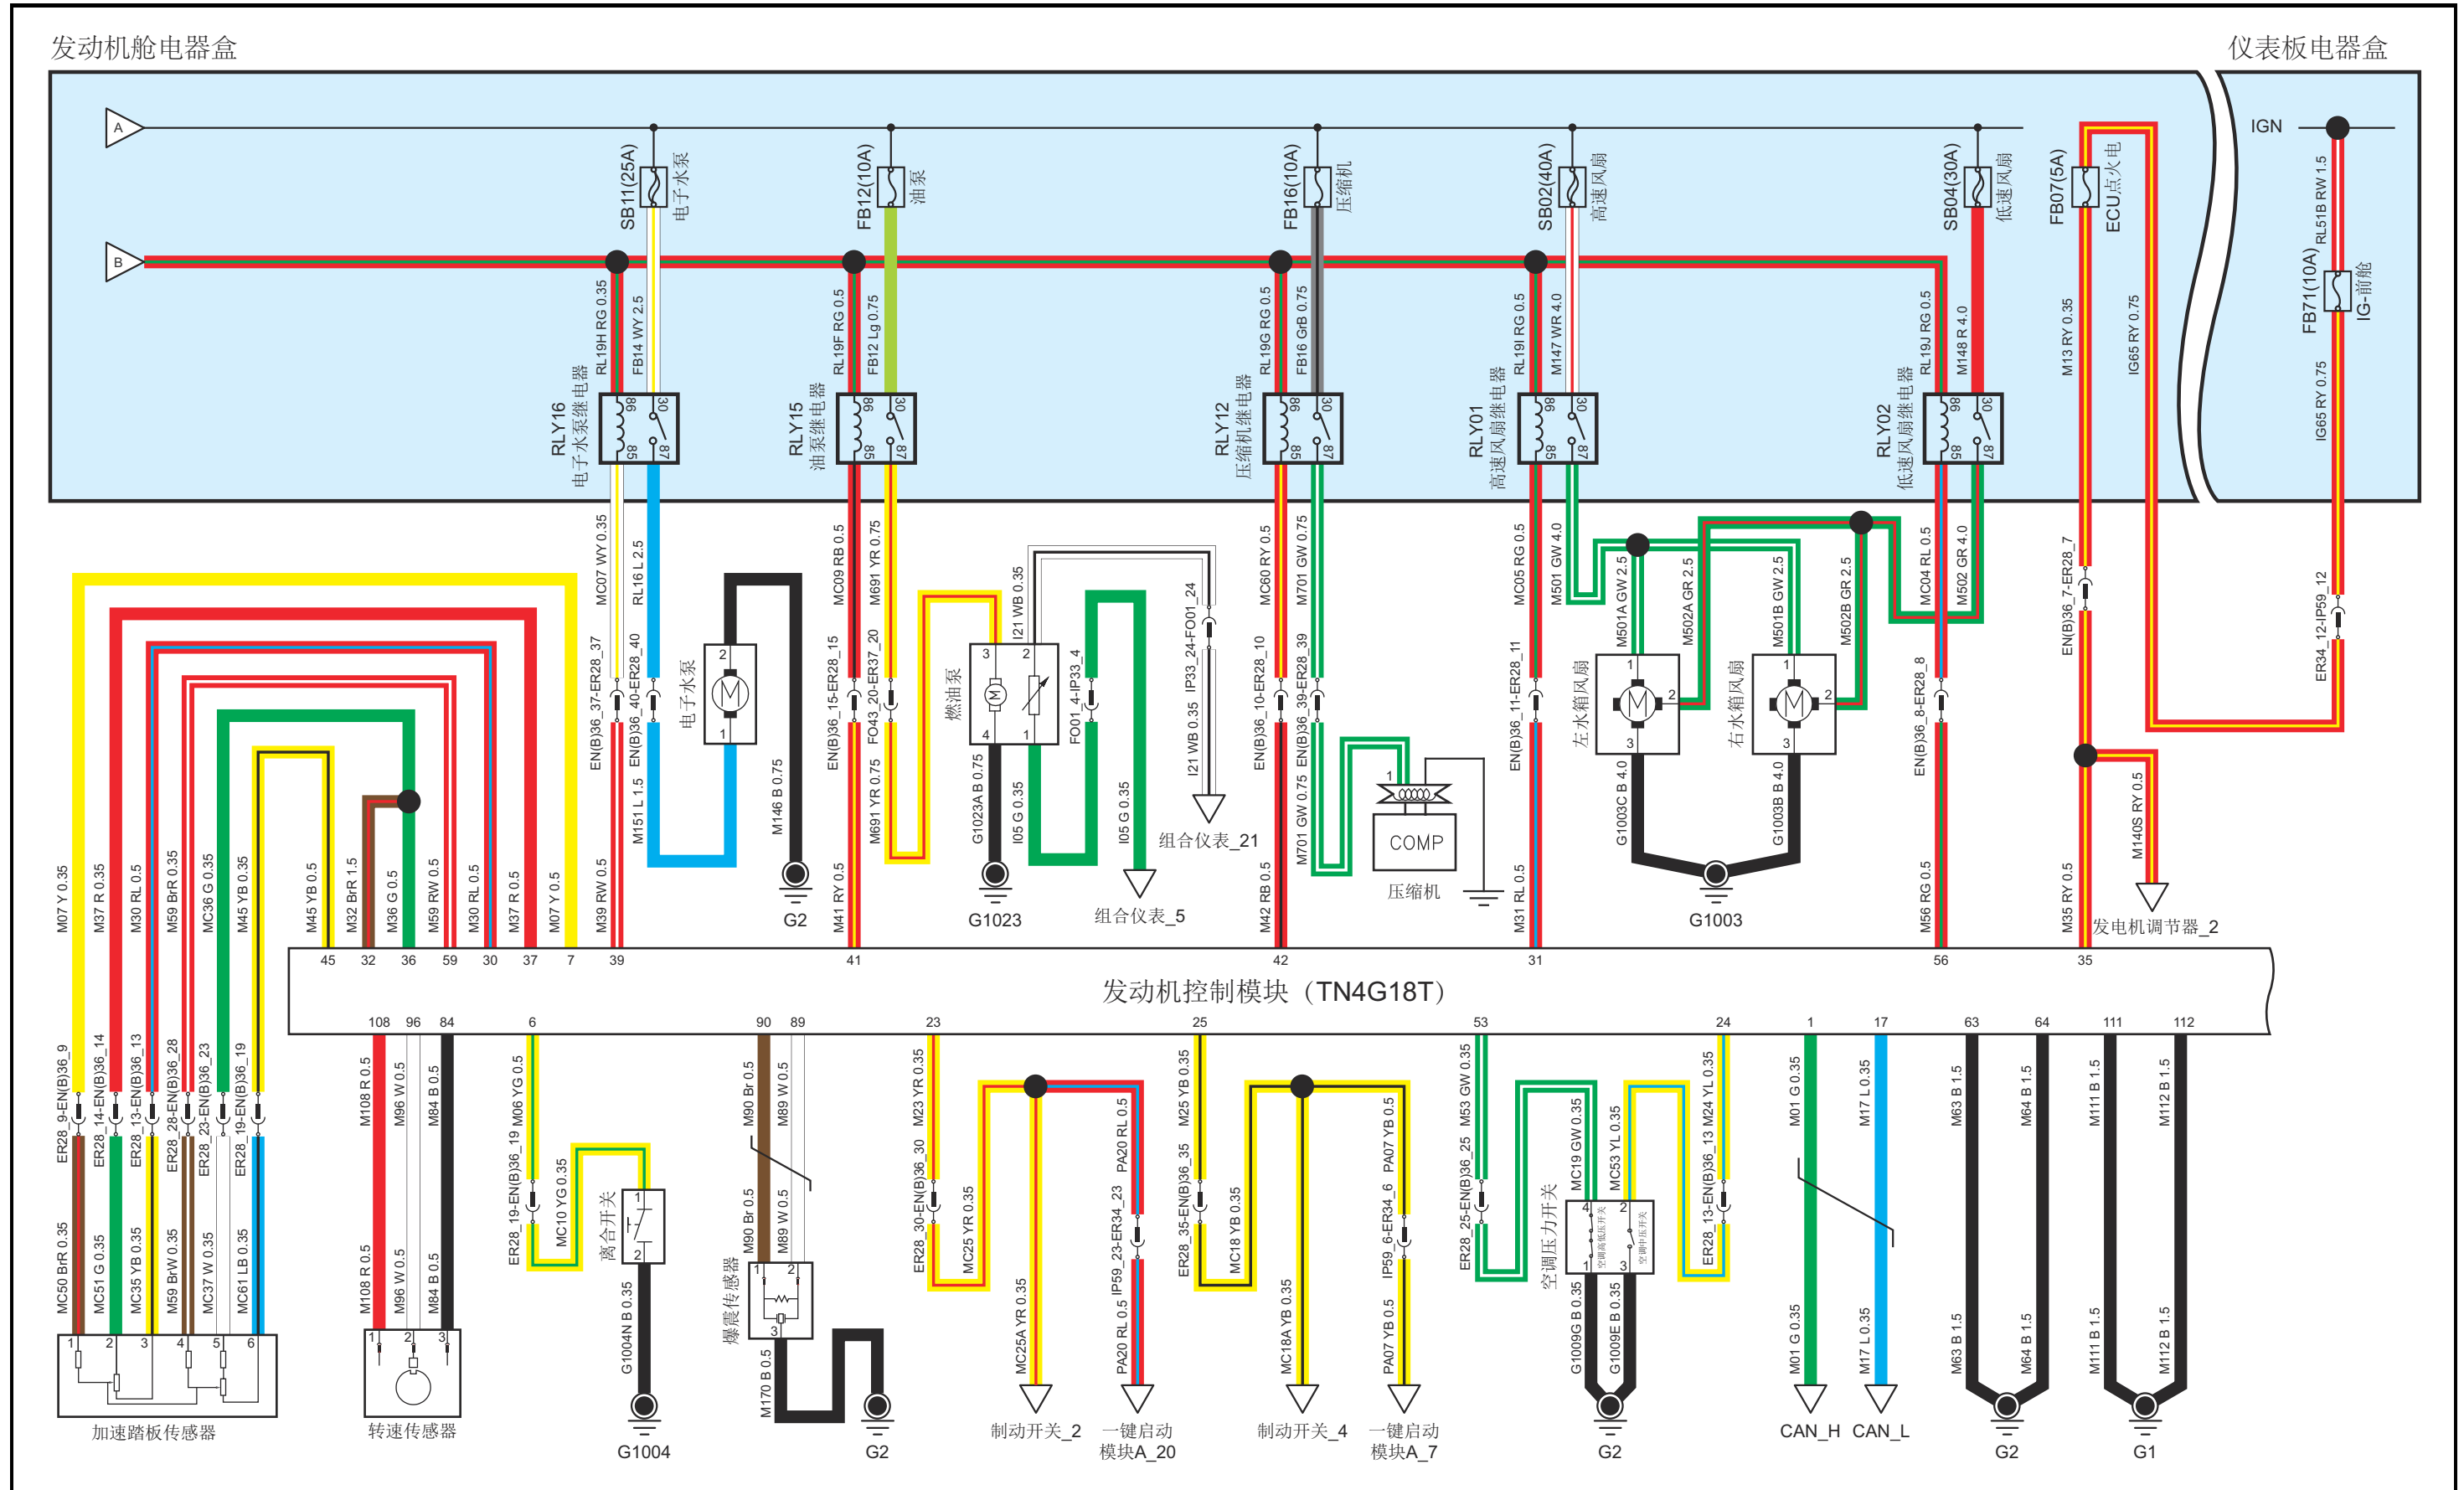


启动与充电（TNN4G15T）

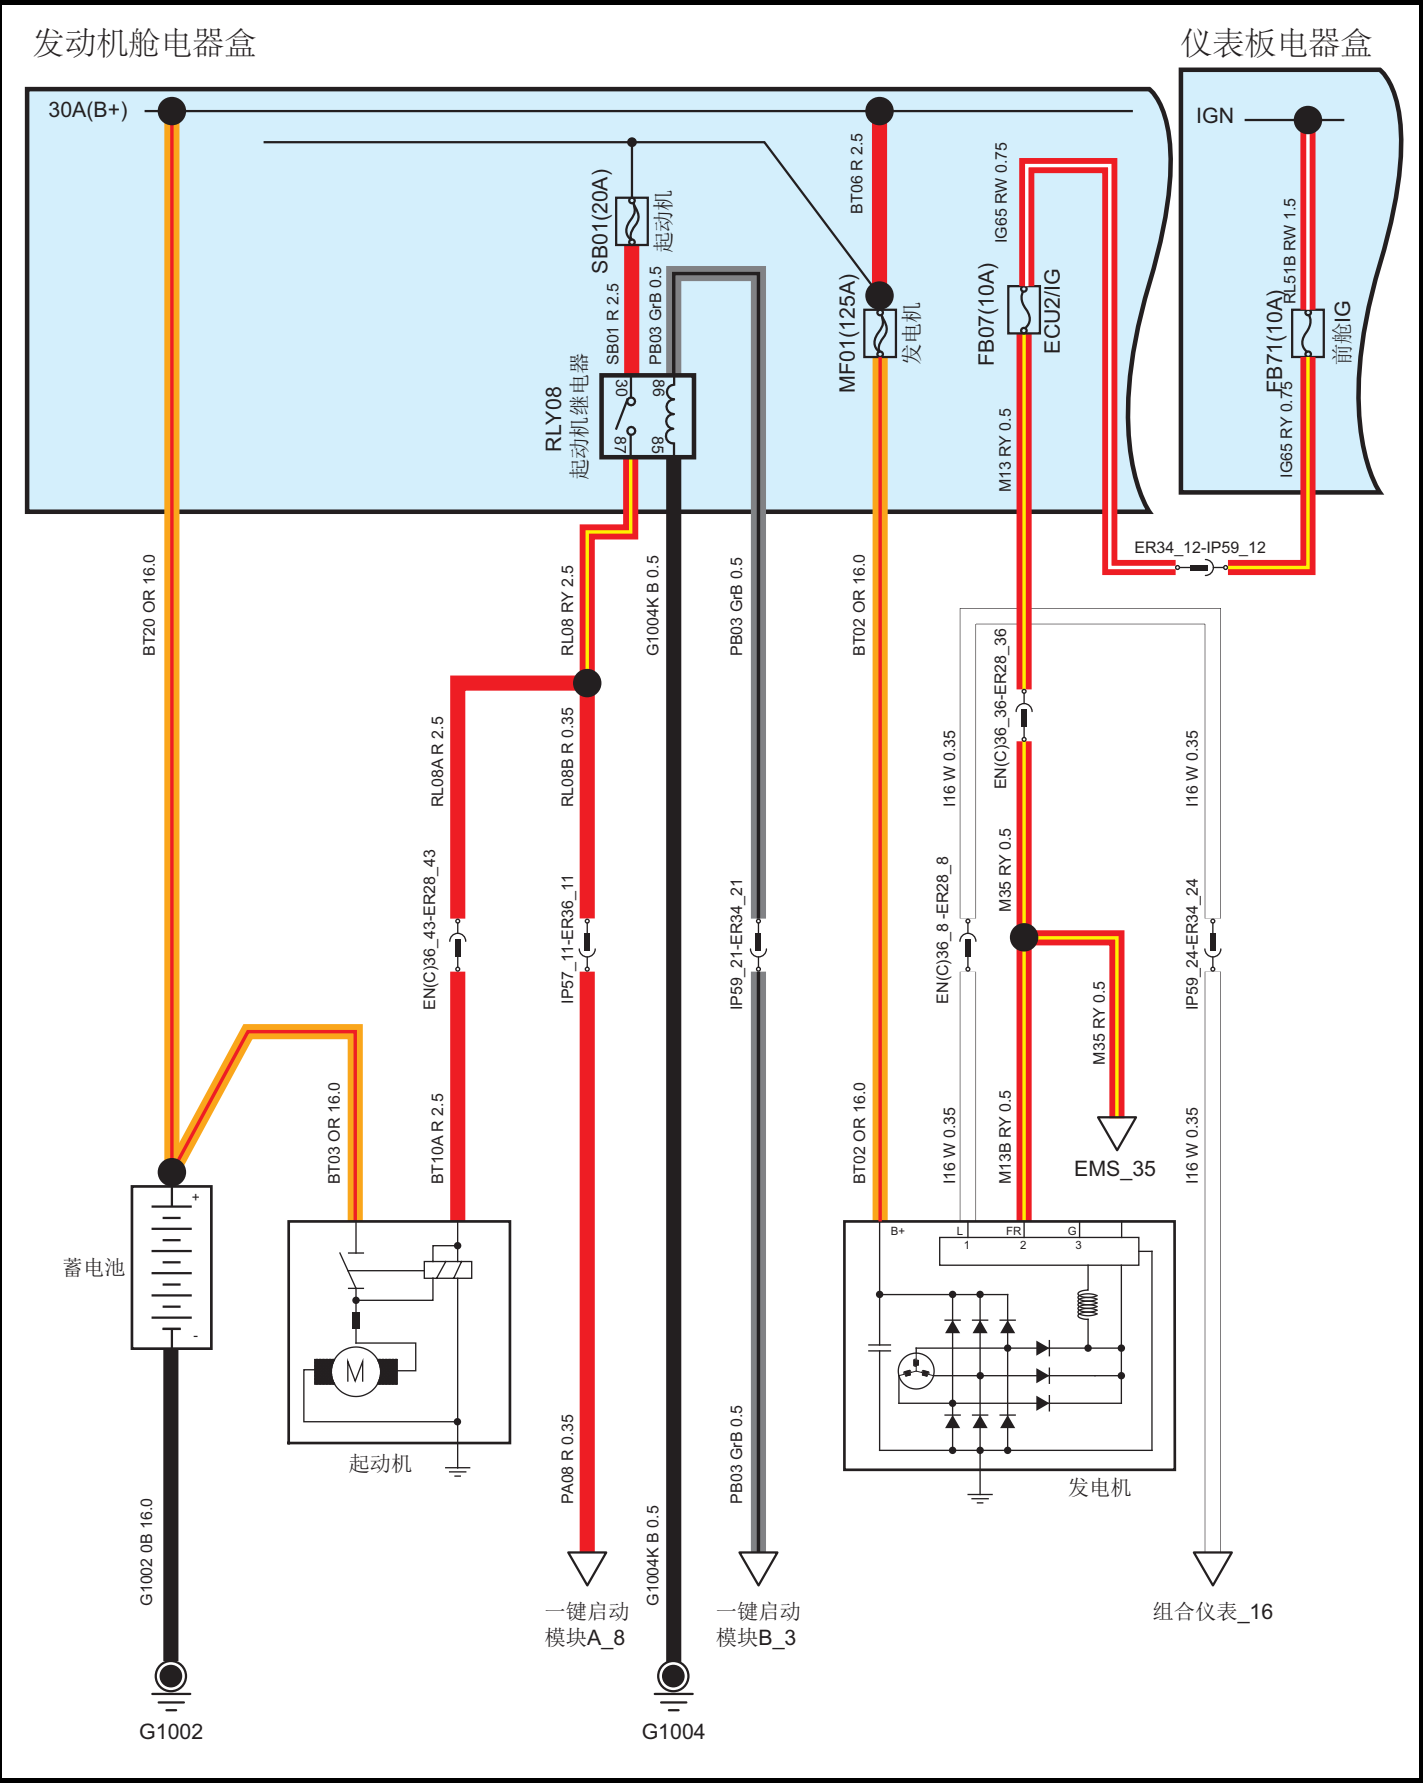


启动与充电 精英版（TNN4G15T）

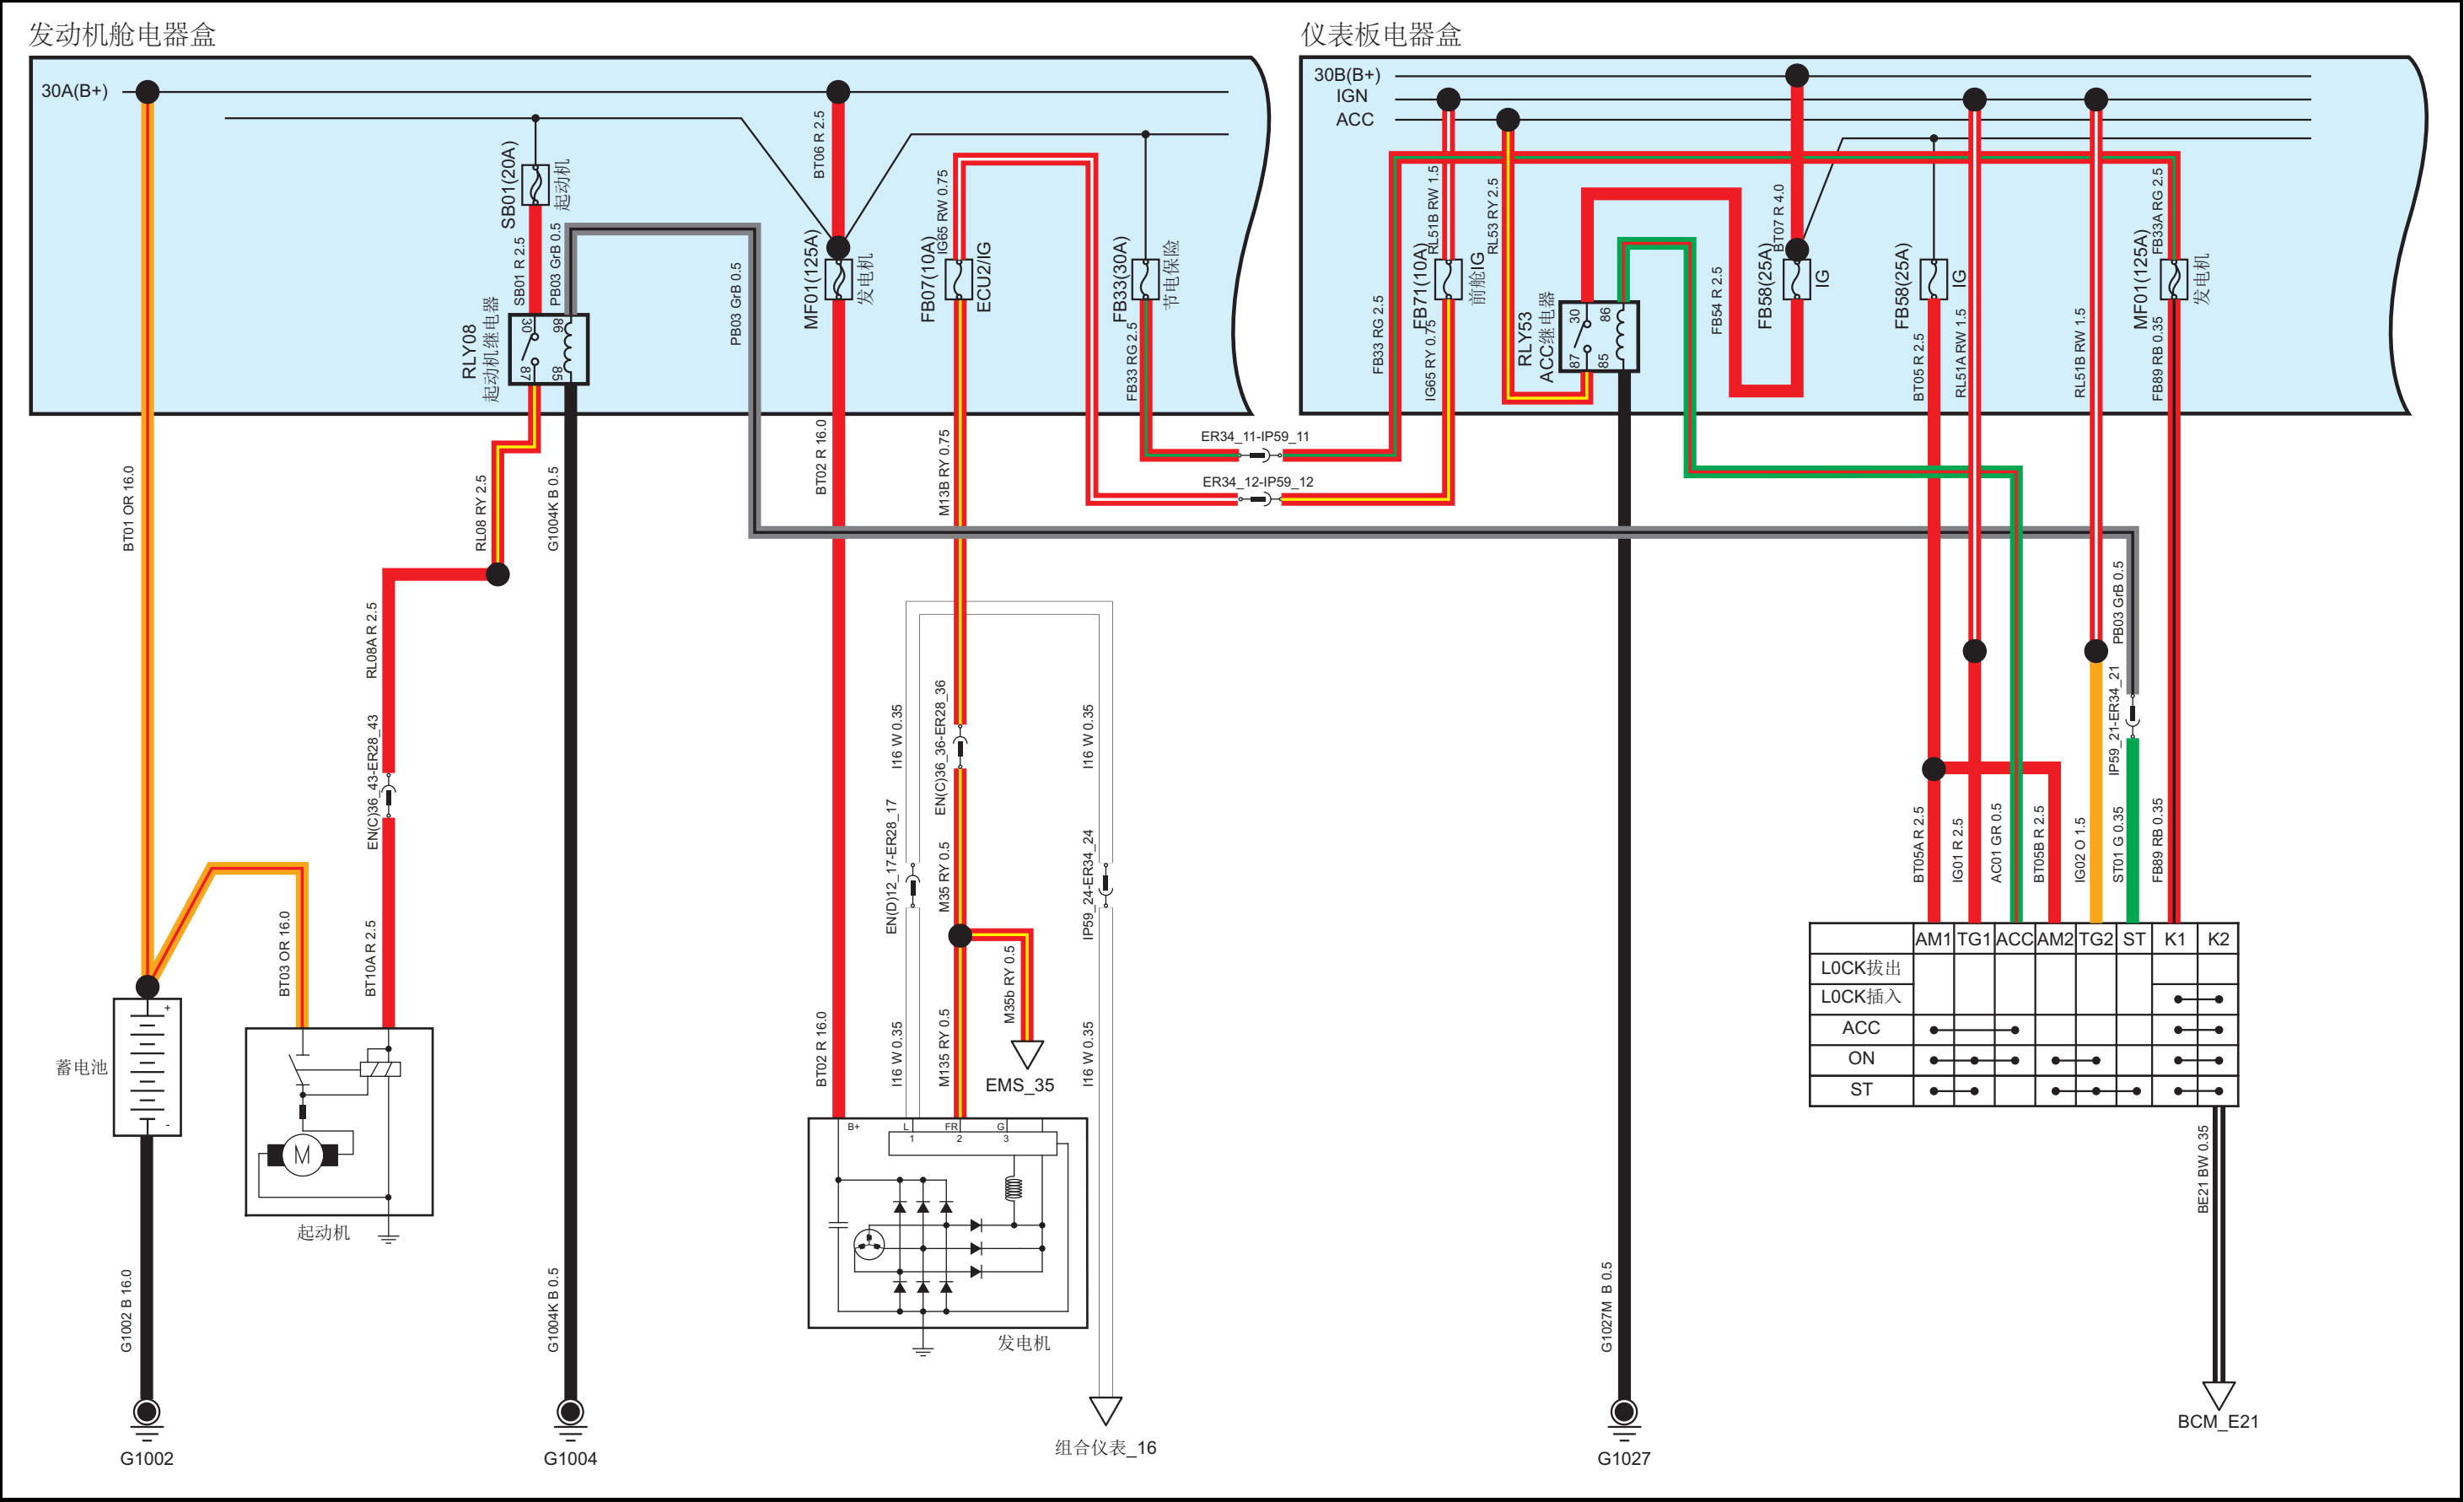


发动机电控系统（TNN4G15T） -1

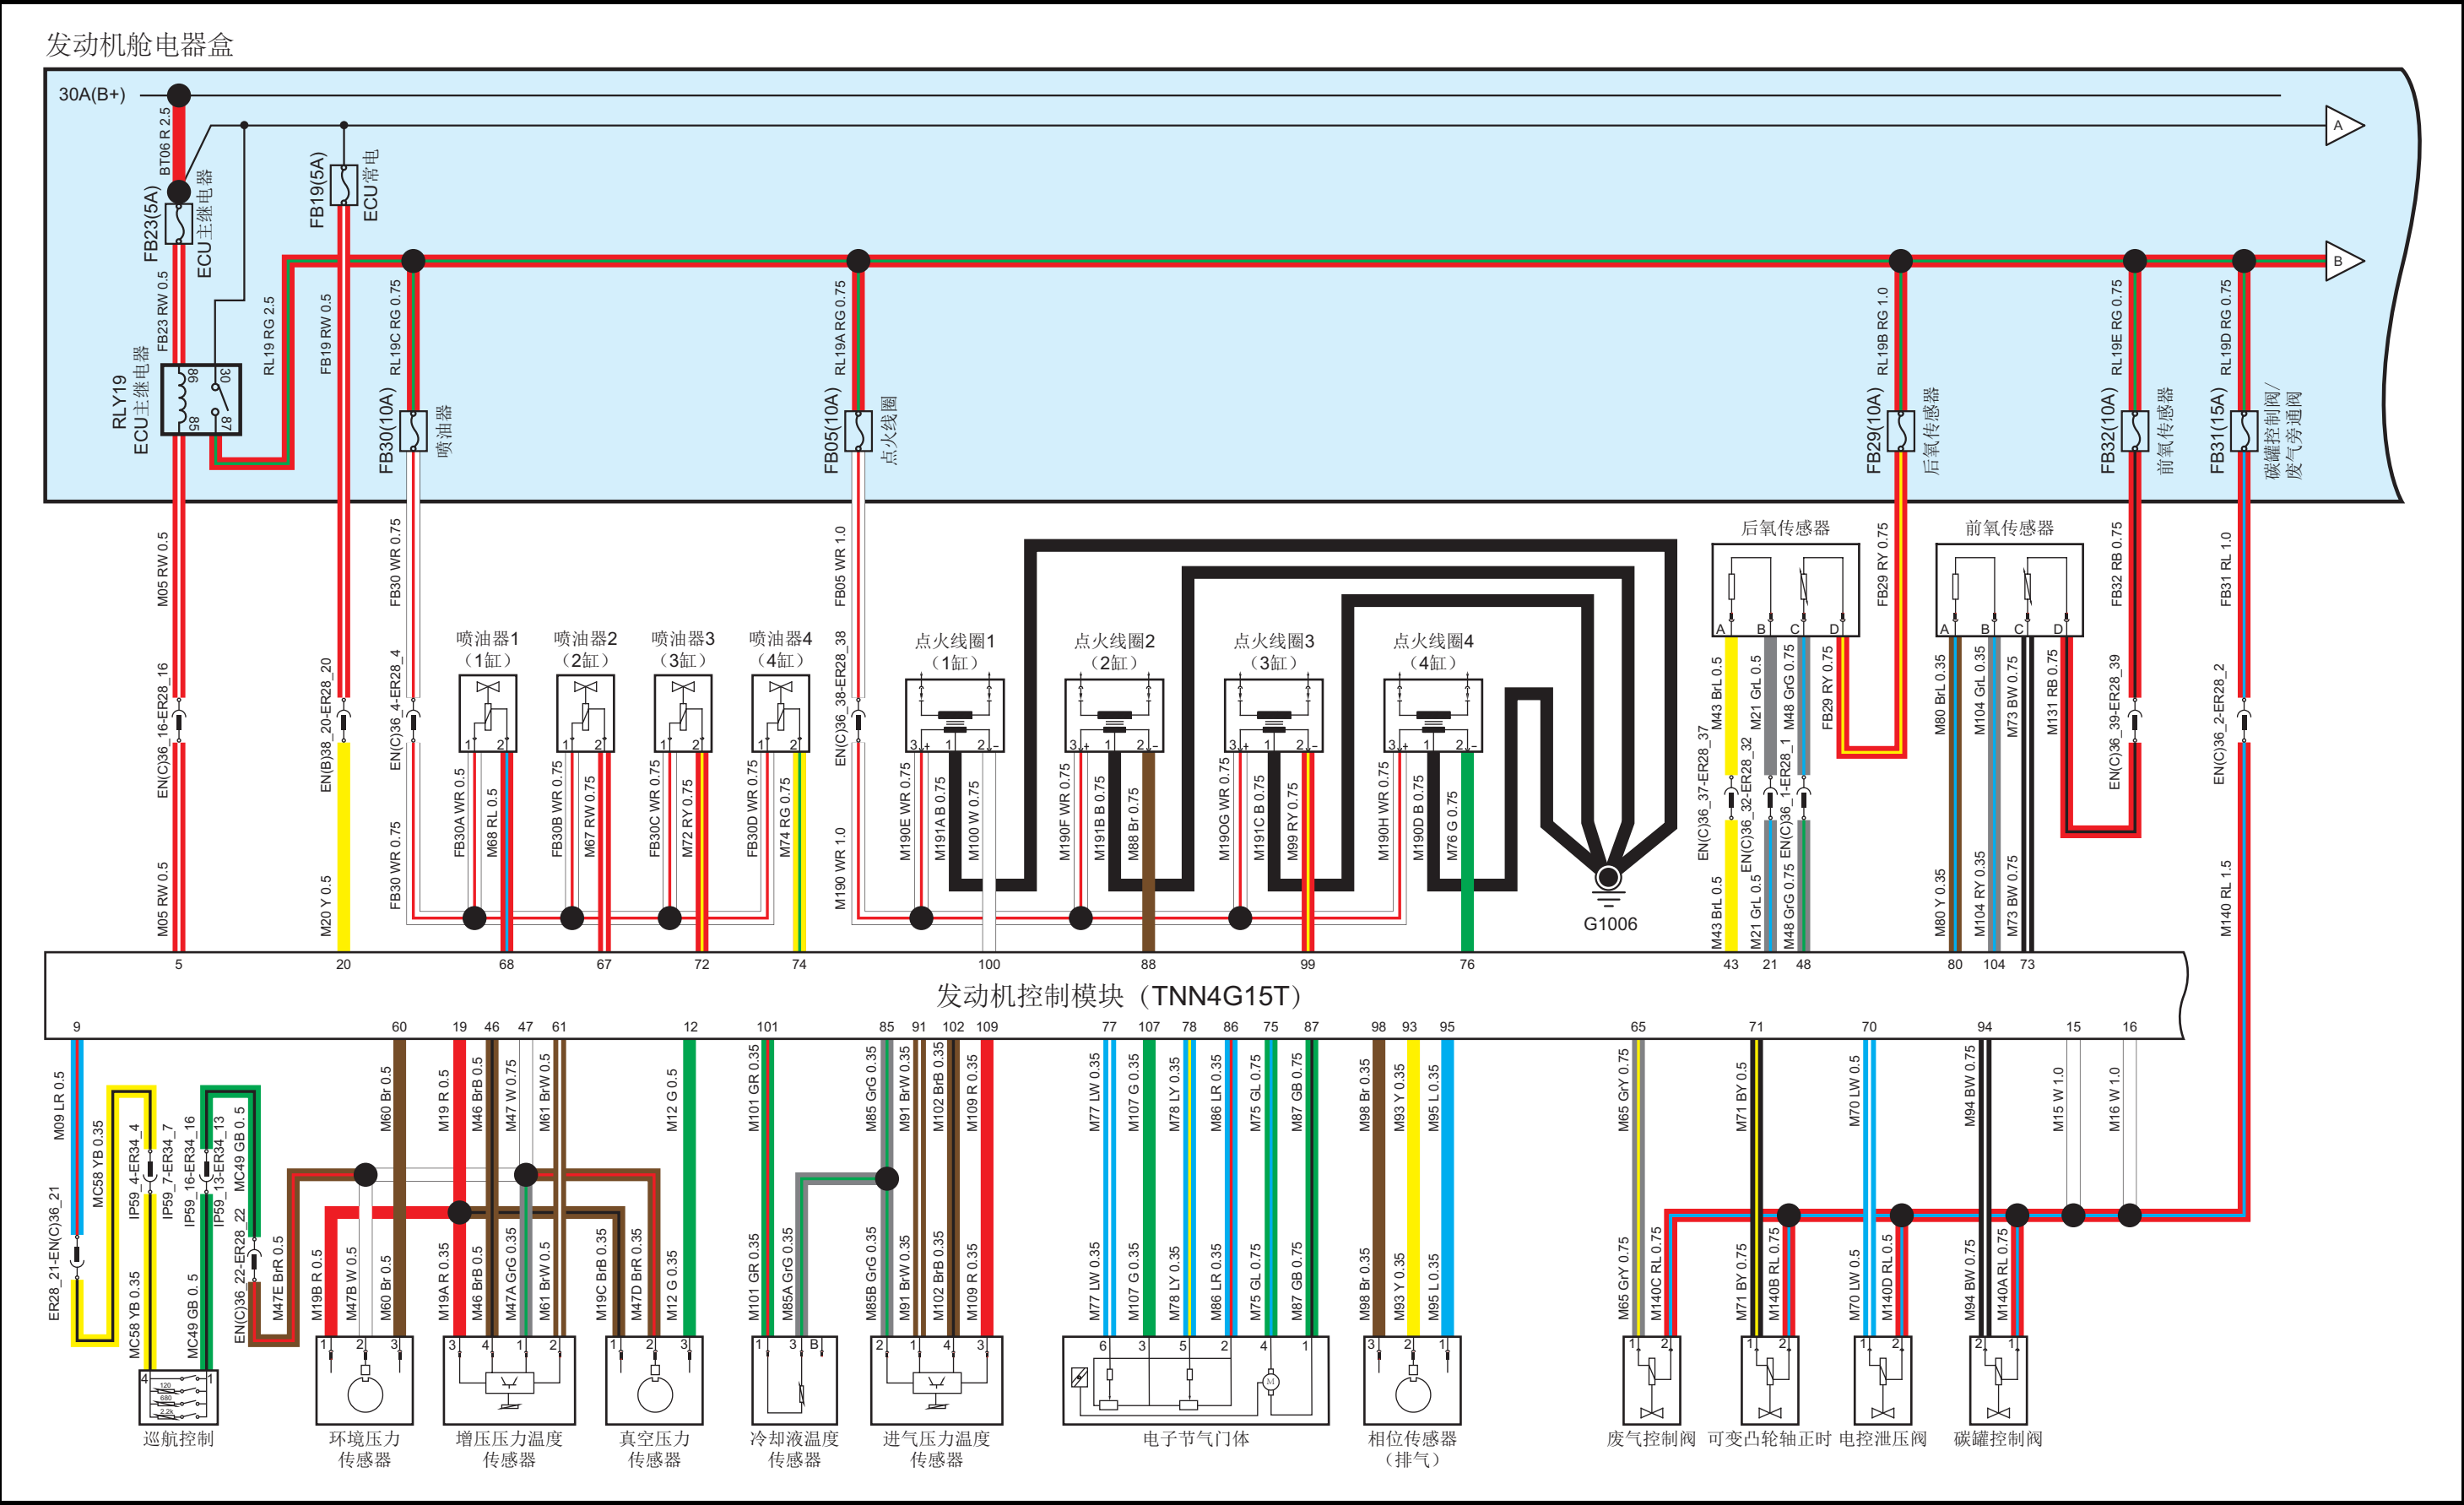


发动机电控系统 (TNN4G15T) -2

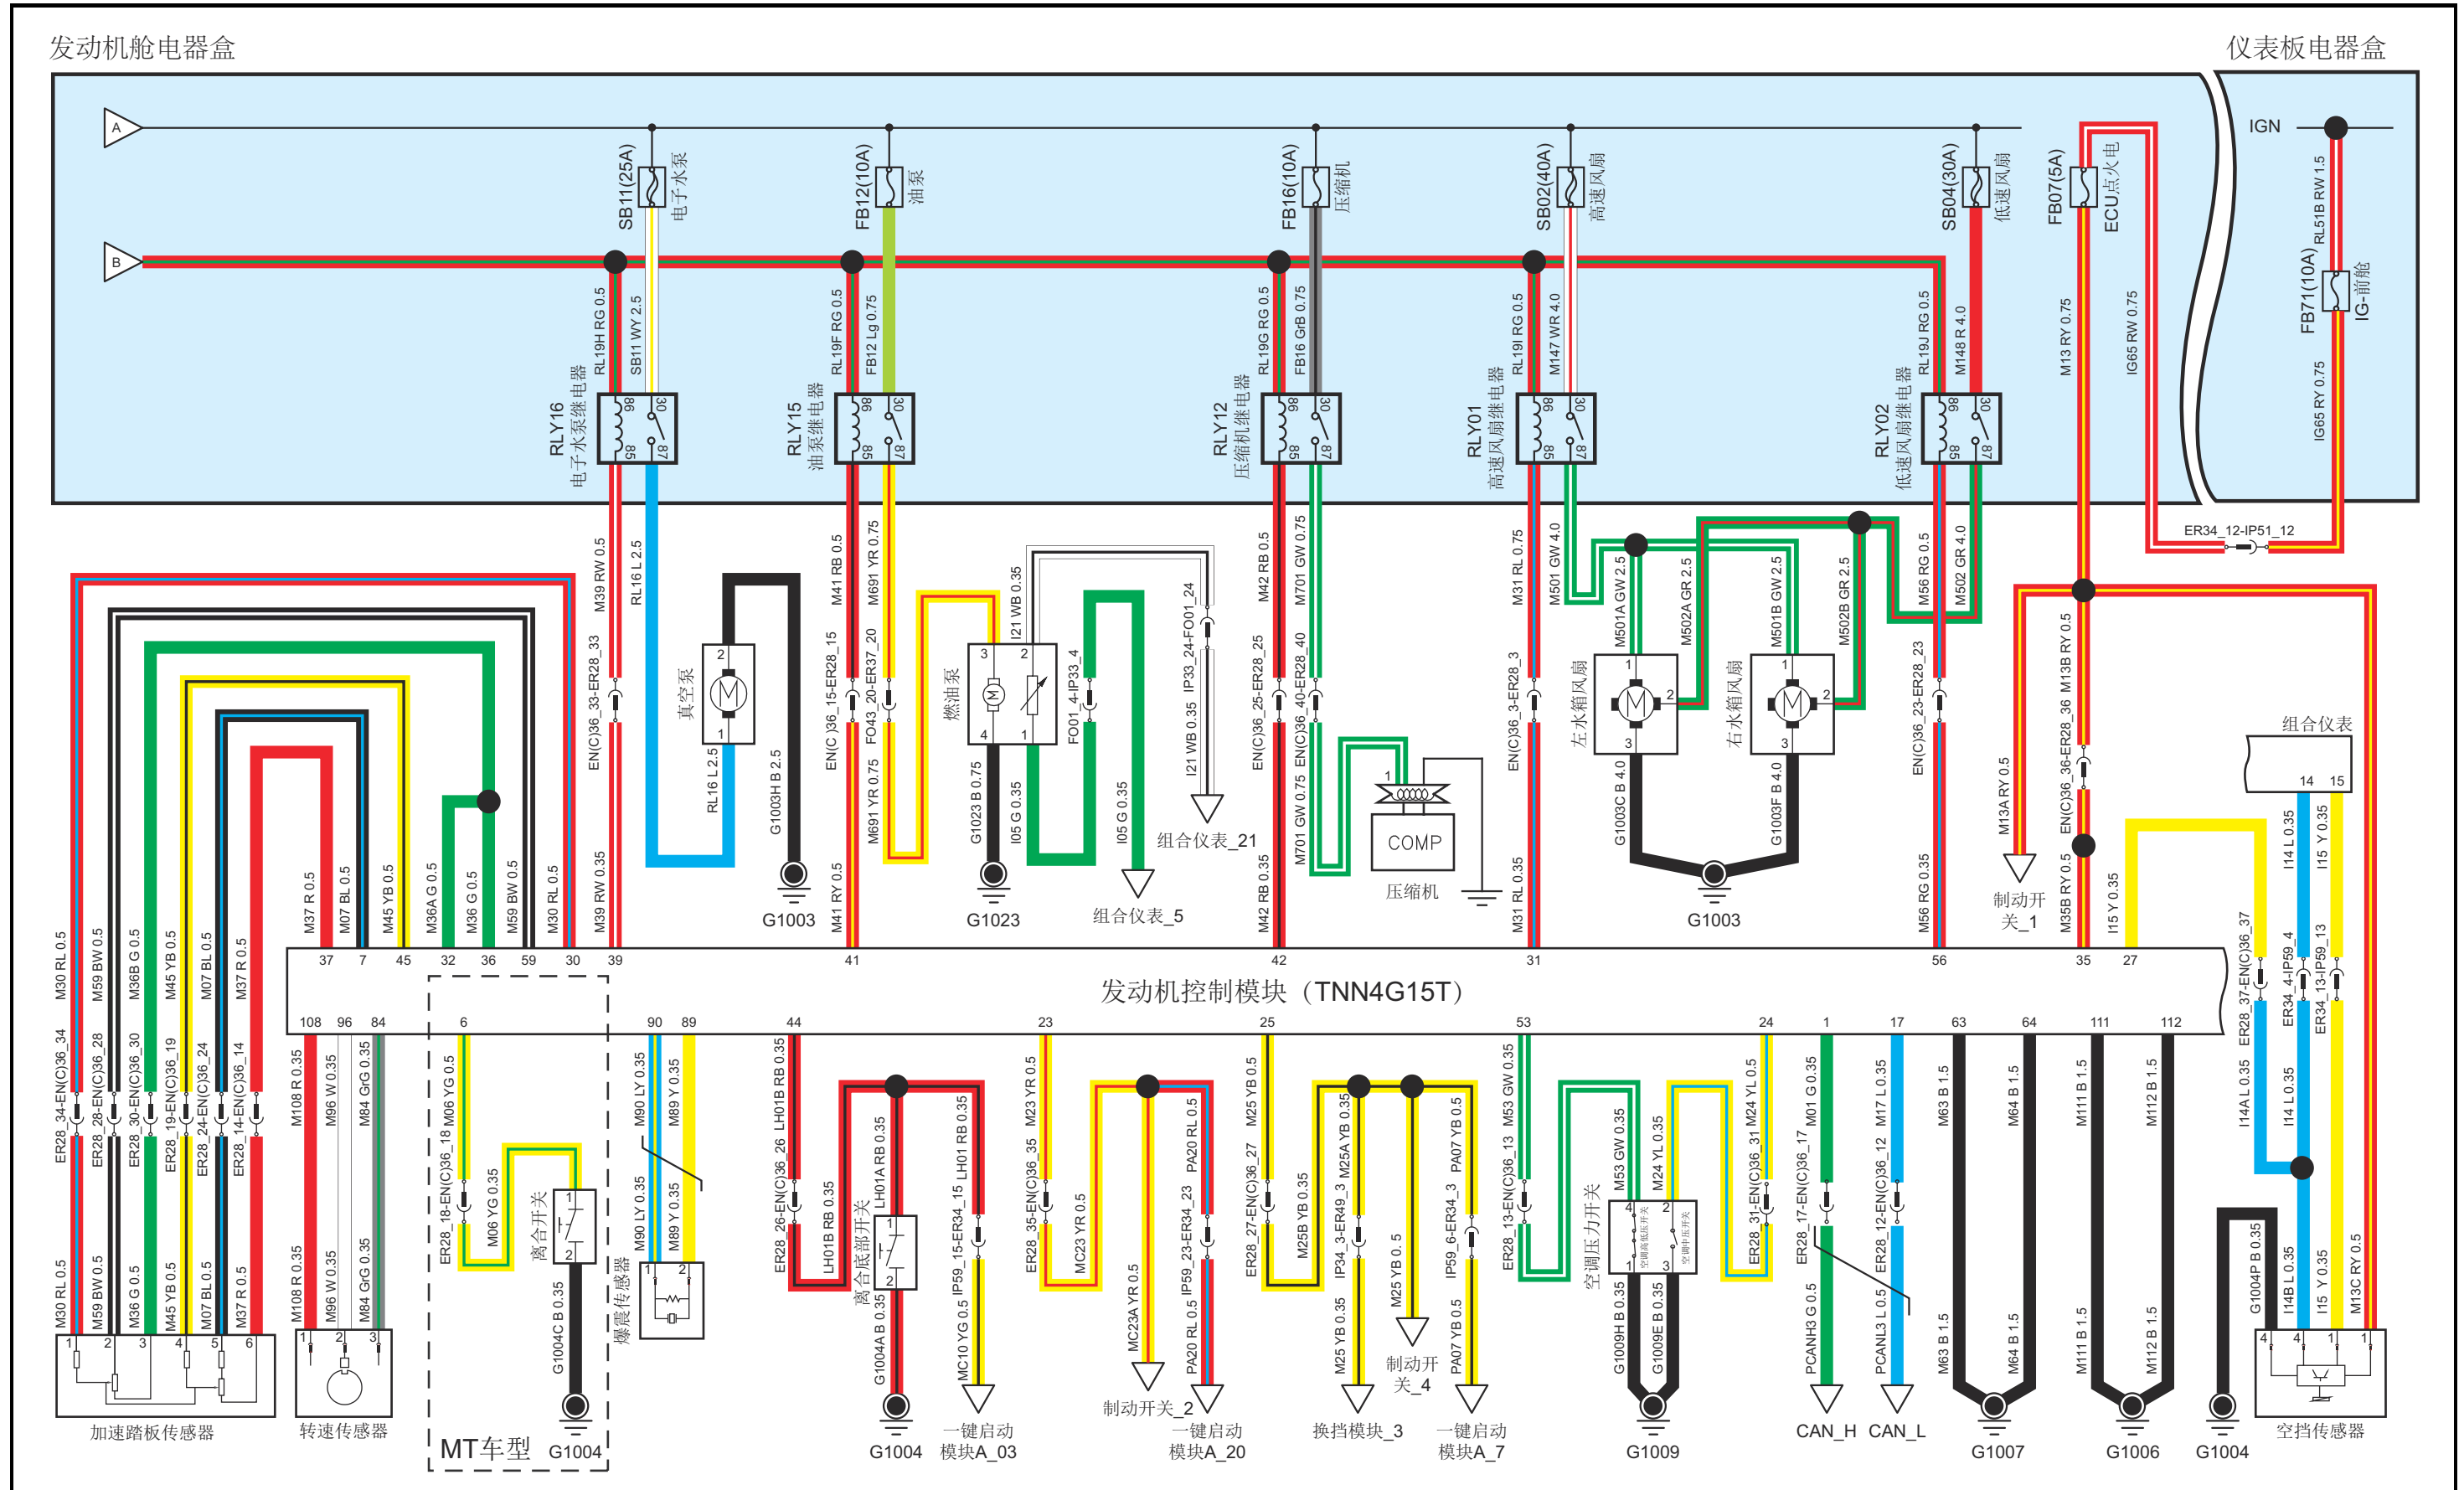


启动与充电 (NSE1.5T)

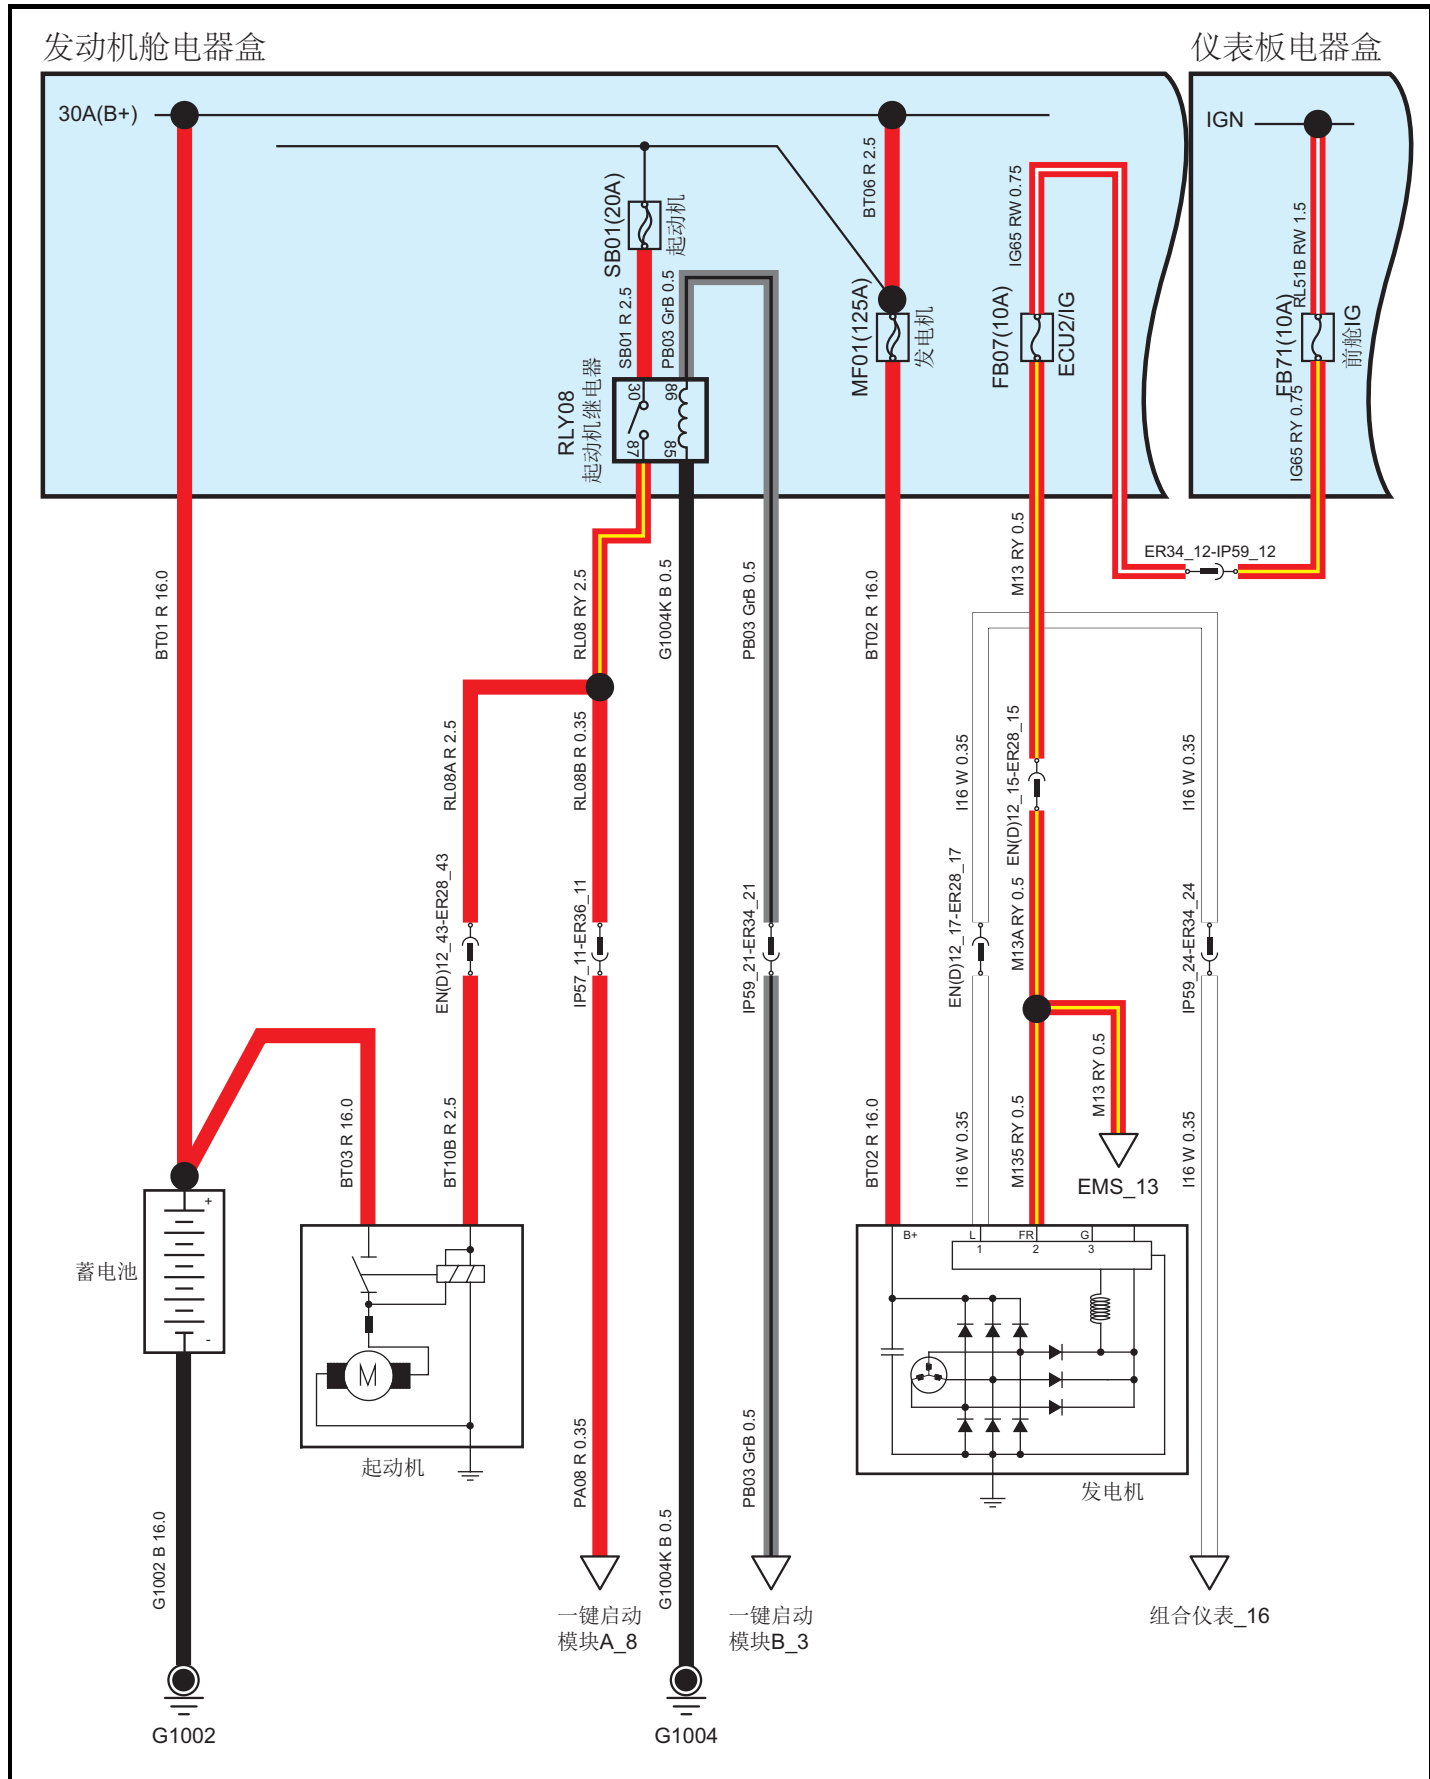


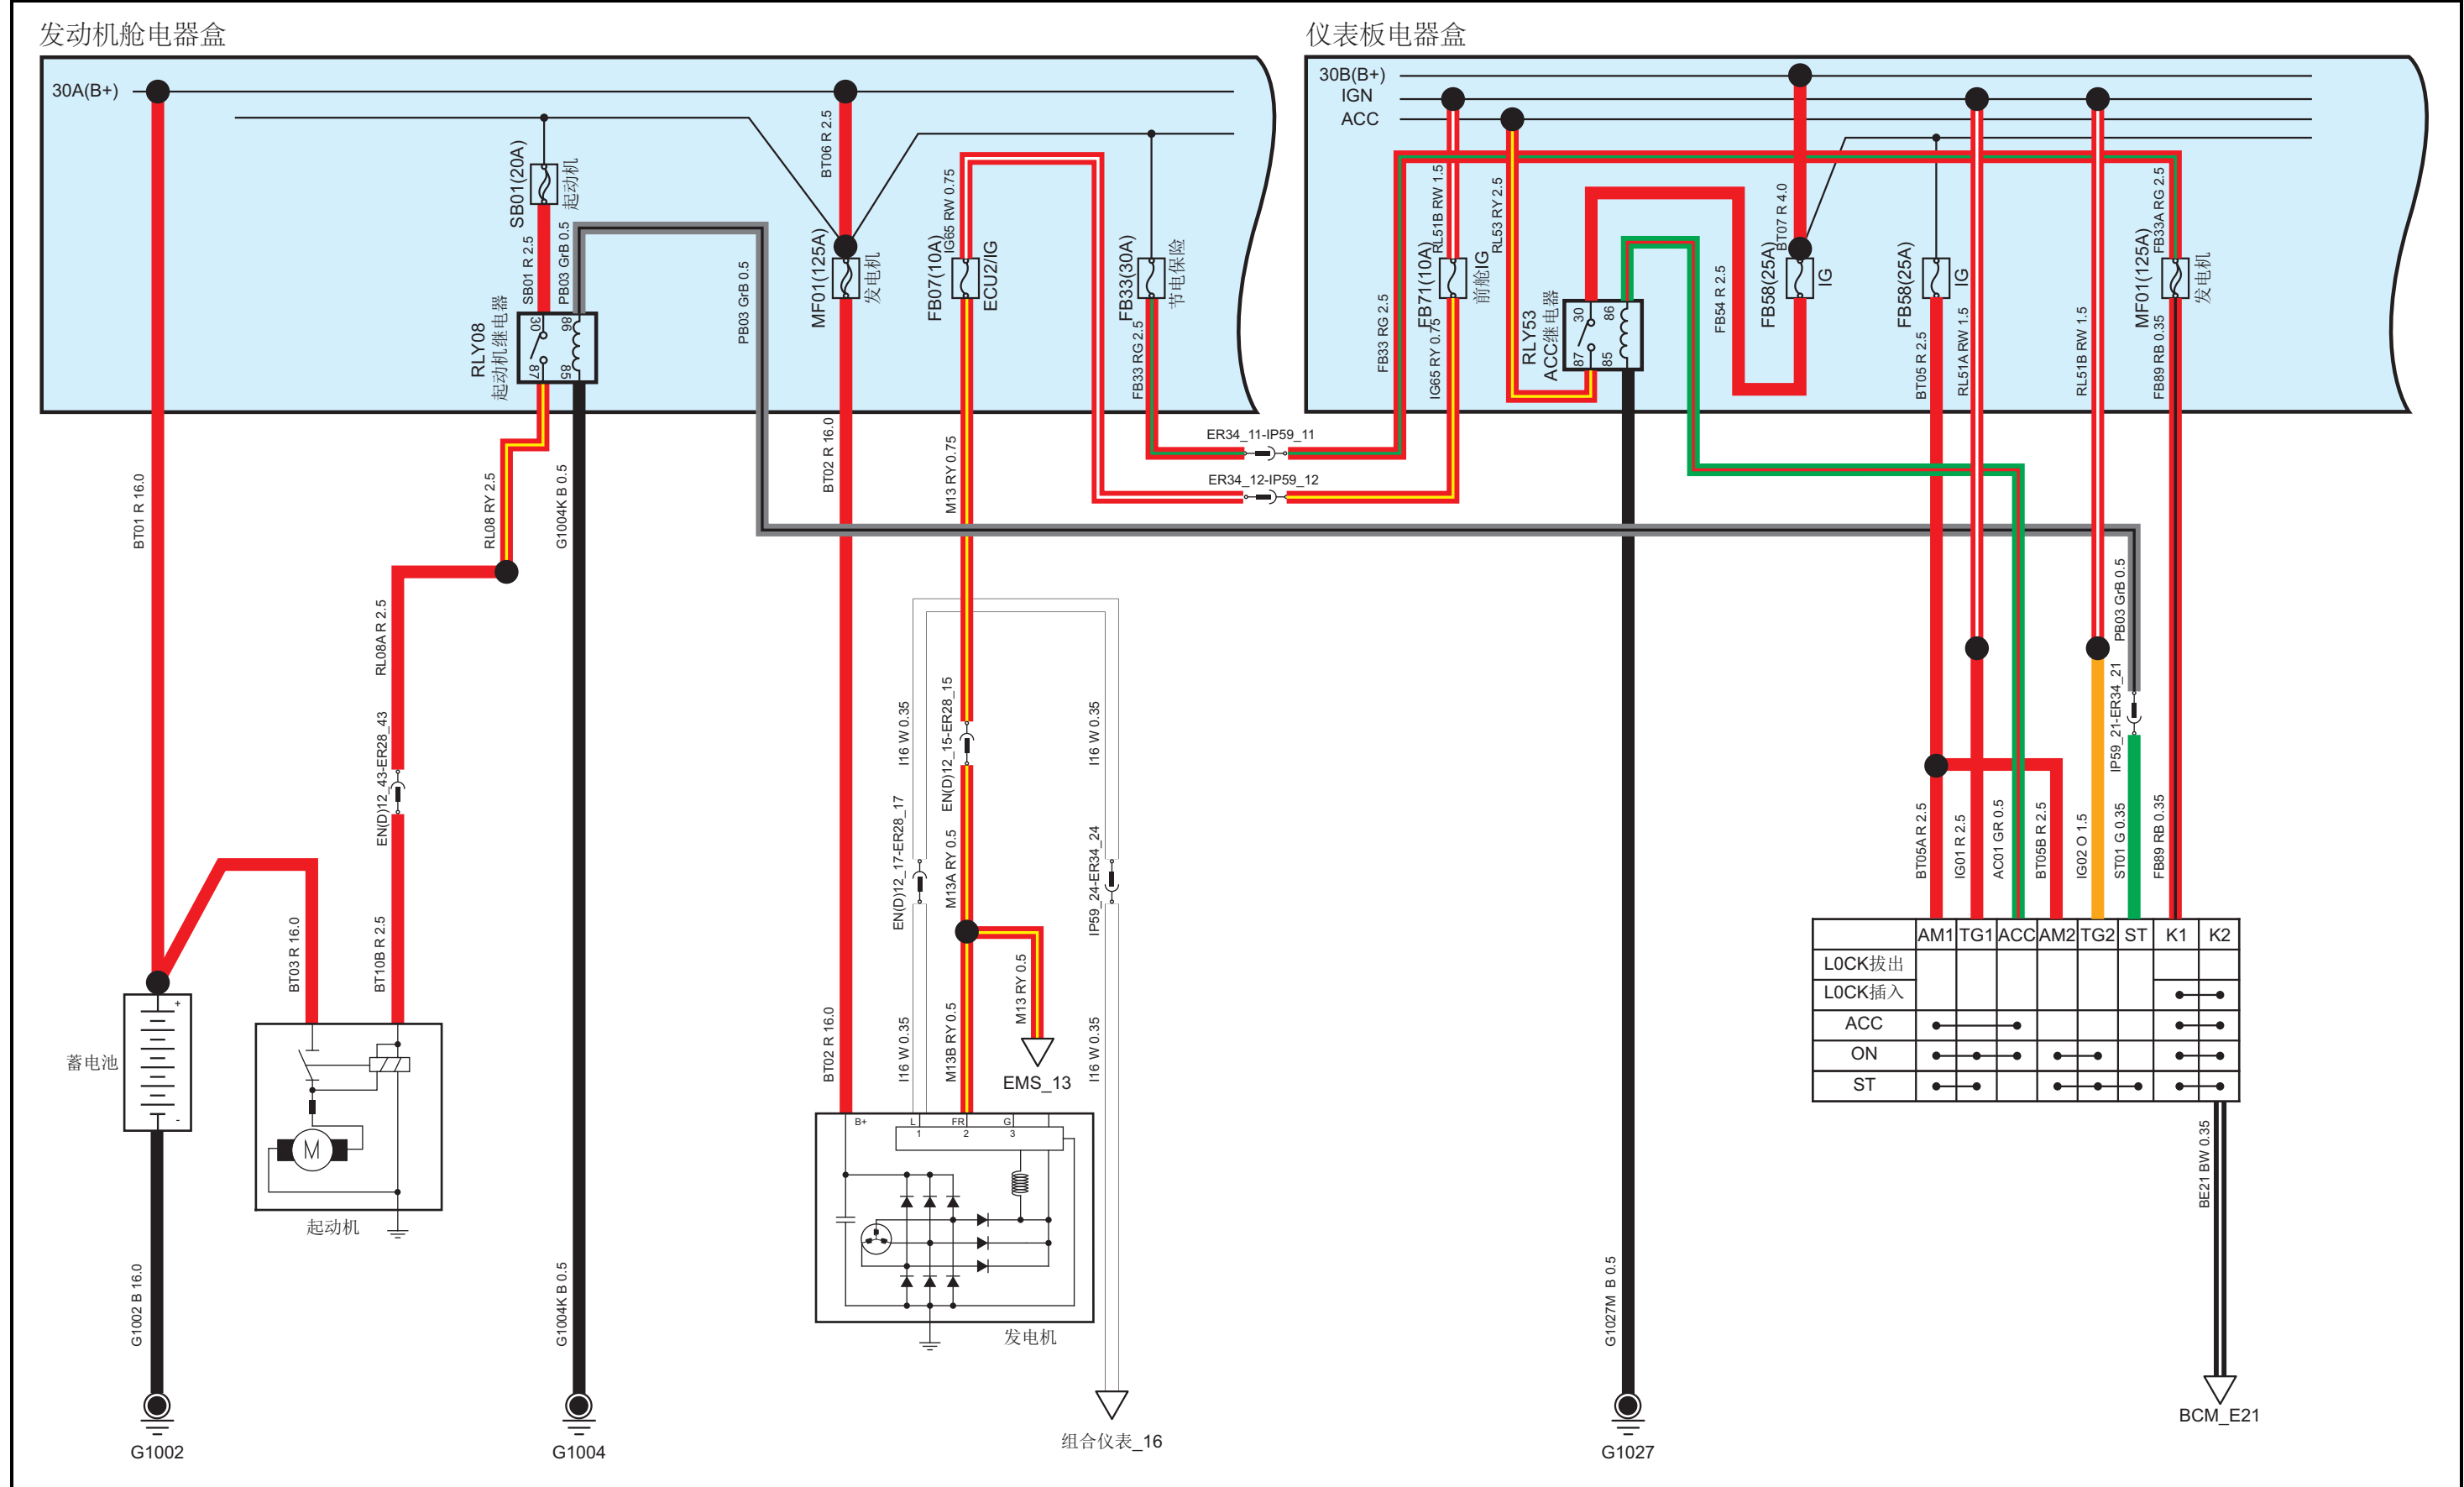


发动机电控系统（NSE1.5T） -1

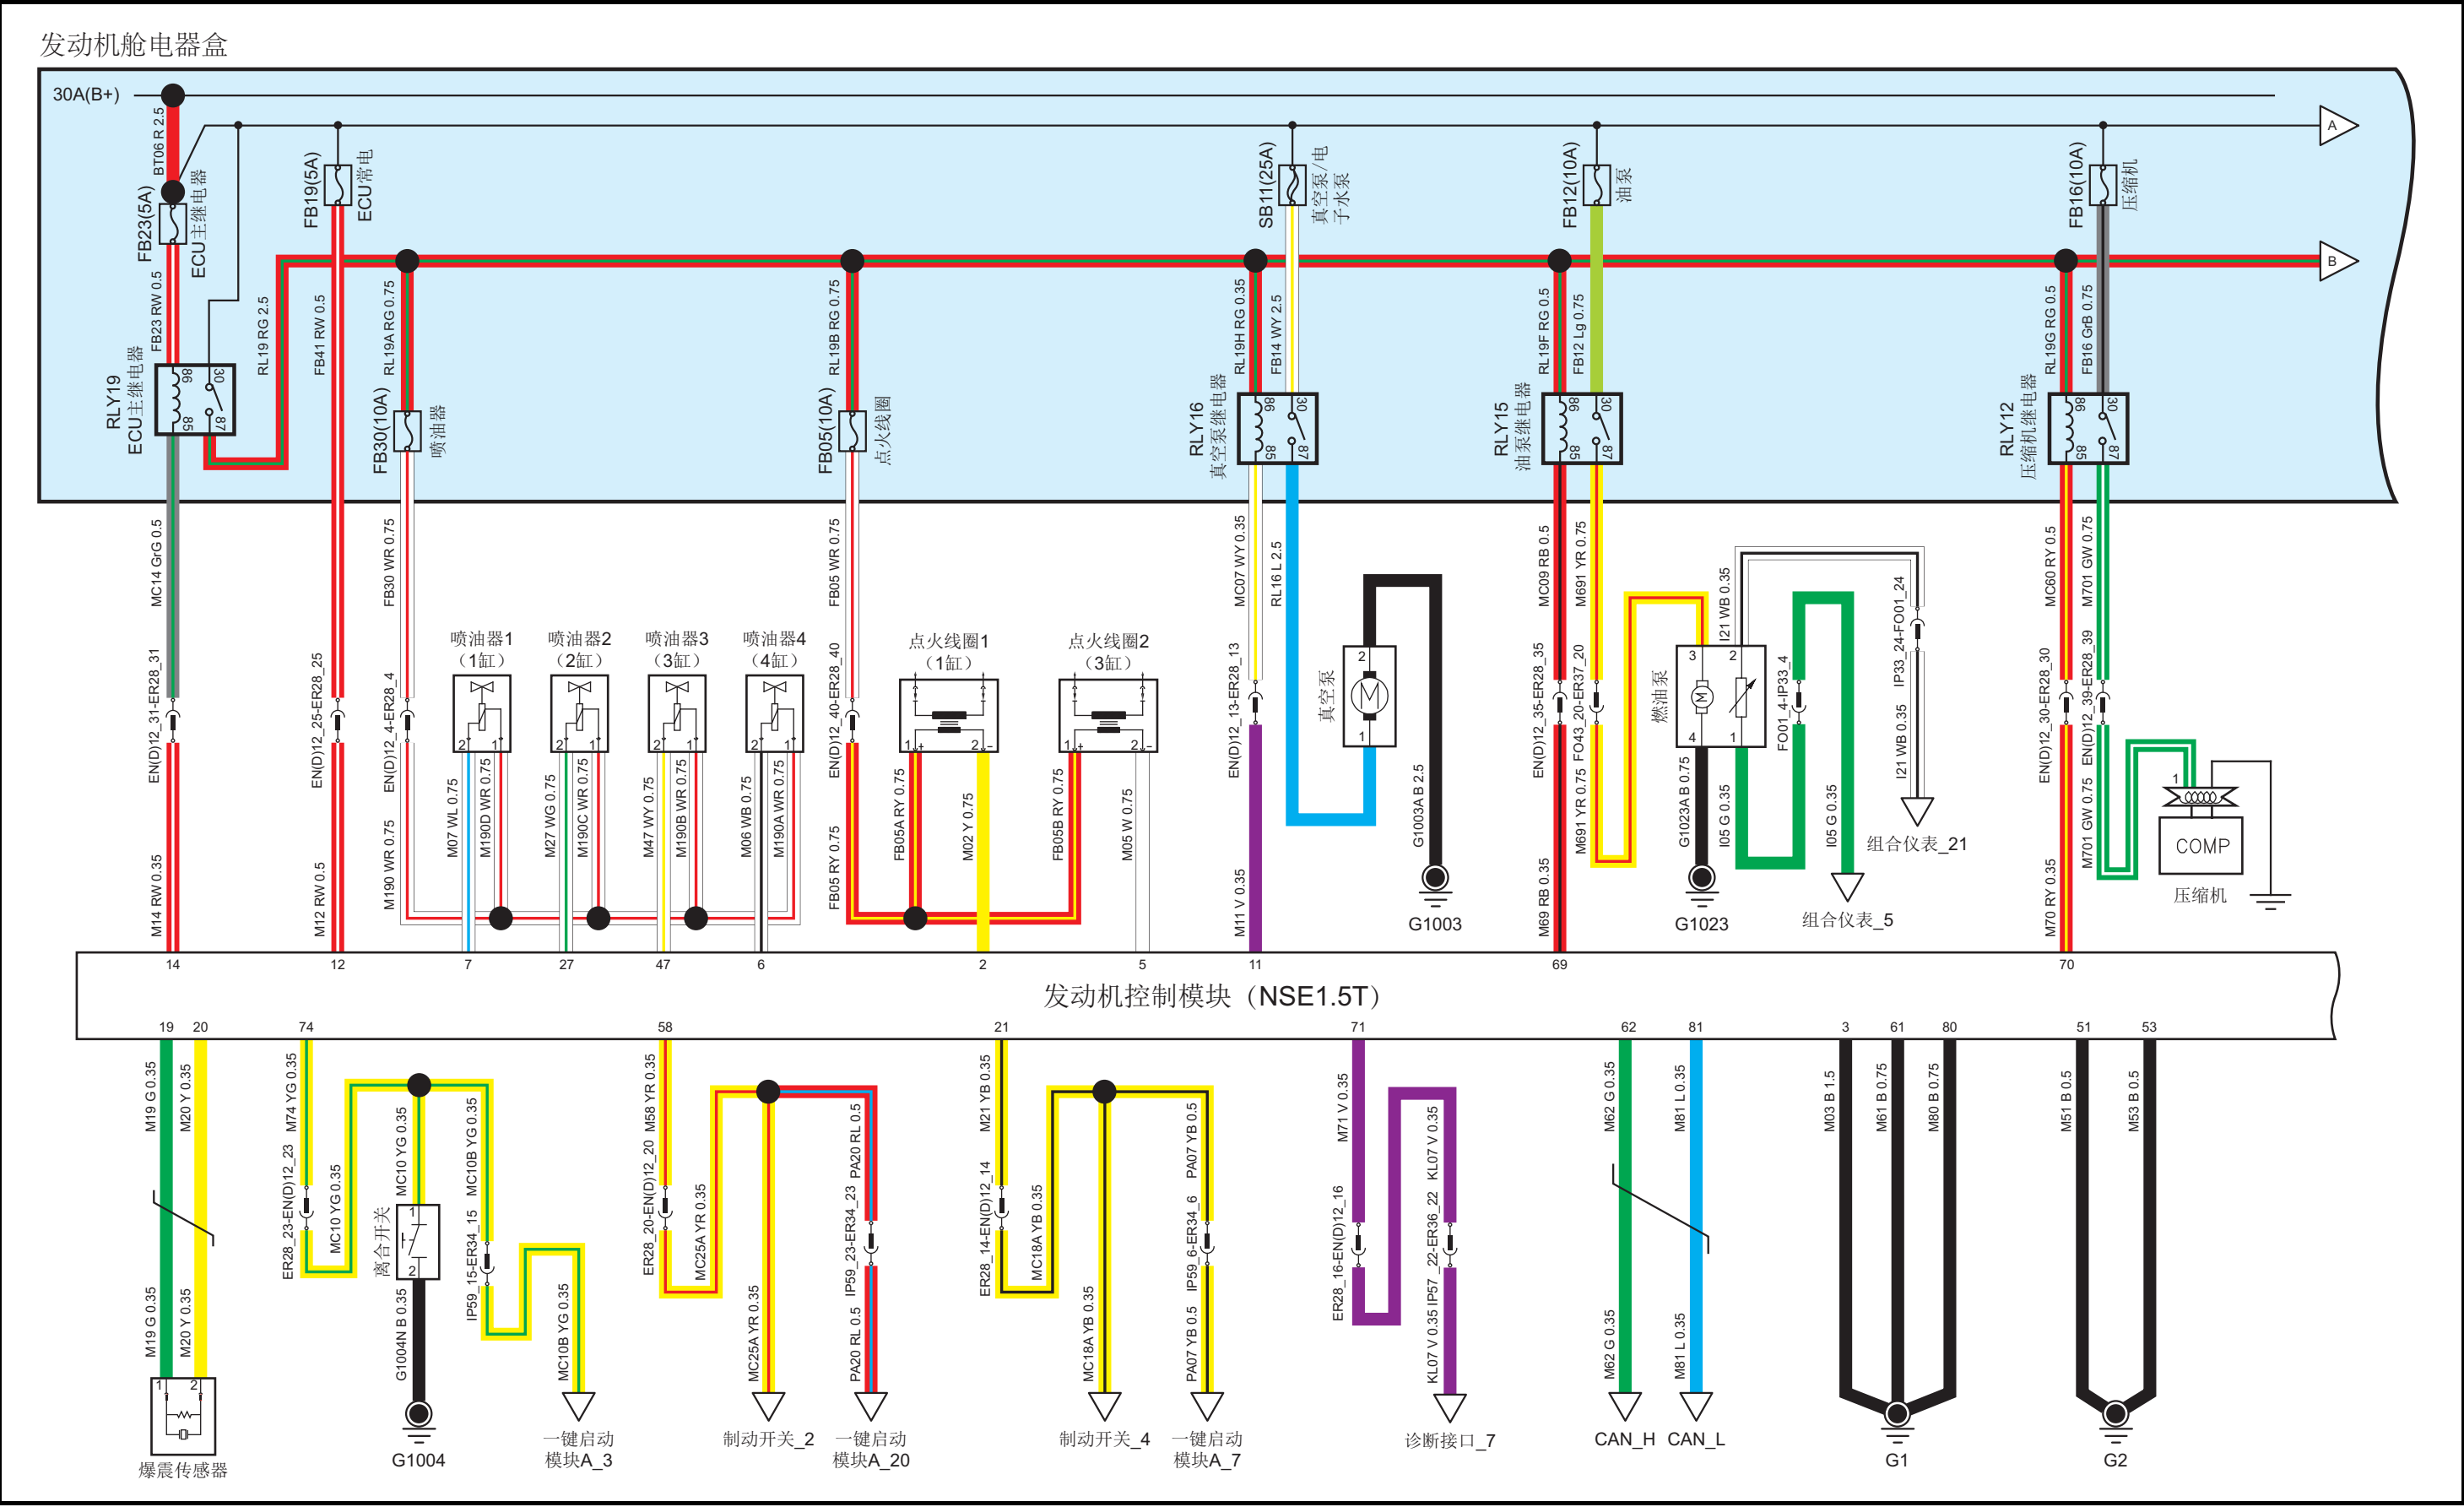


发动机电控系统 (NSE1.5T) -2

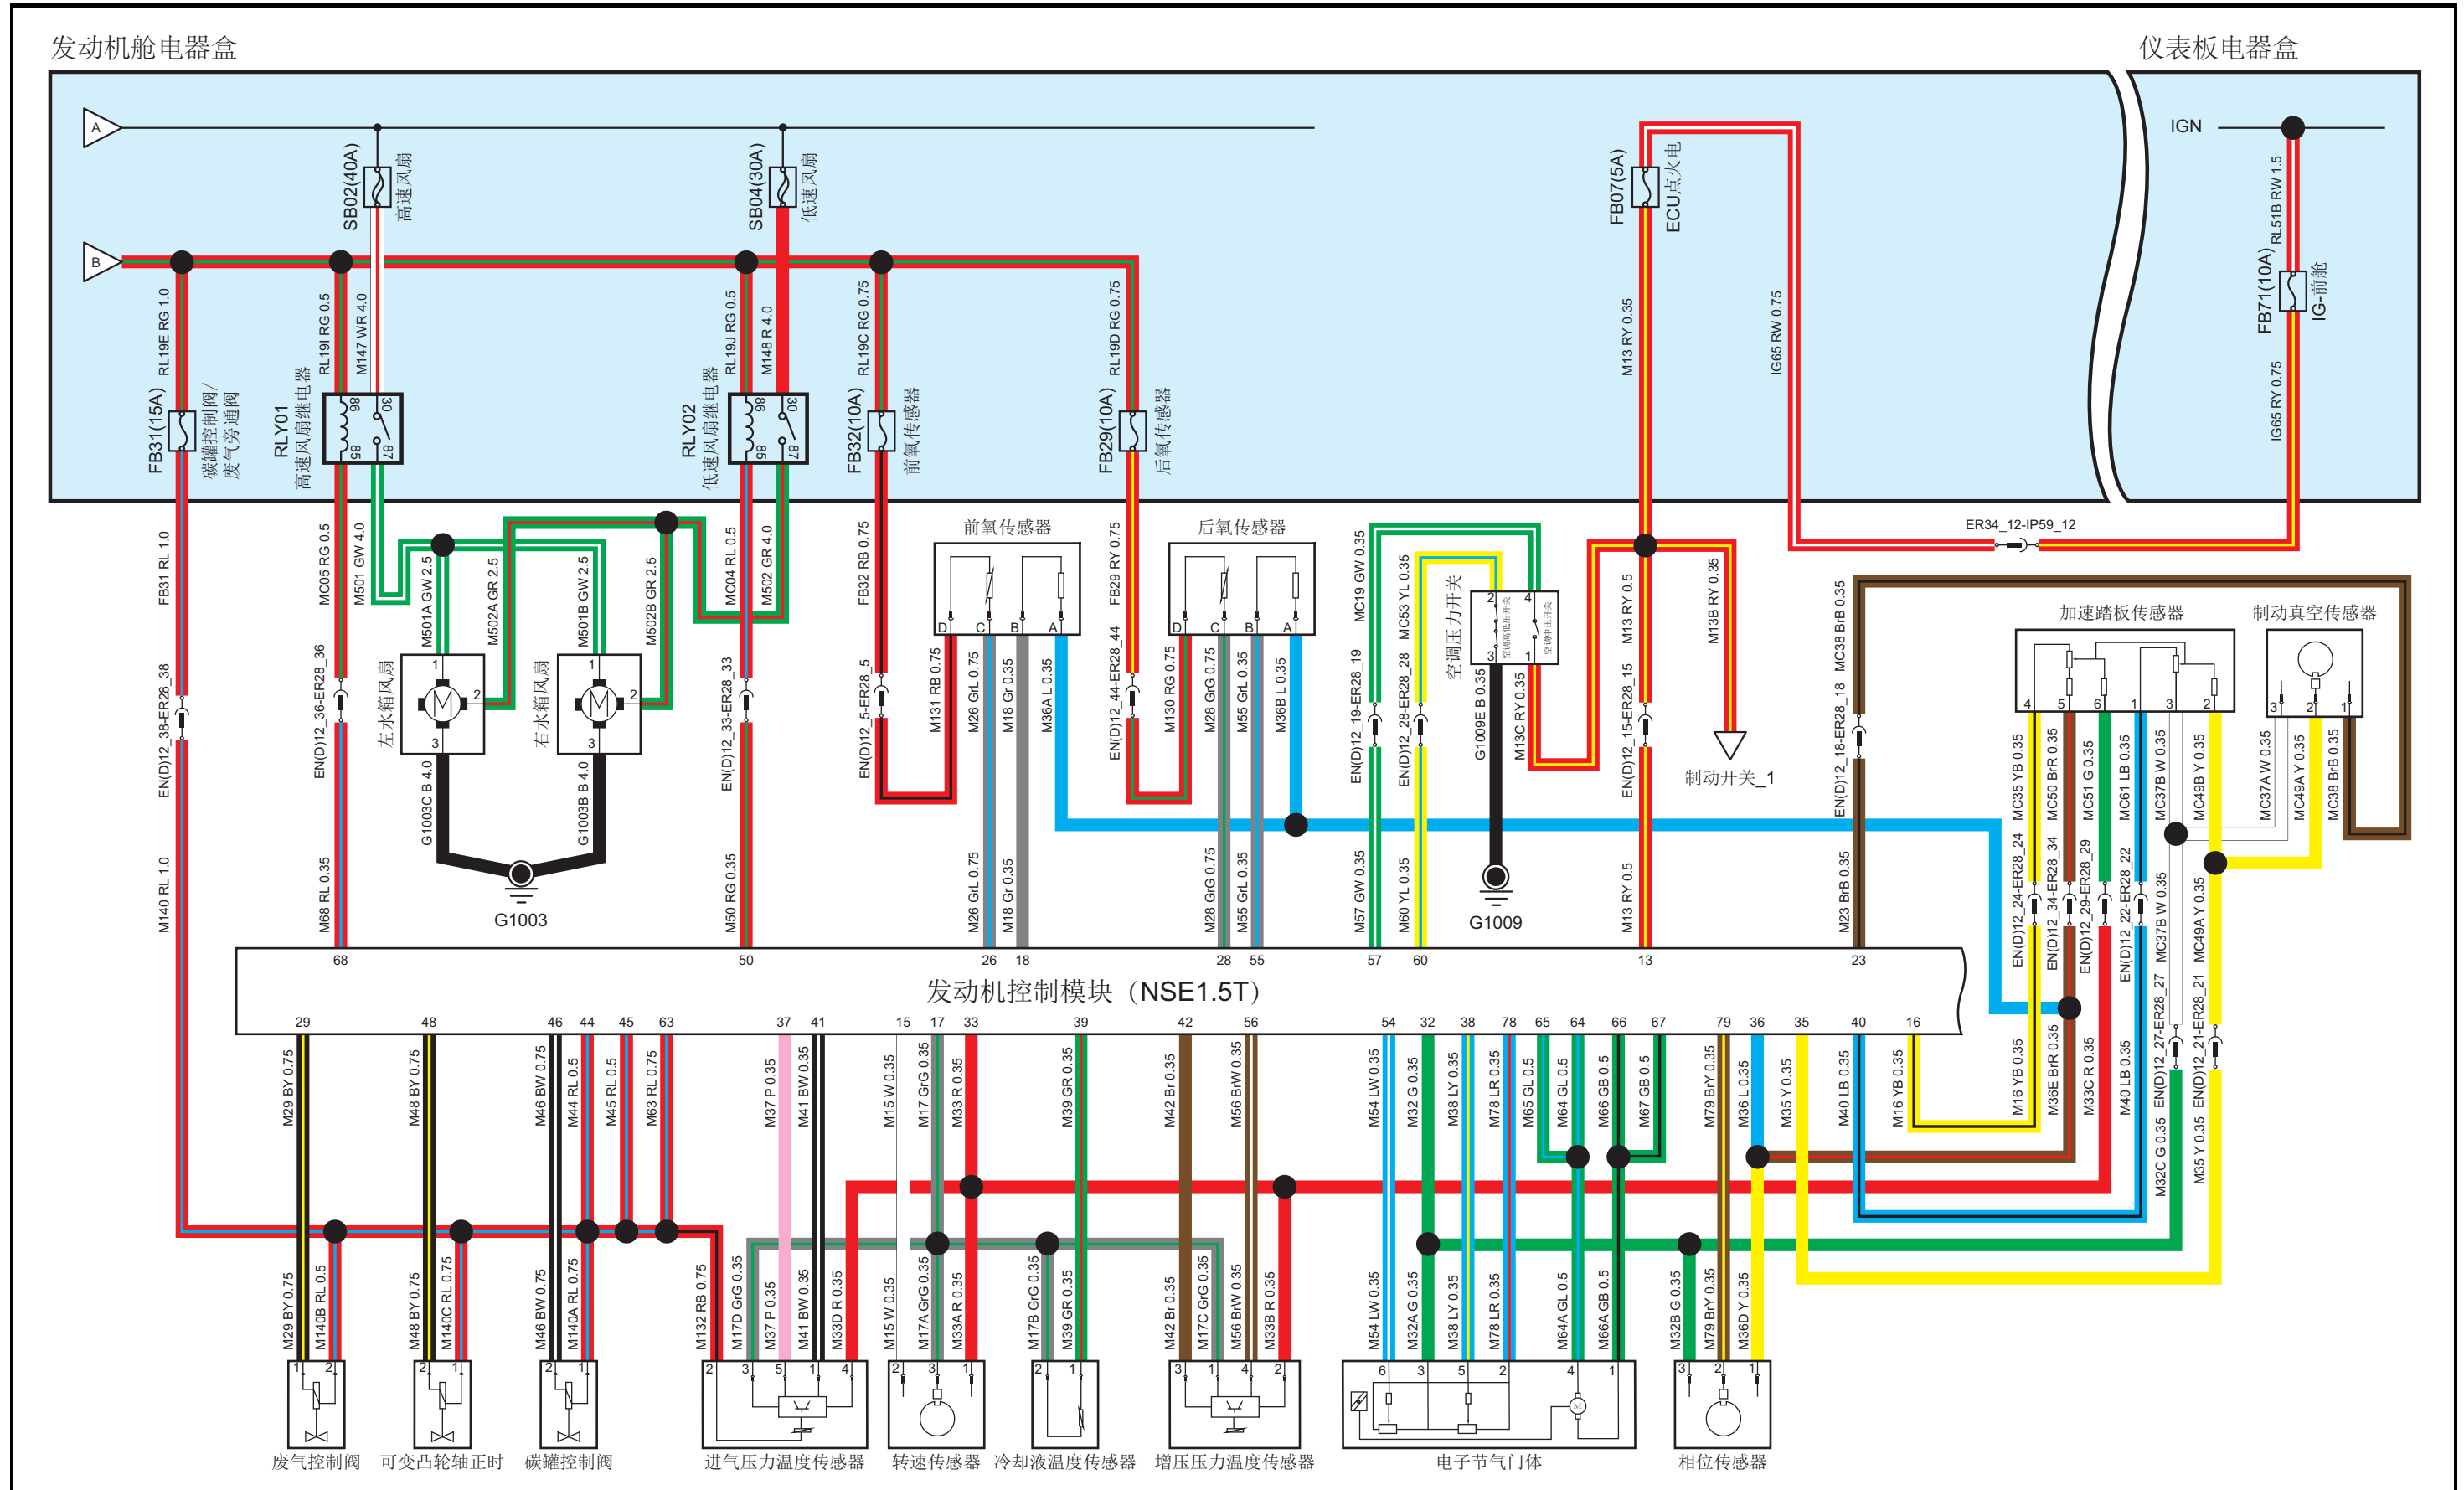


自动变速器控制模块 (TCU) -DCT

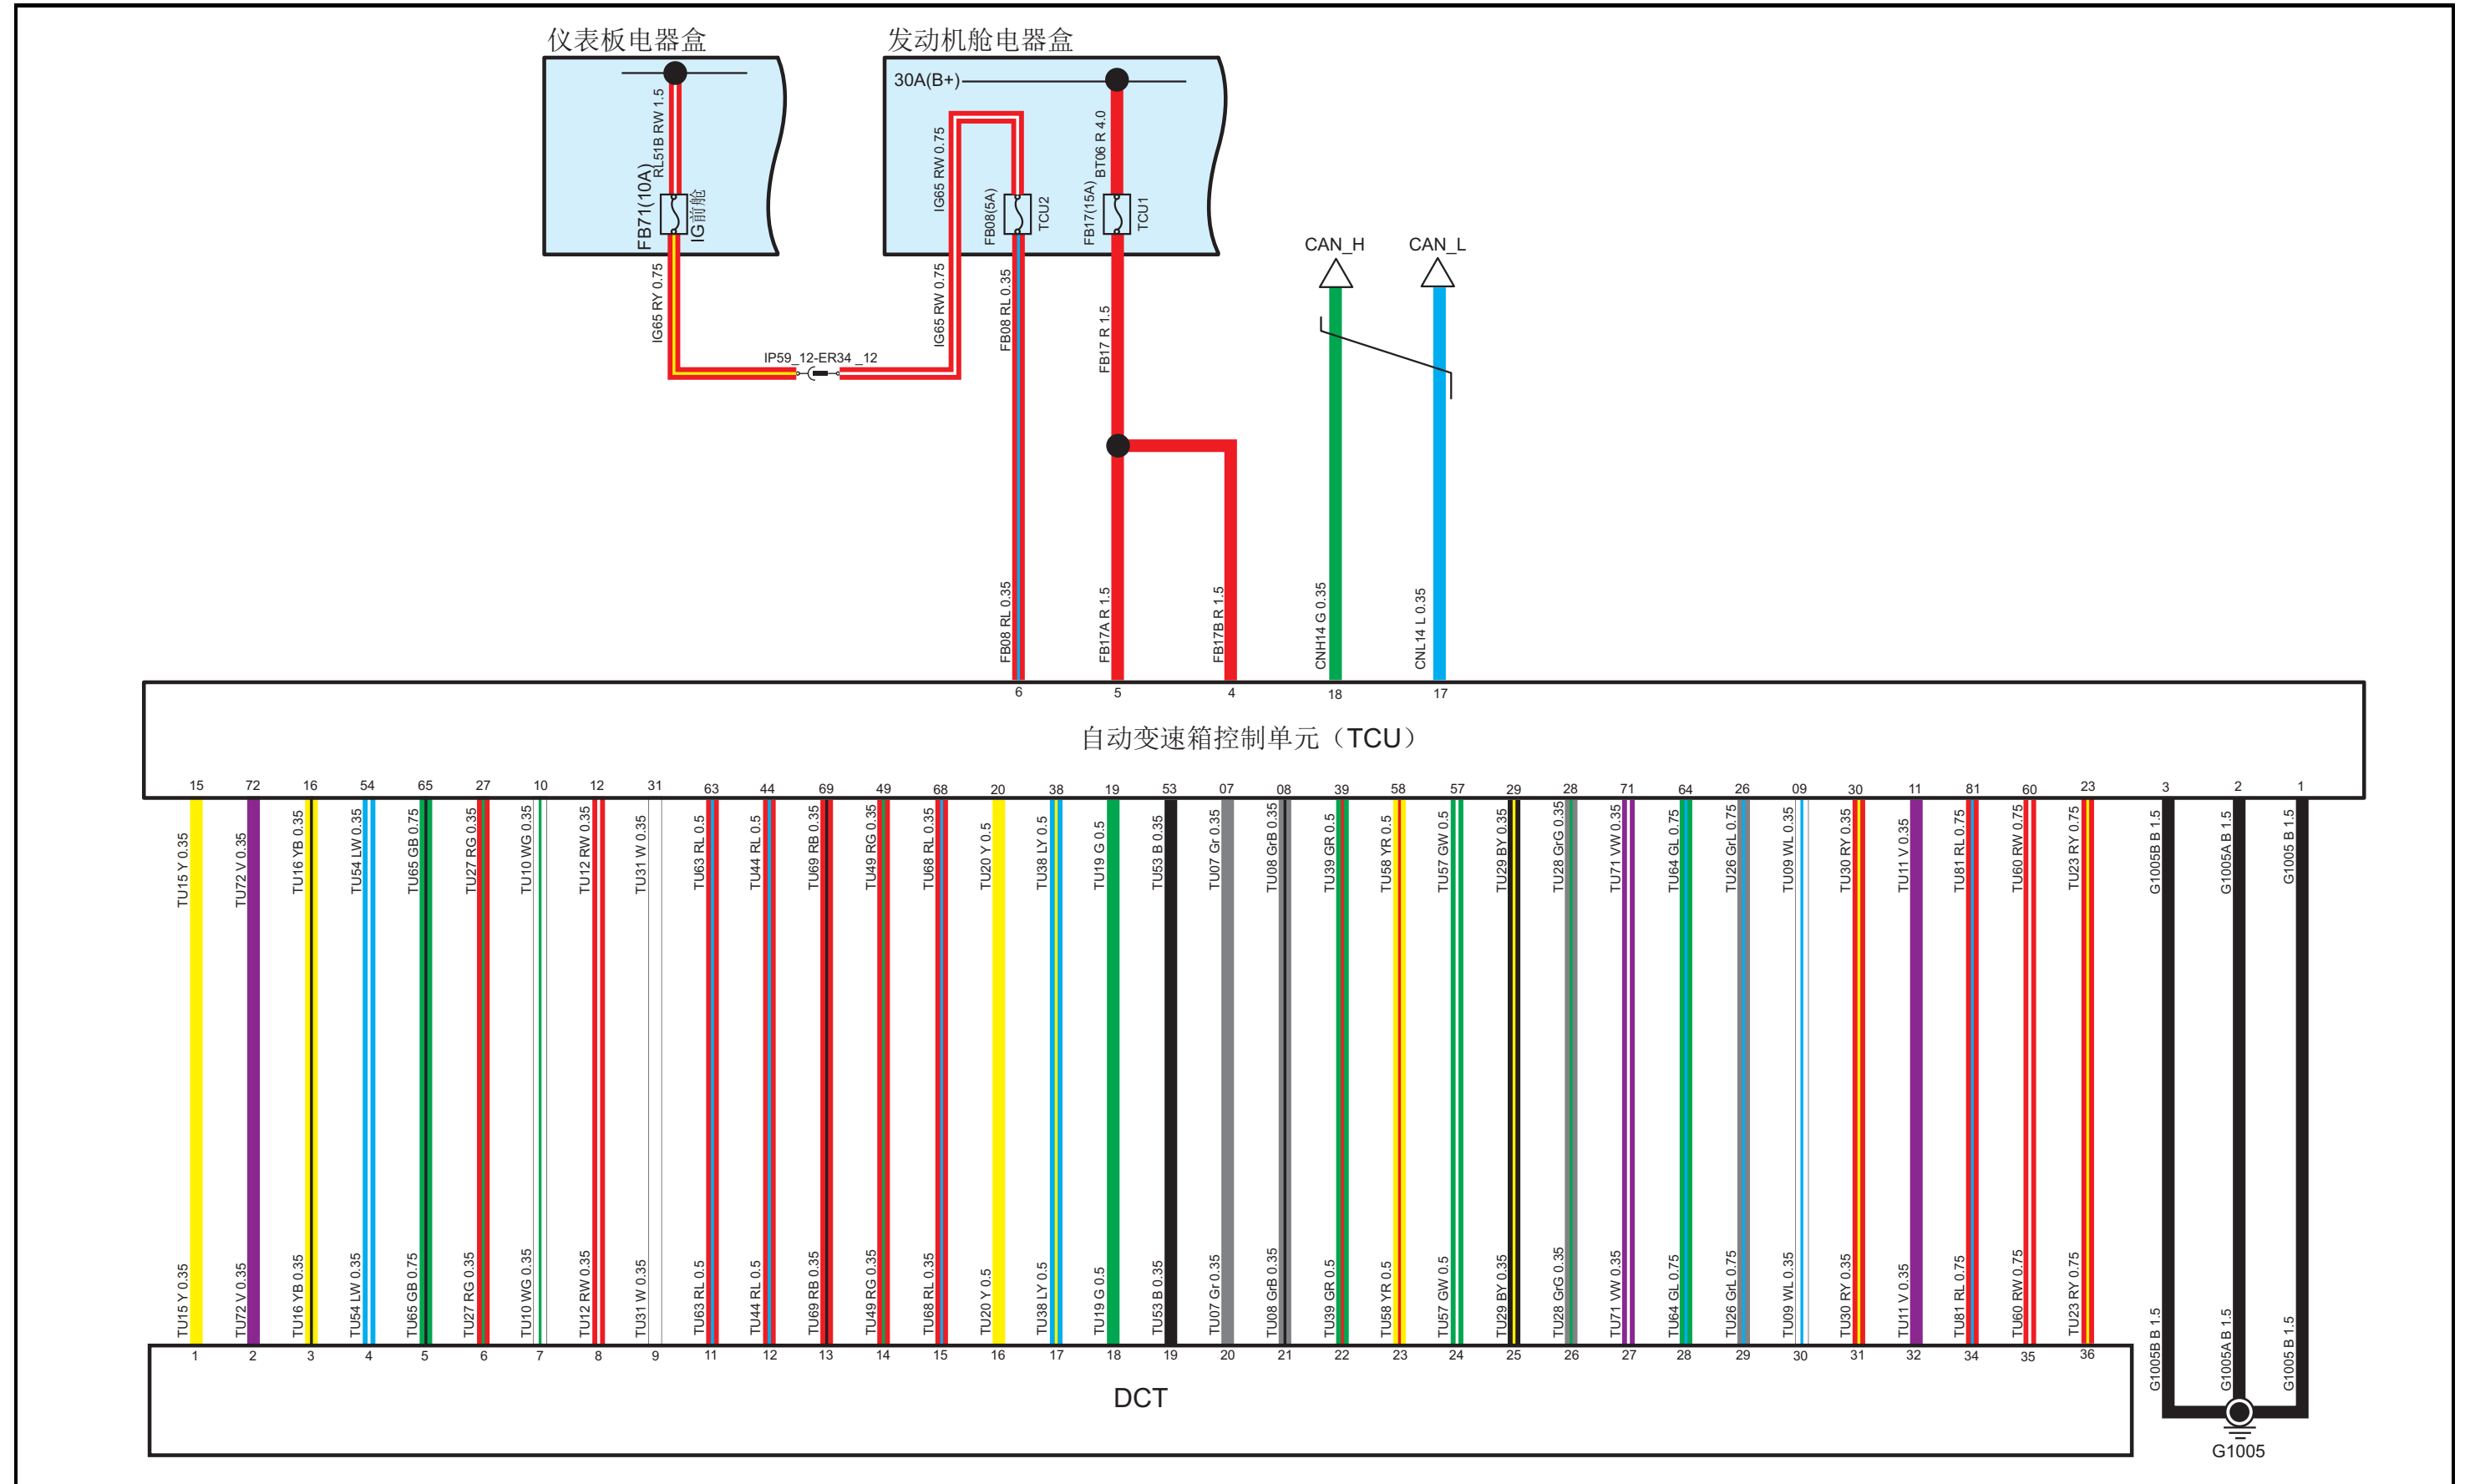


自动变速器控制模块（TCU）-AT

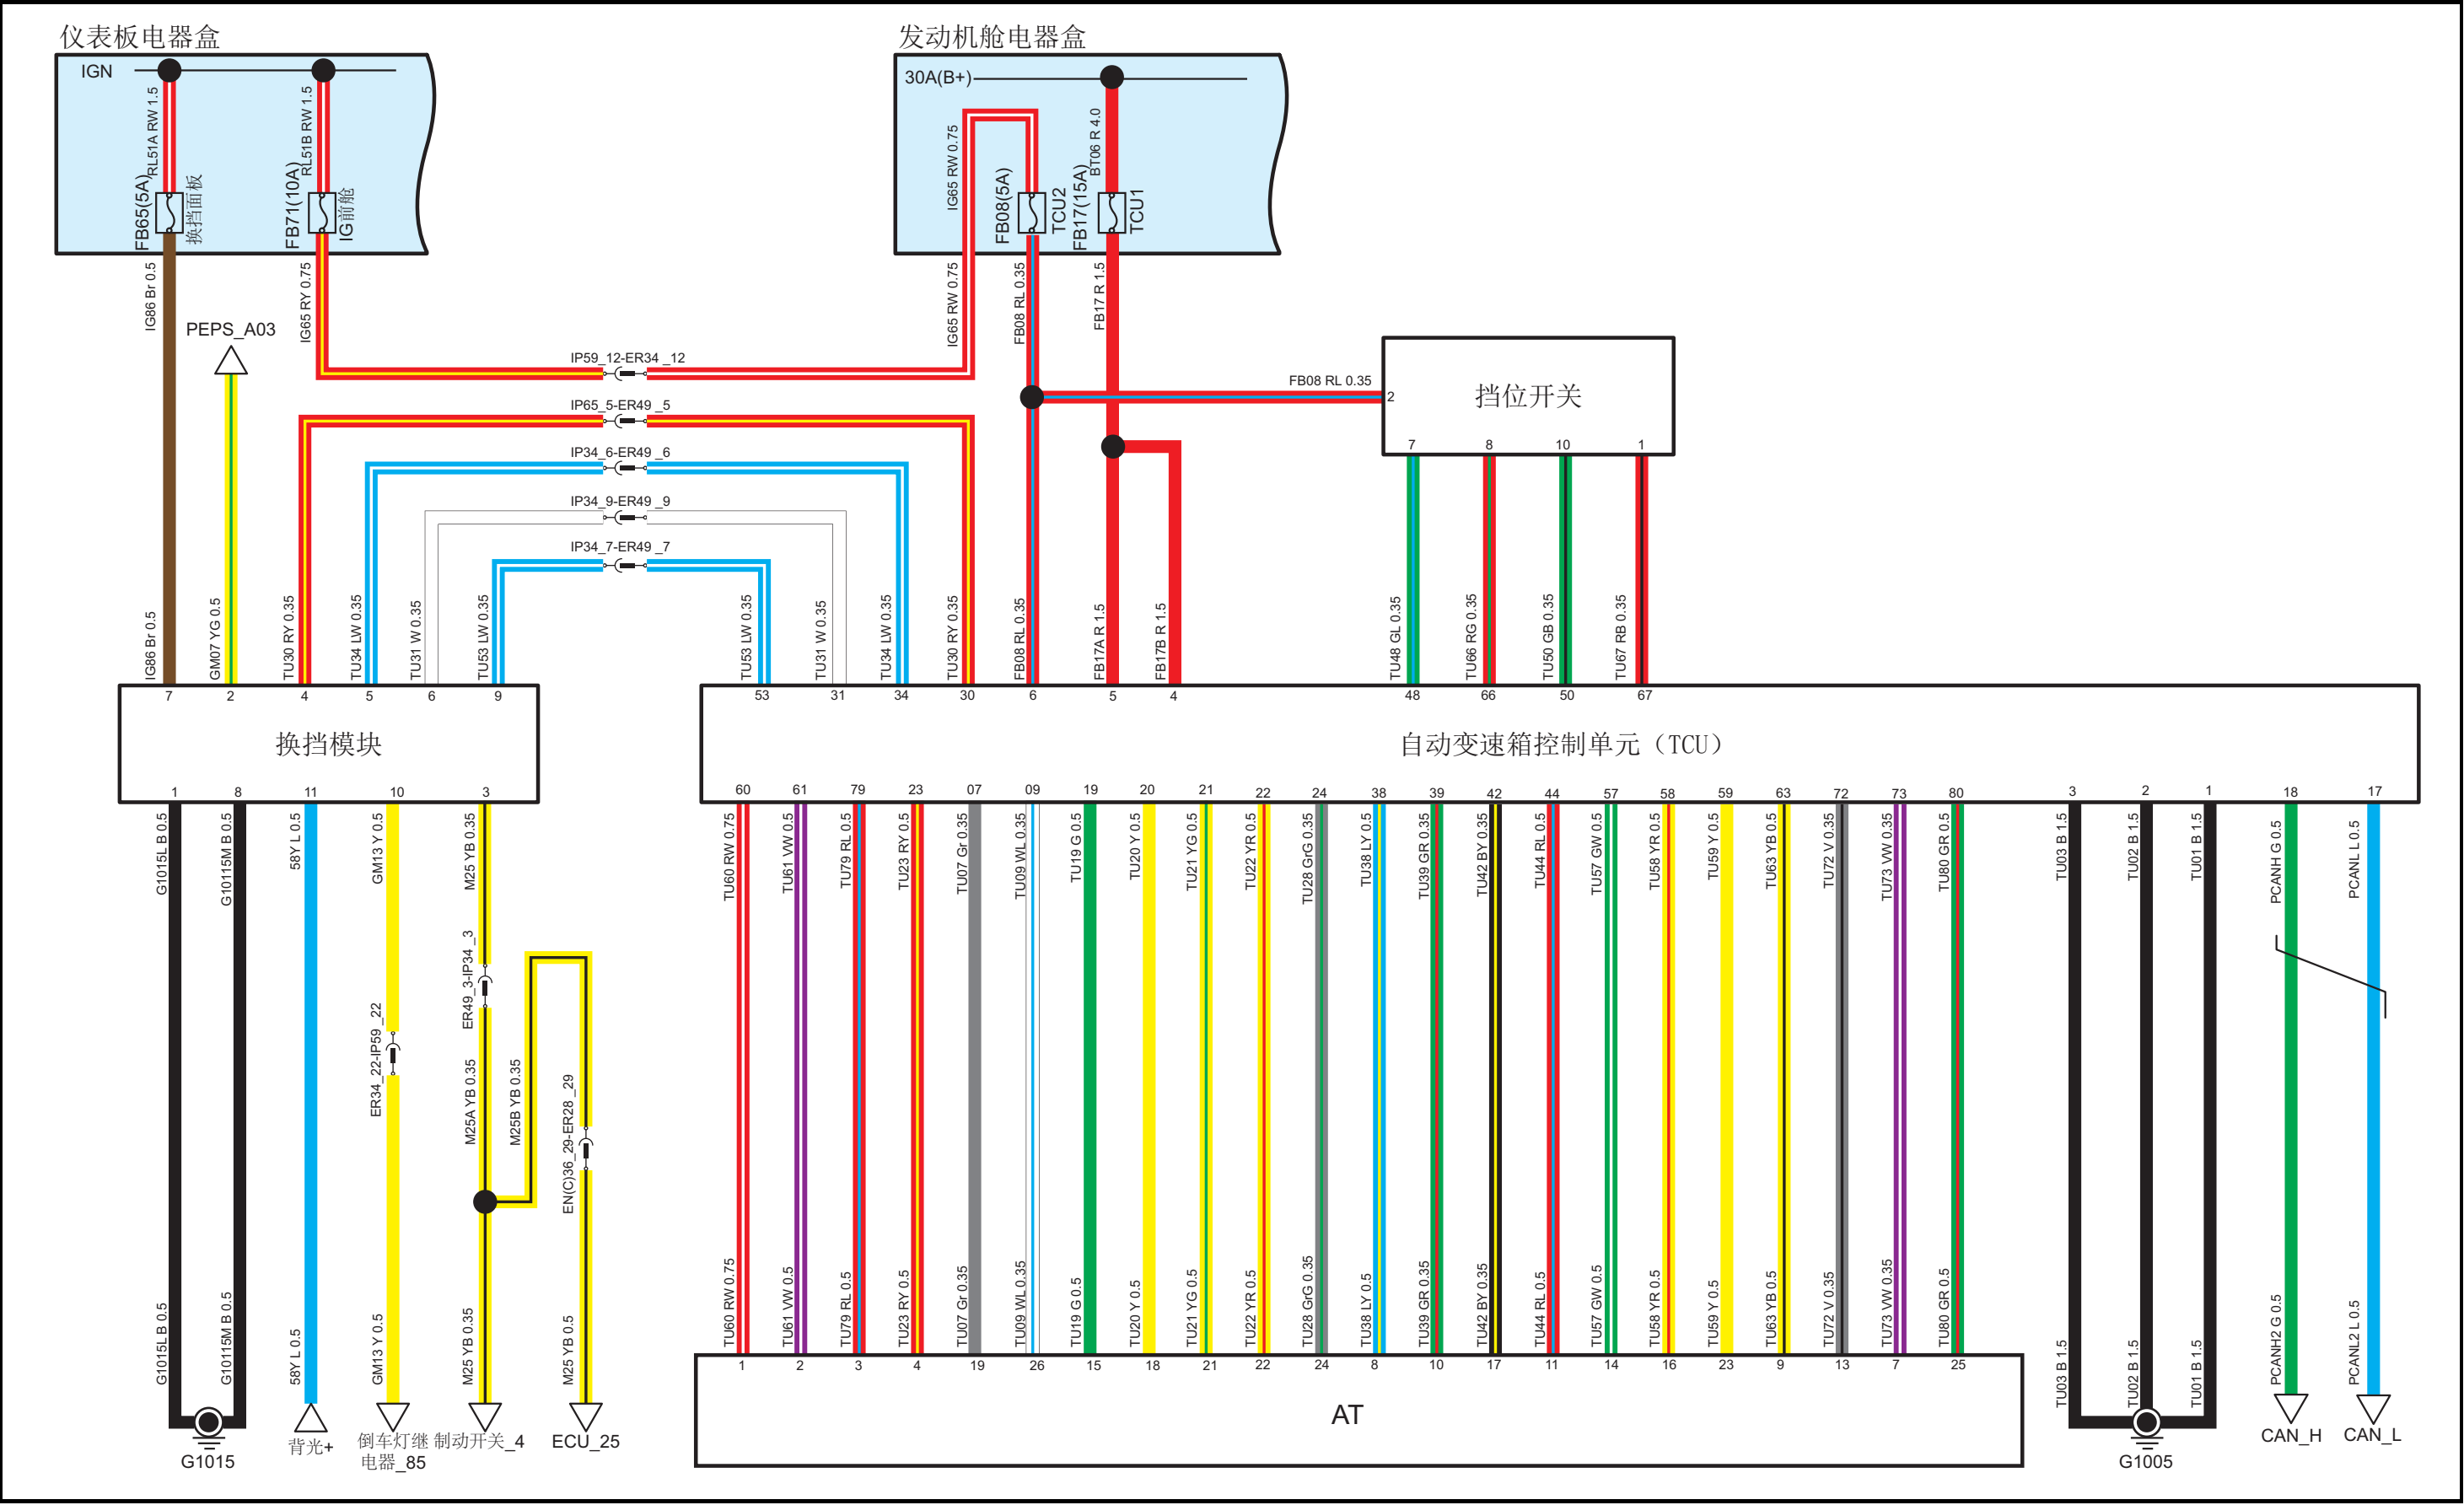


换挡机构（DCT）

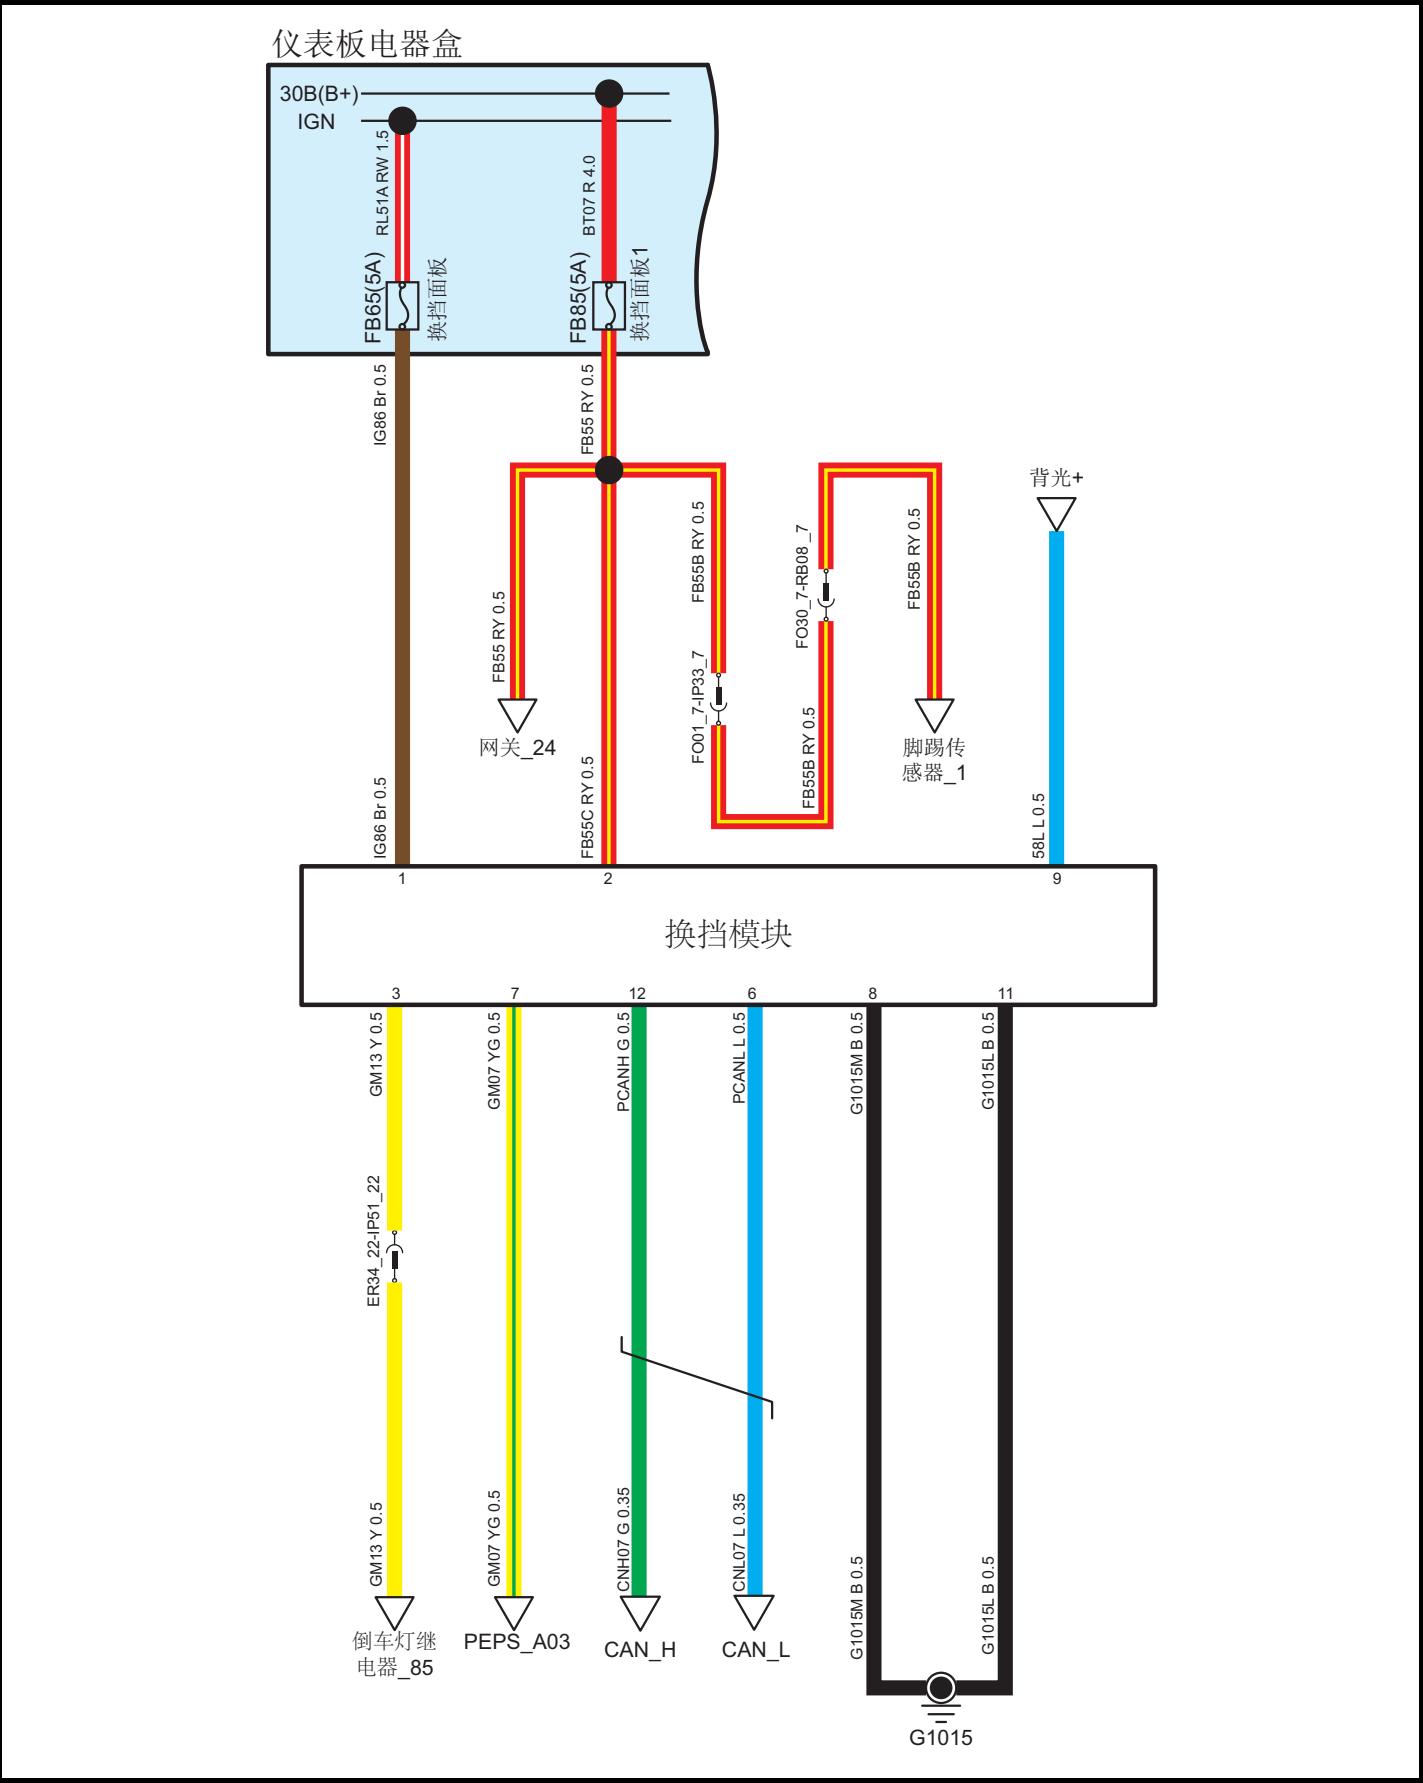


车辆稳定系统（ESC）

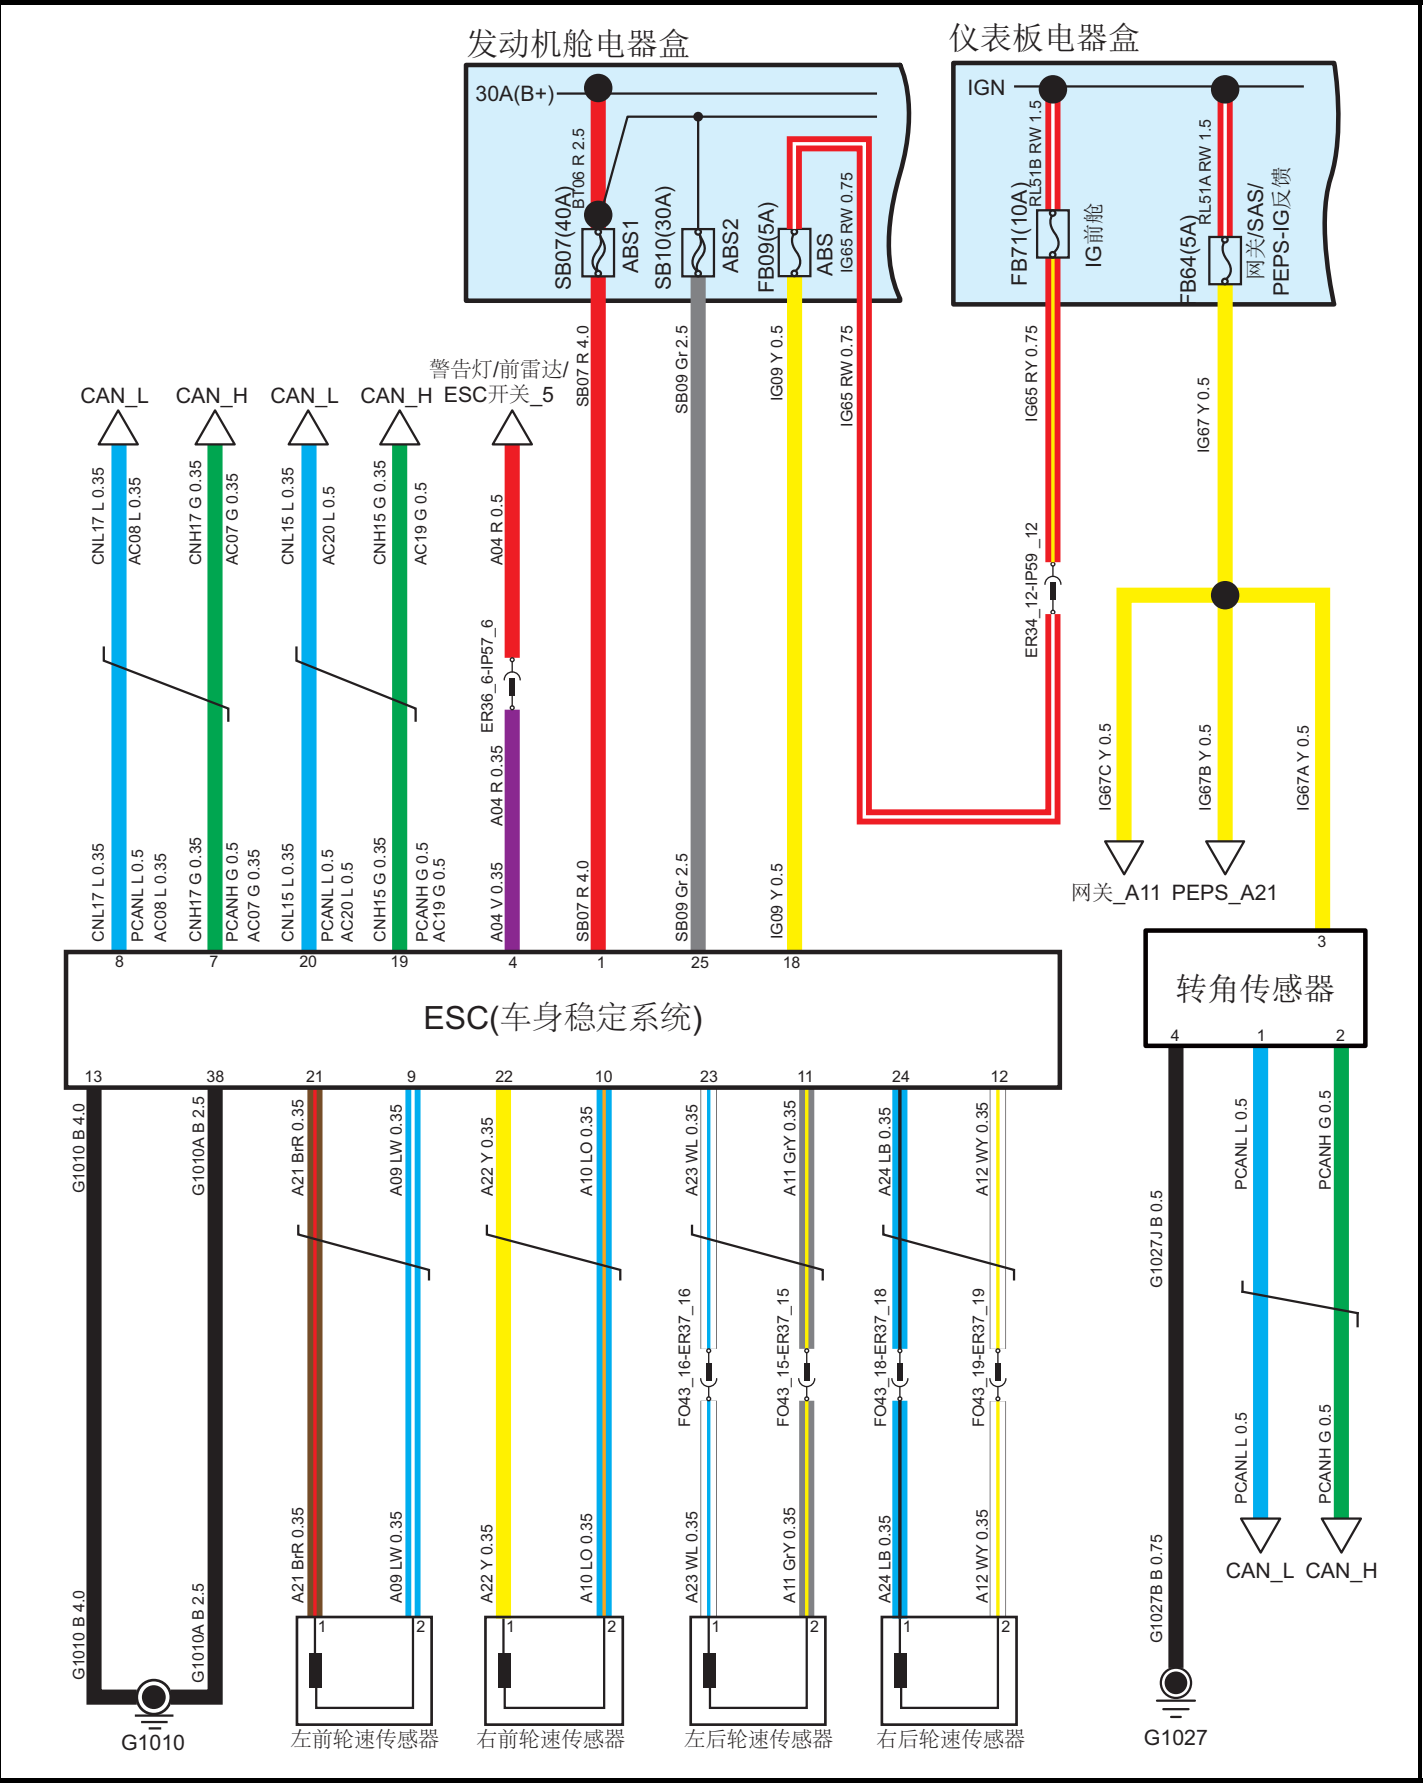


电子驻车系统 (EPB)

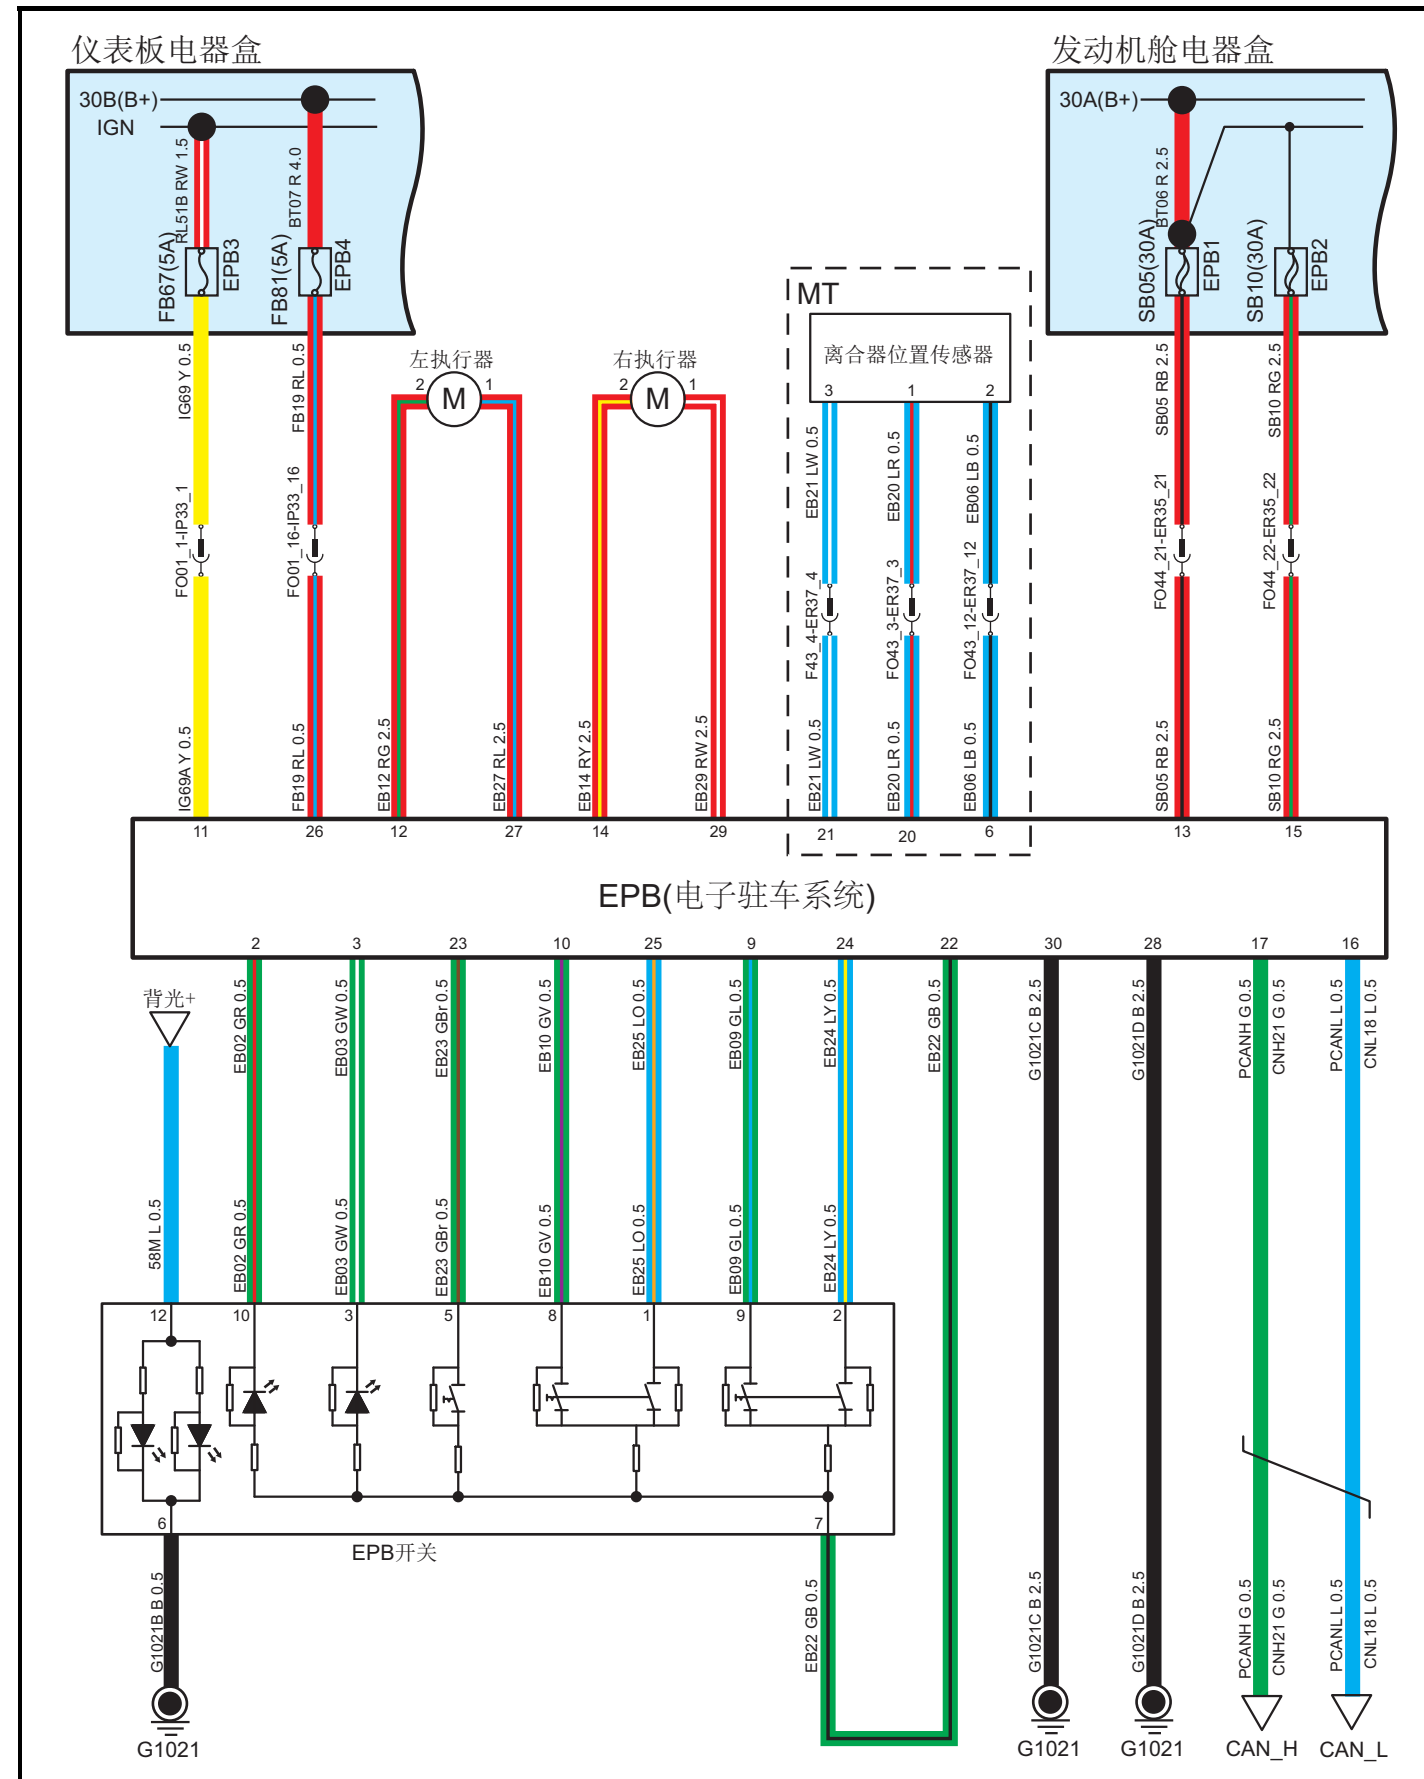


电动转向管柱调节 (EPS)

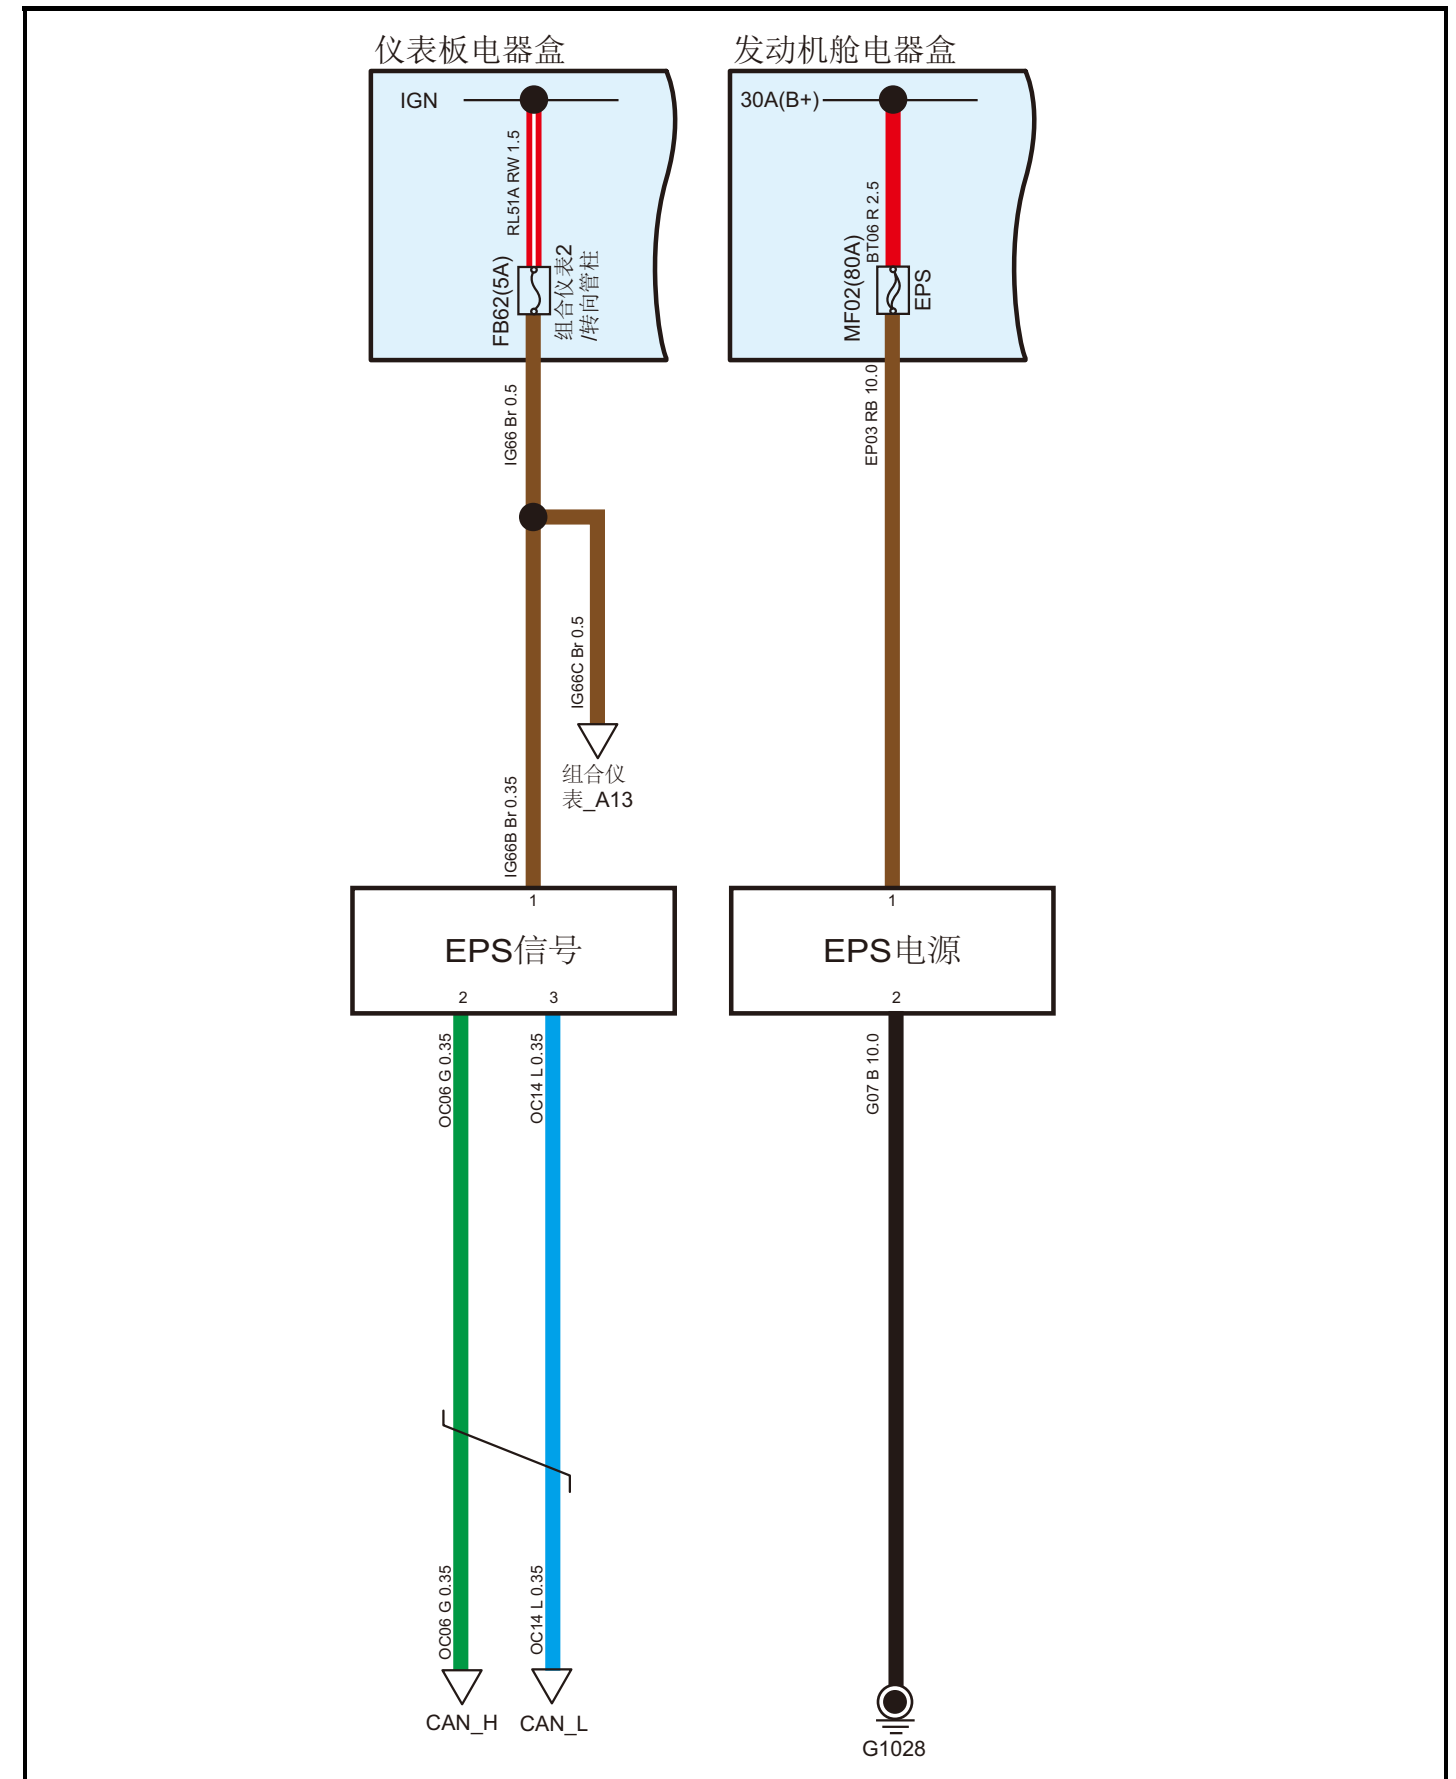


自动空调系统（单驱、双驱）

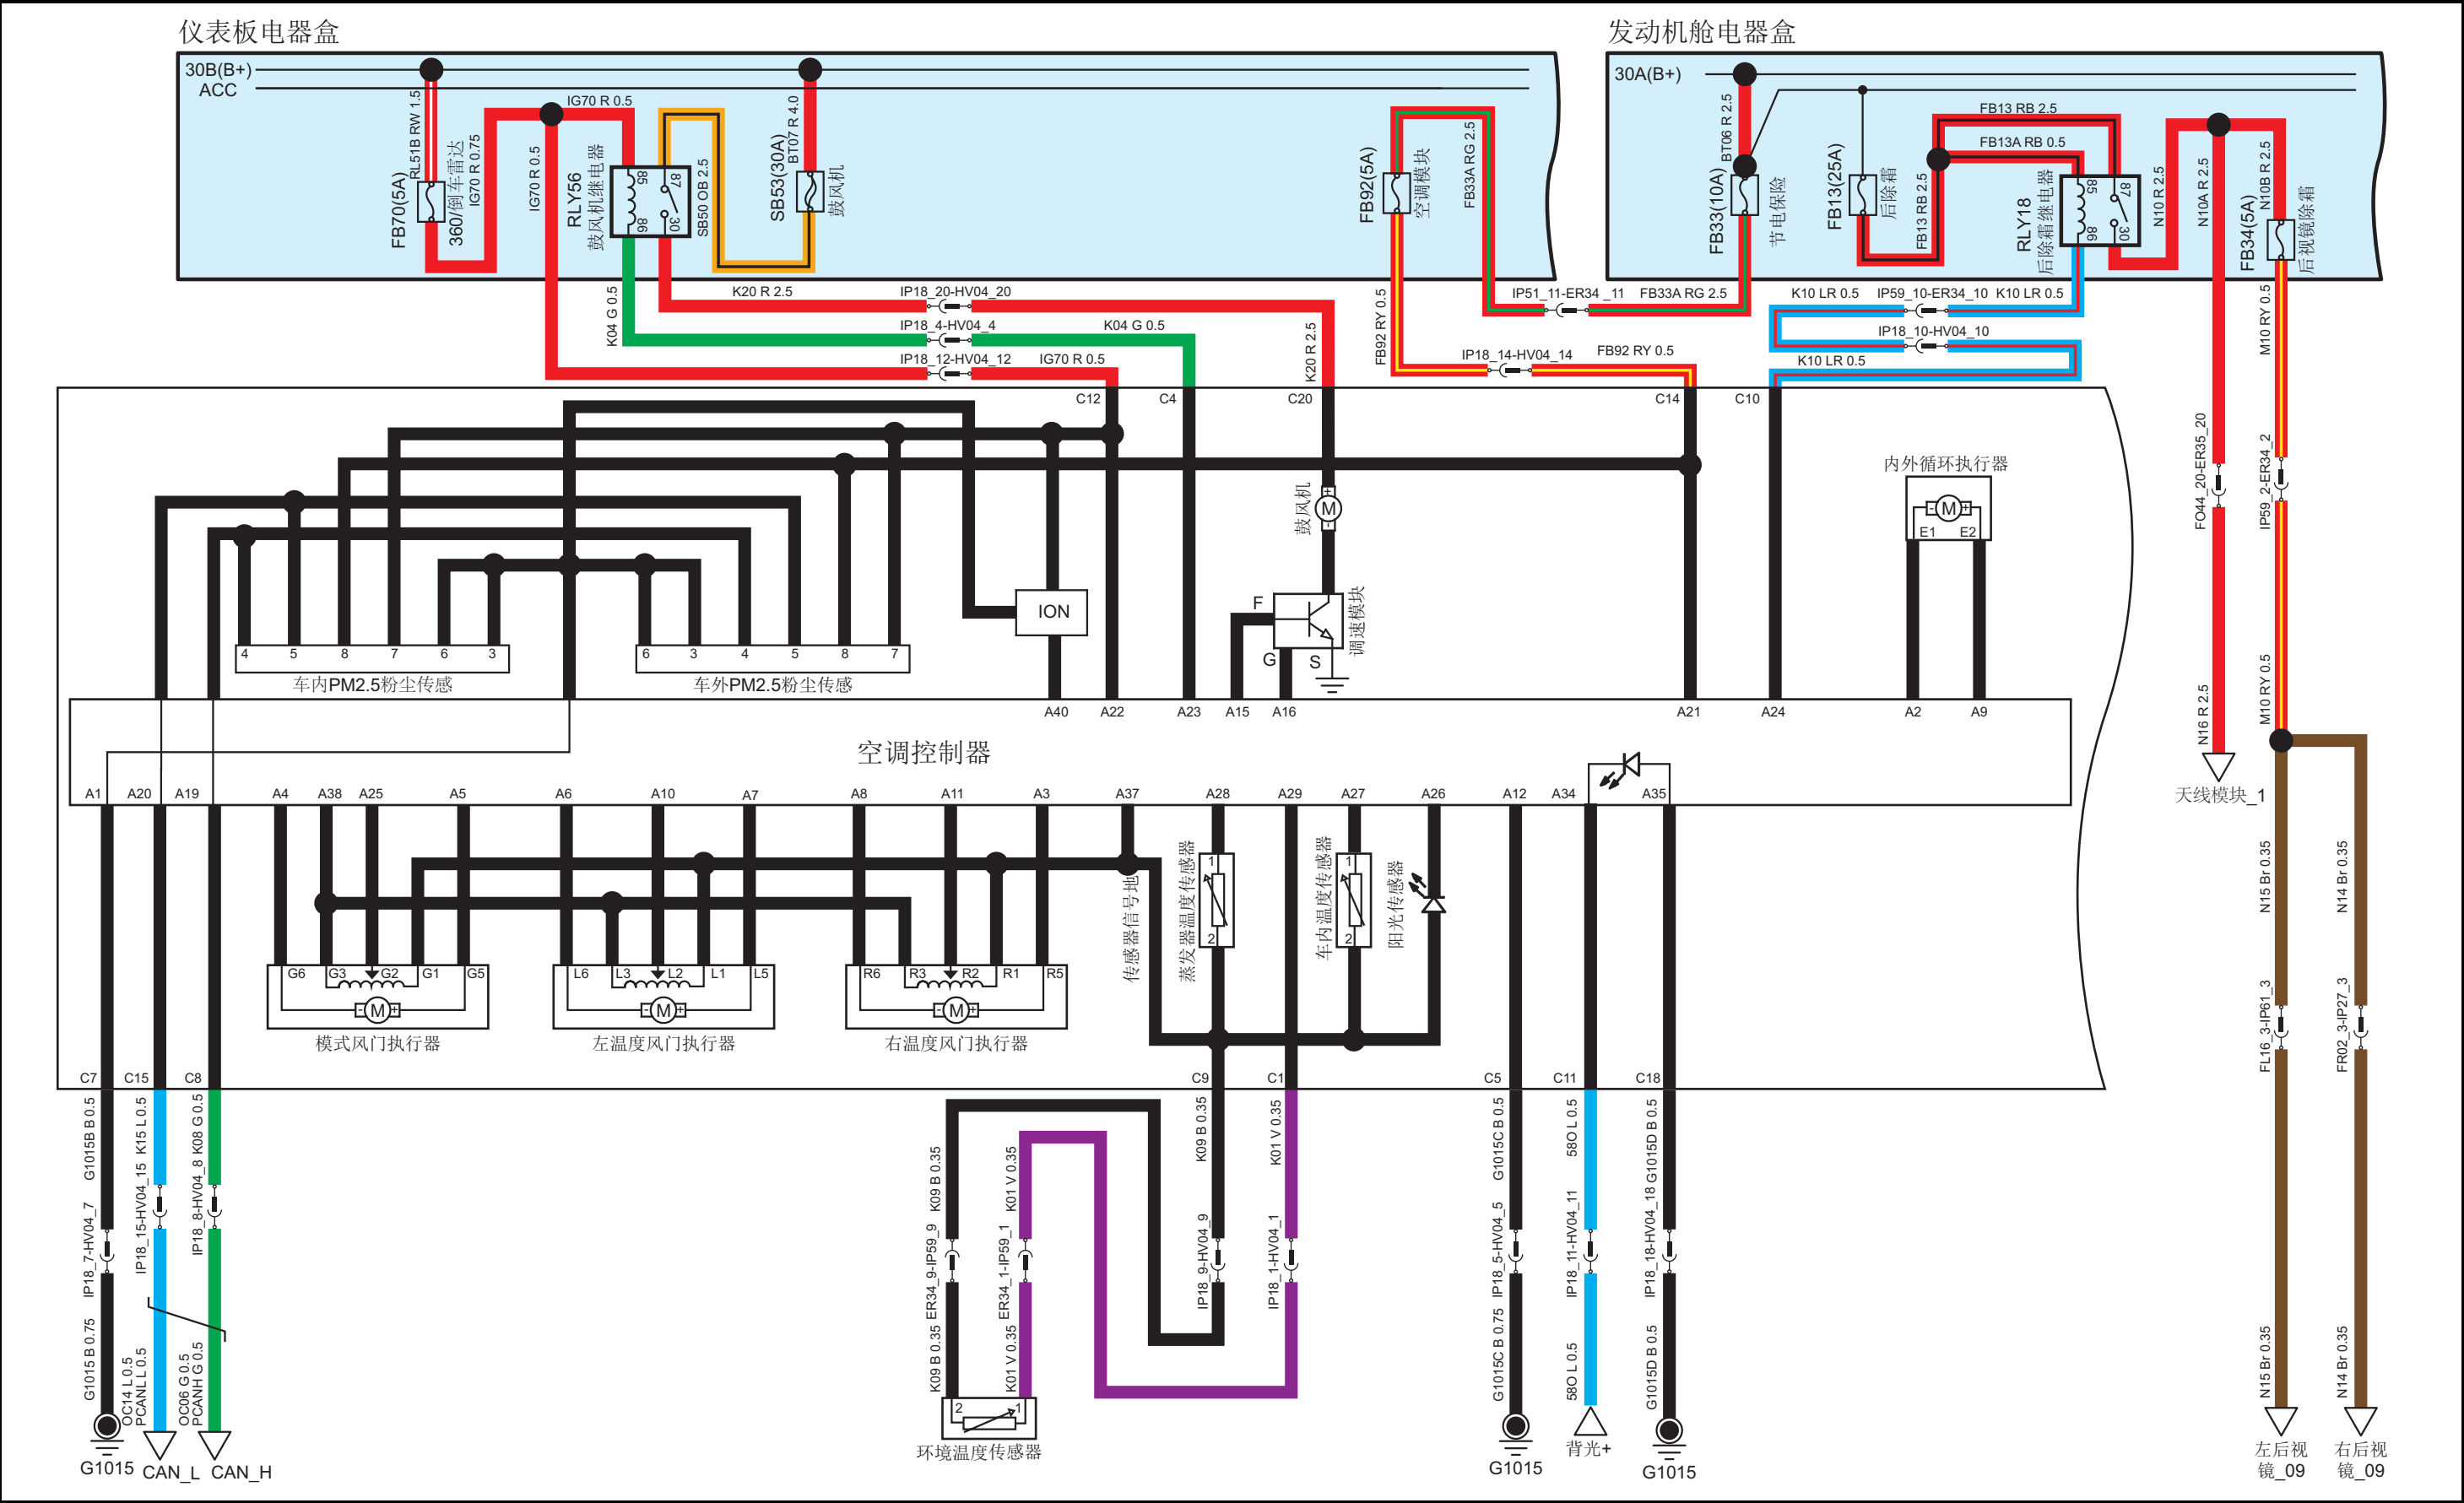


安全气囊与安全带（ACU）

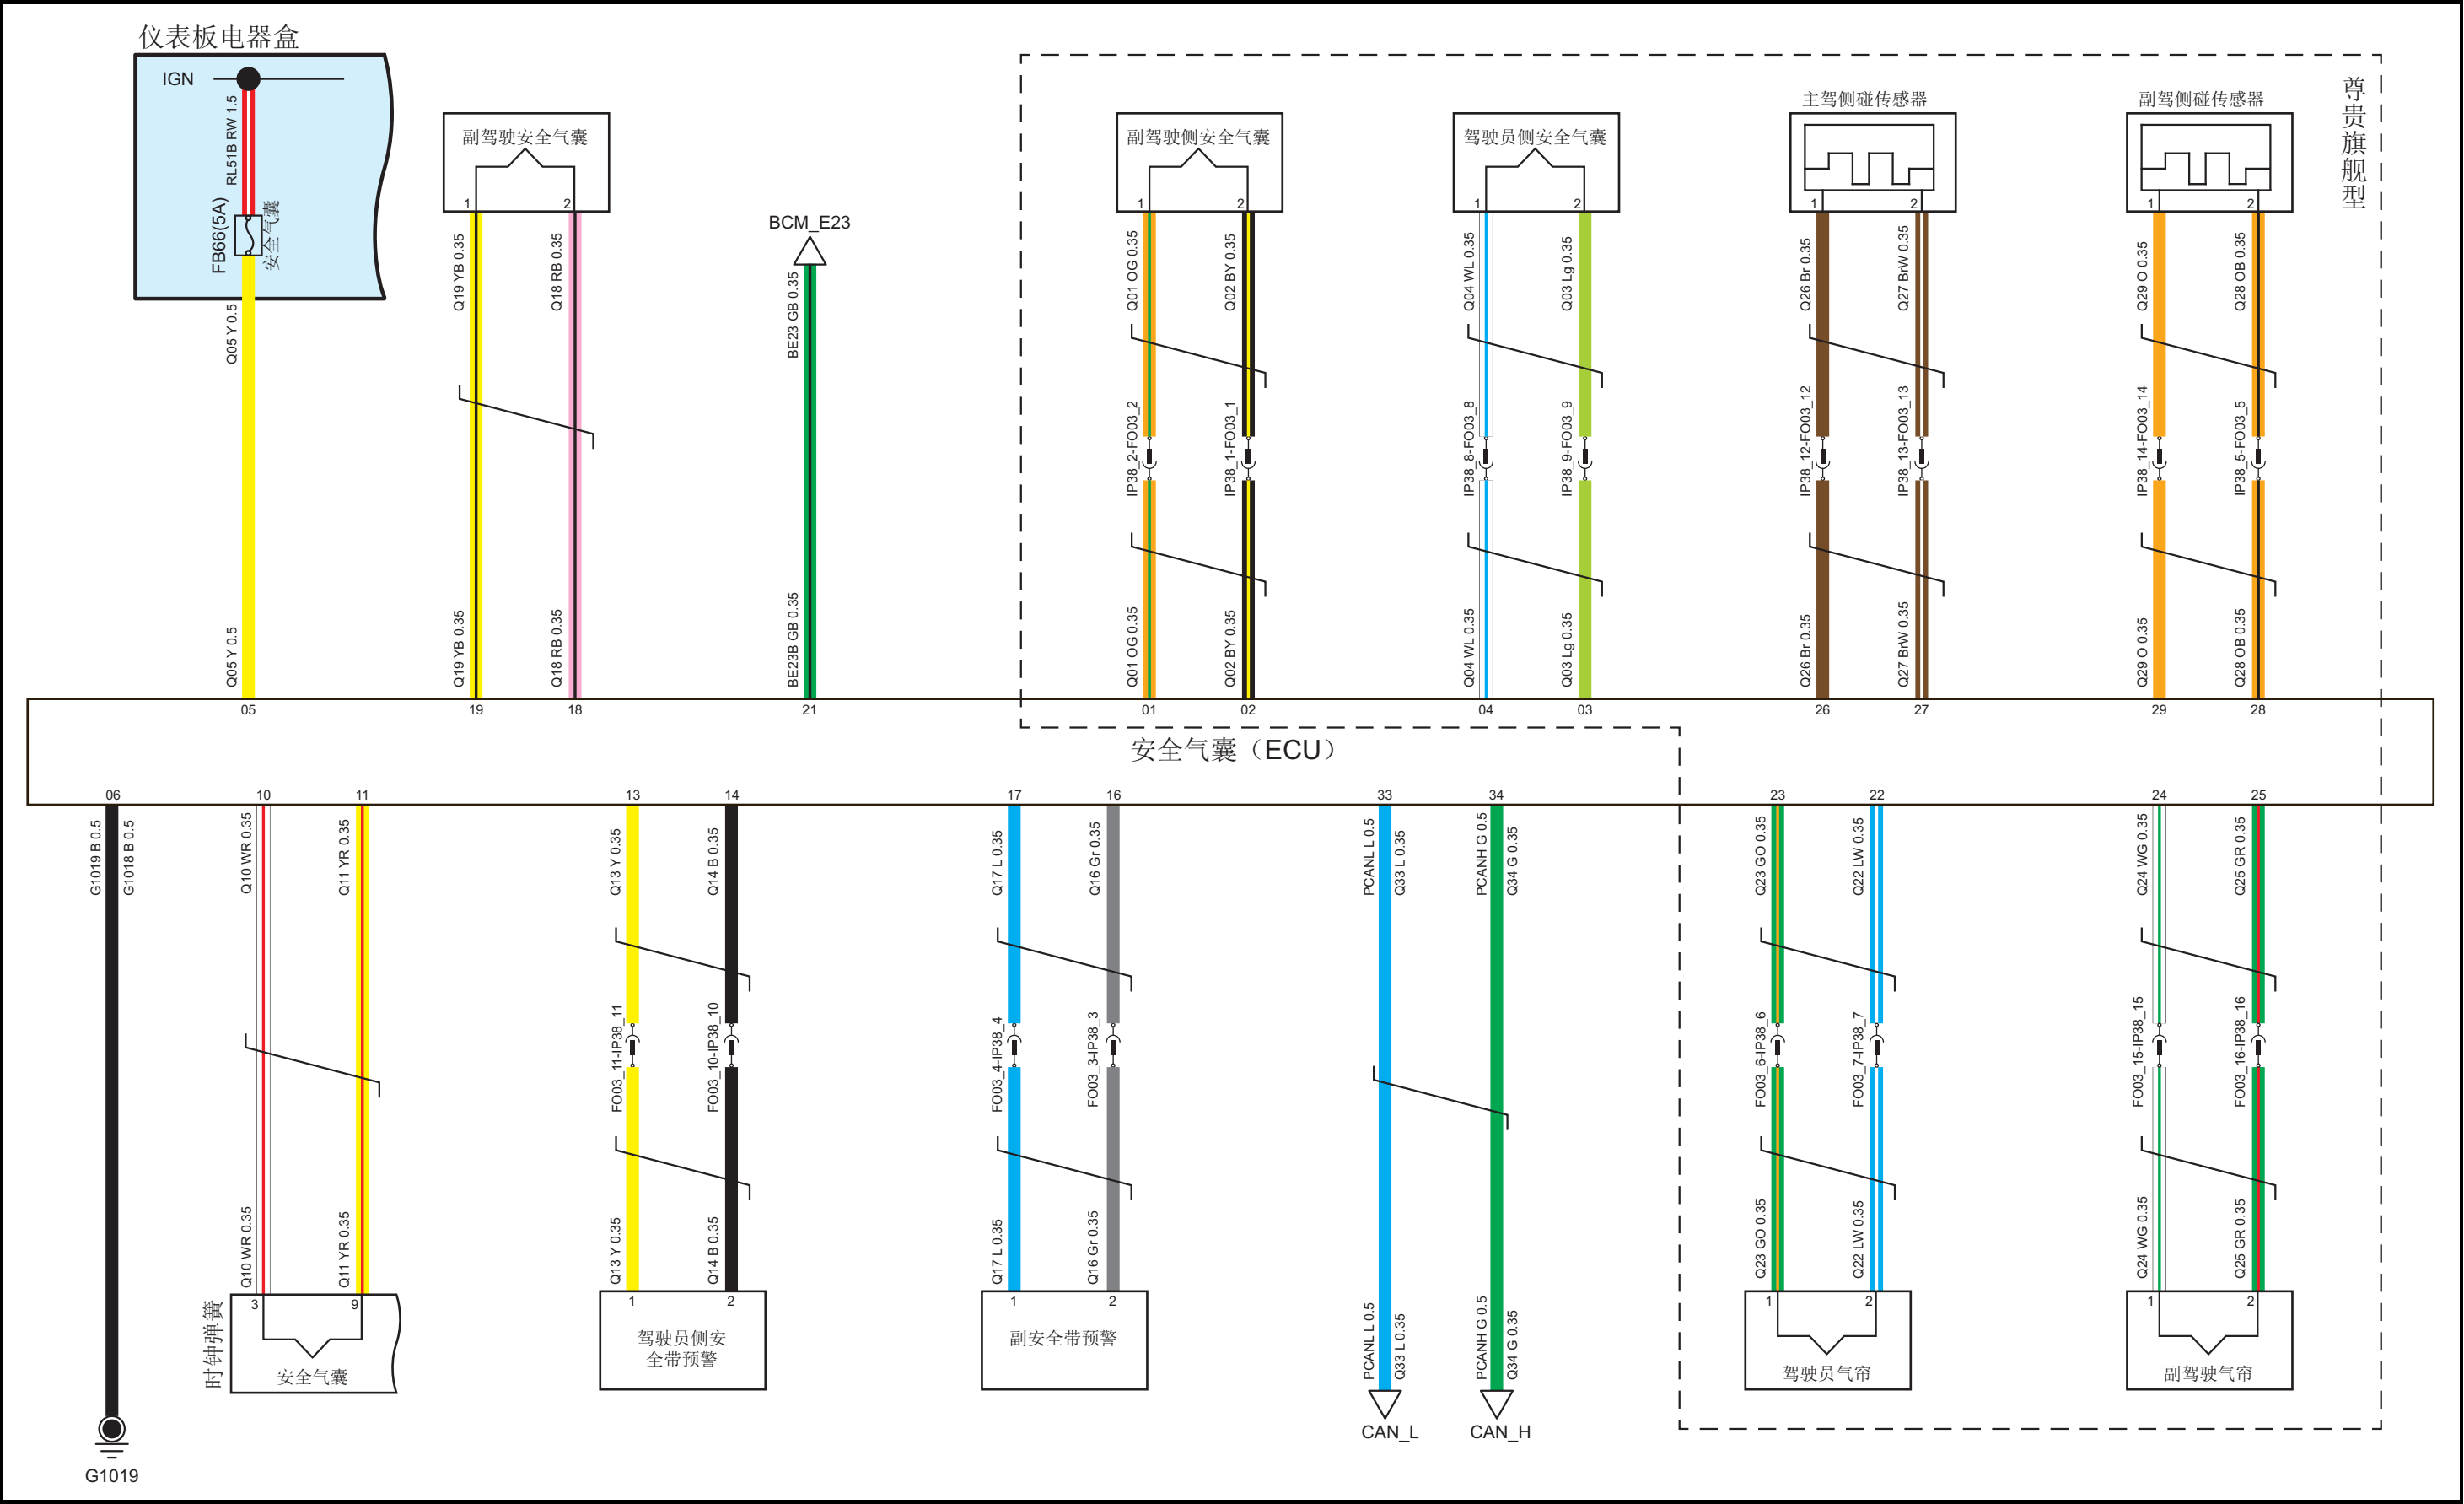


车身控制系统 (BCM) -1

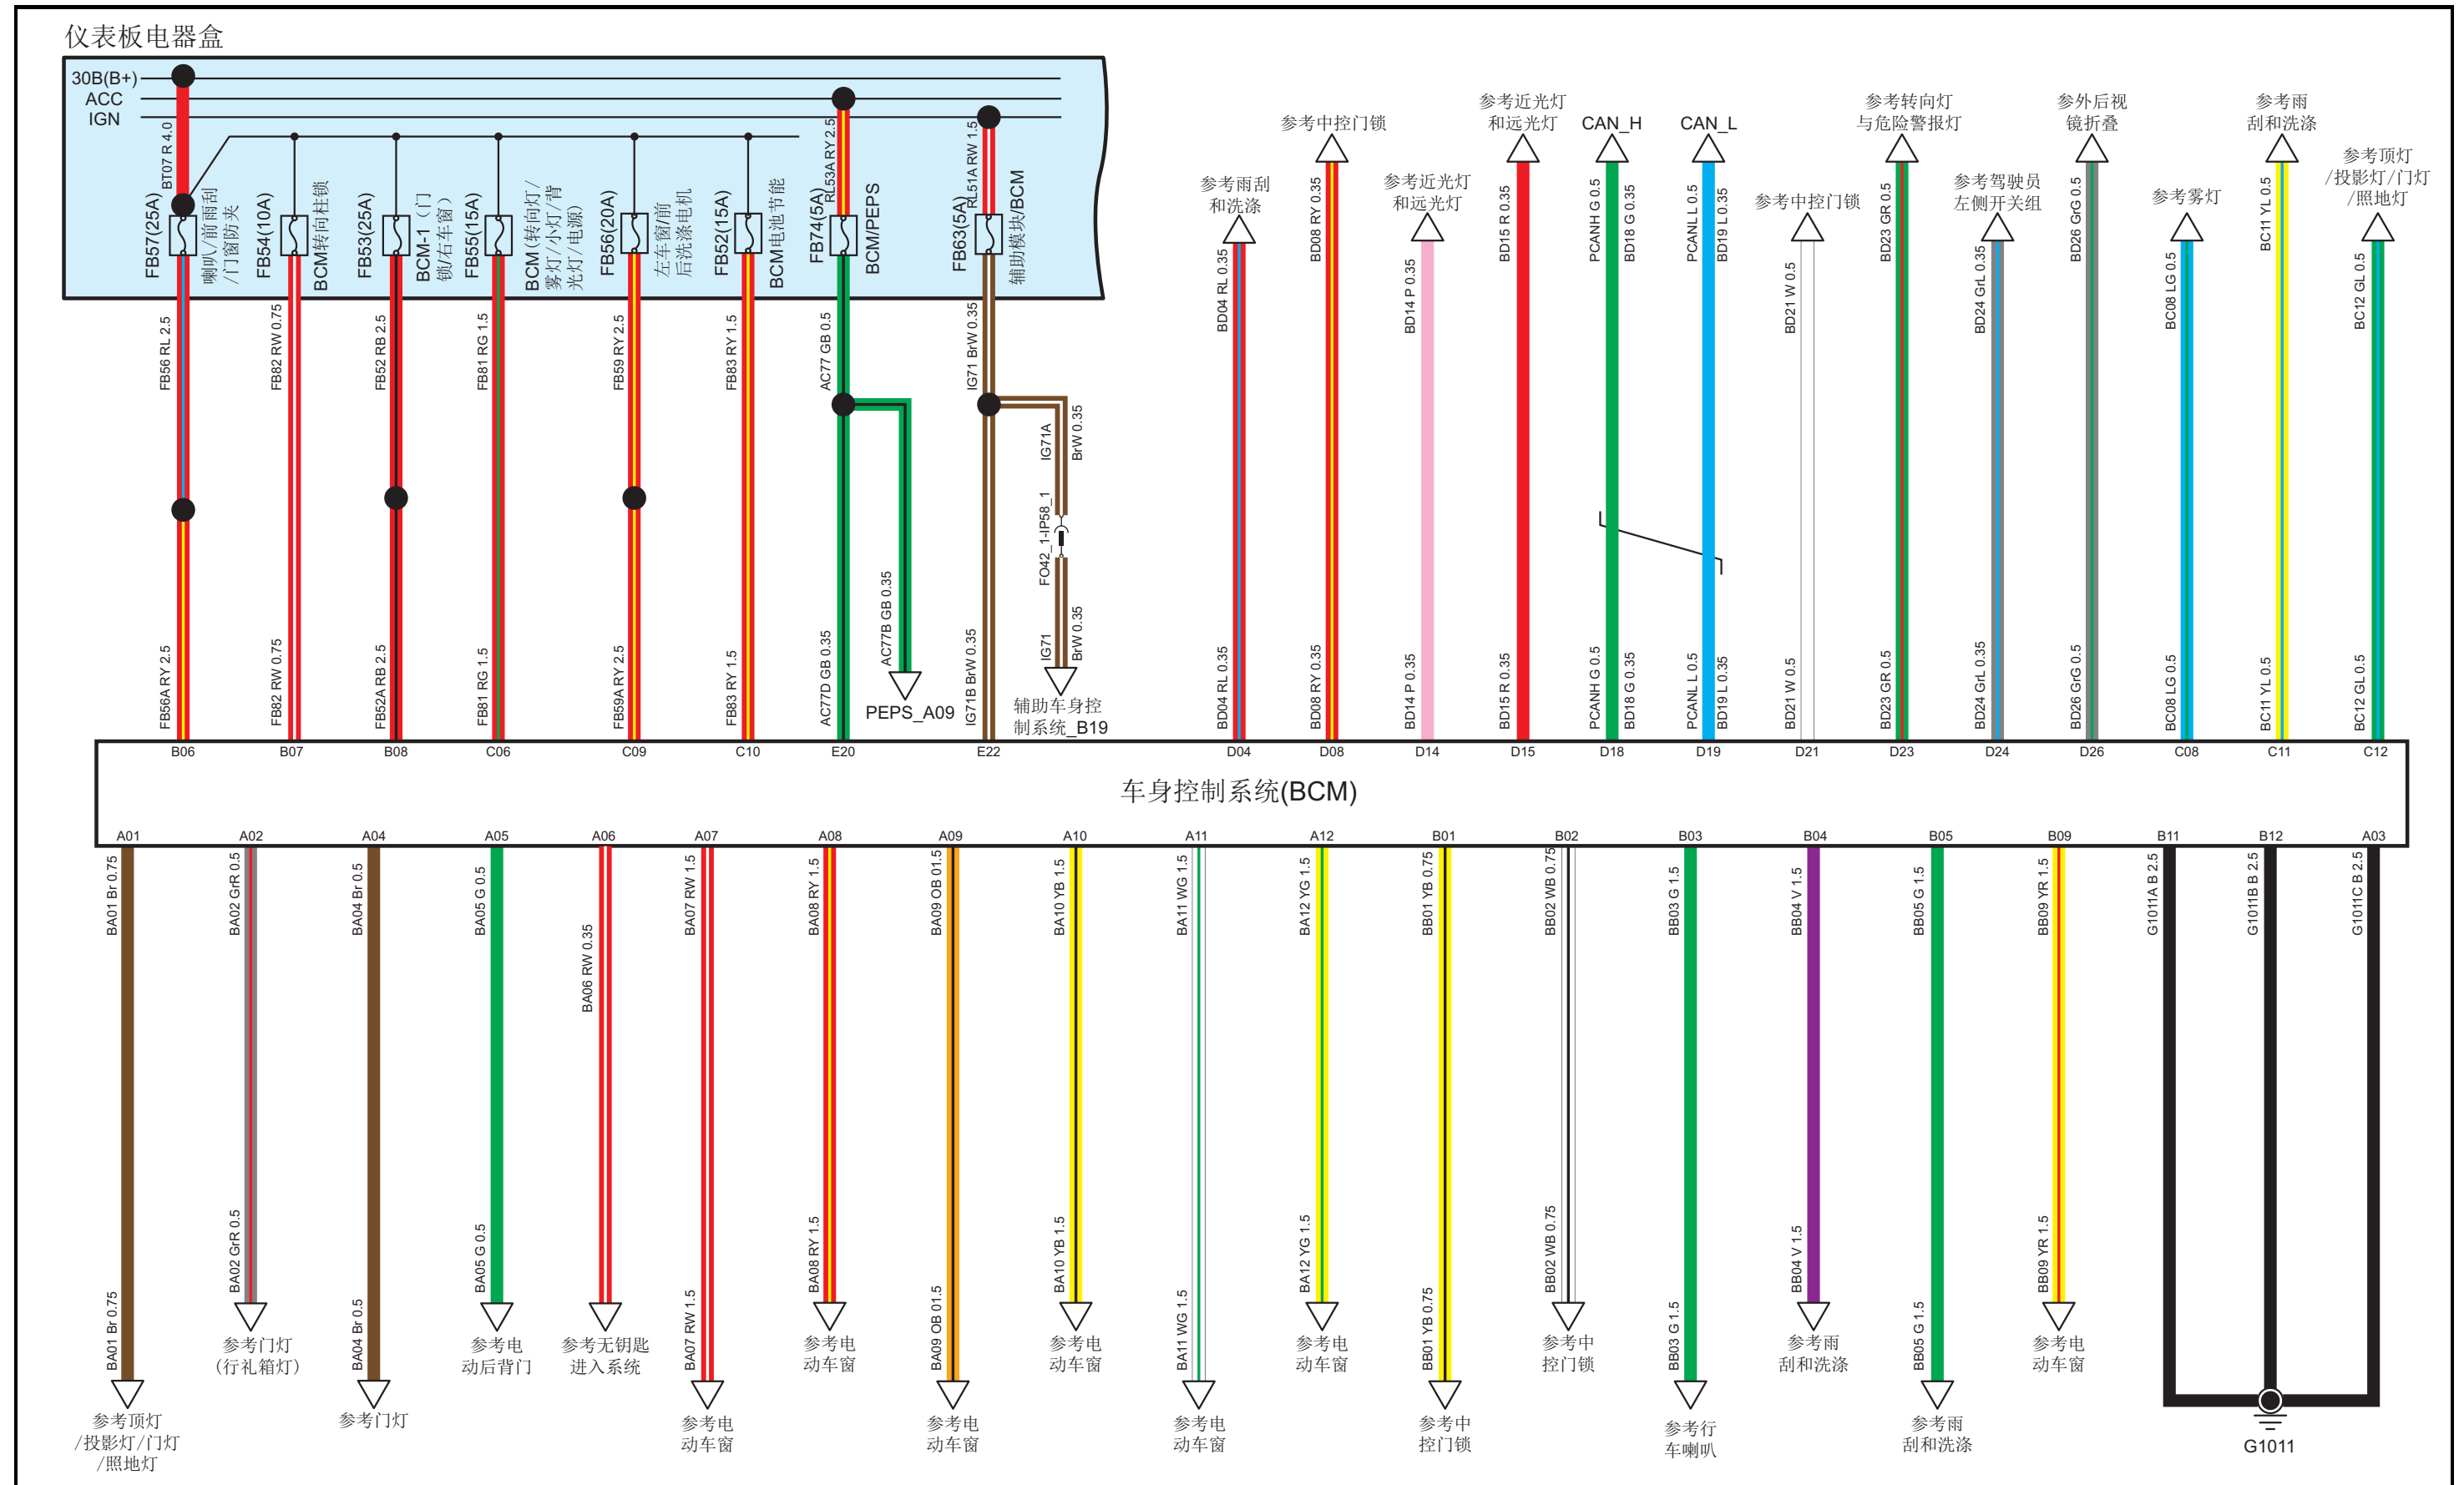


车身控制系统（BCM）-2

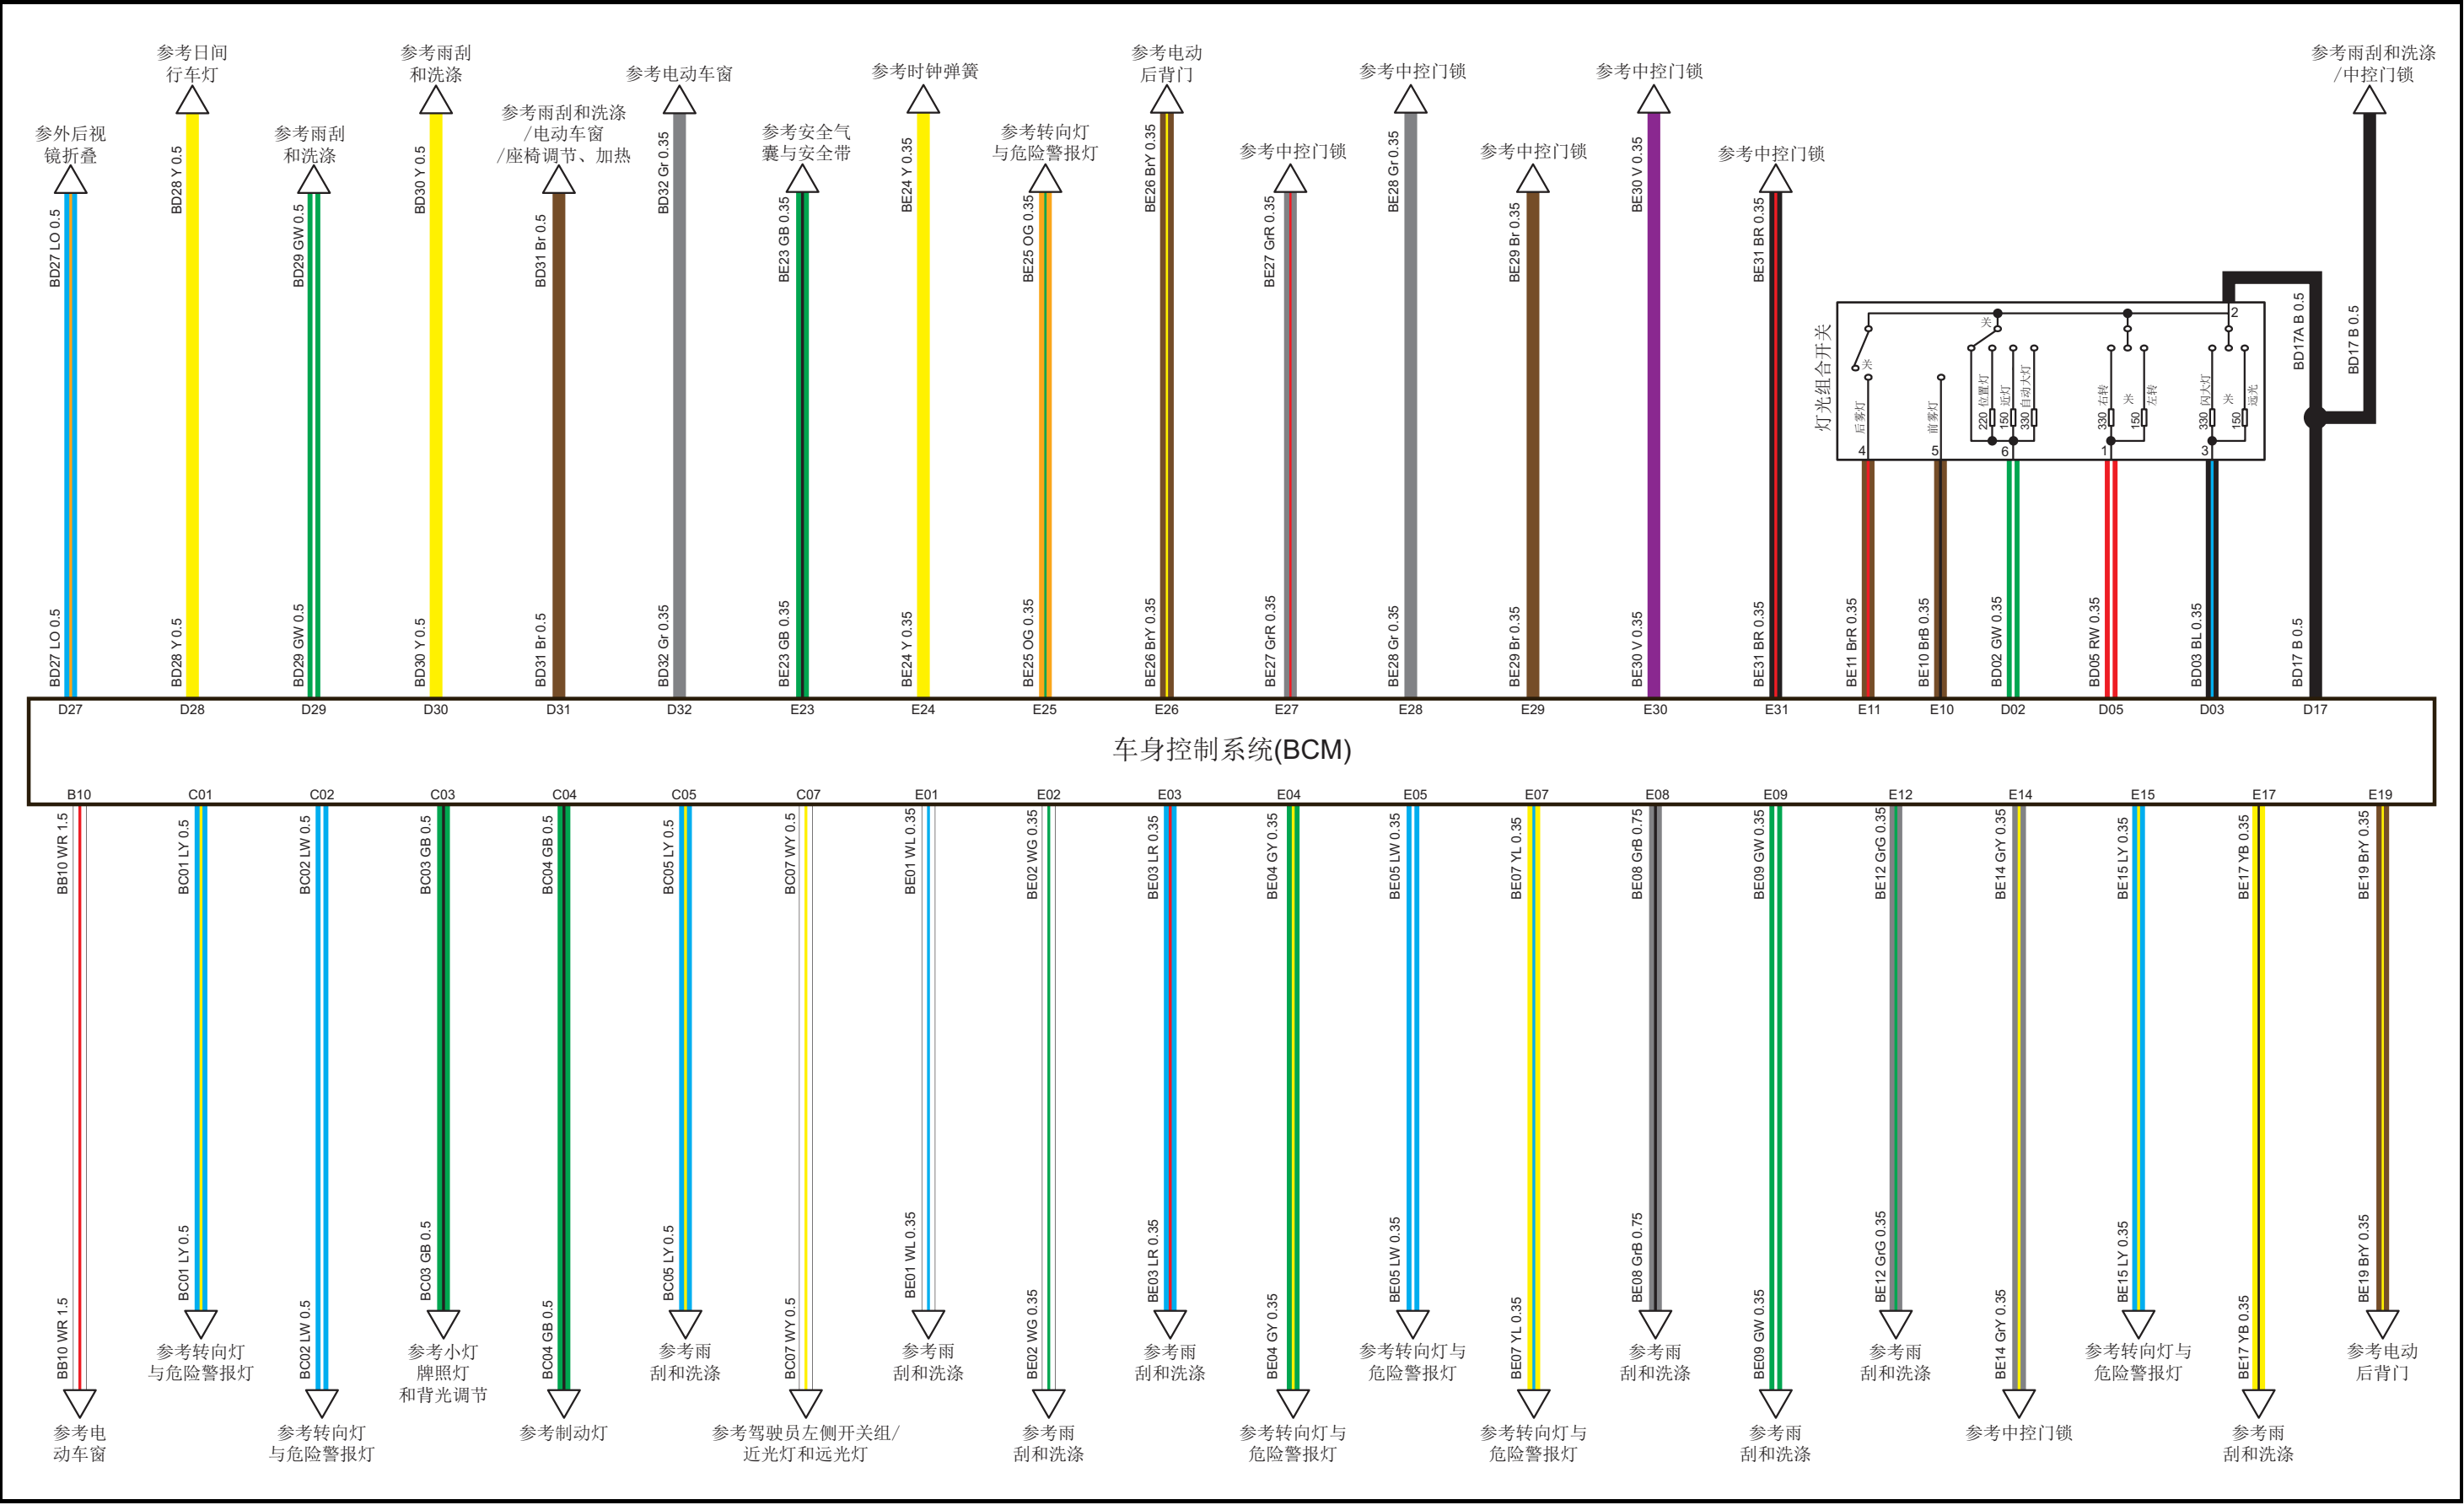


辅助车身控制系统 (ABCM)

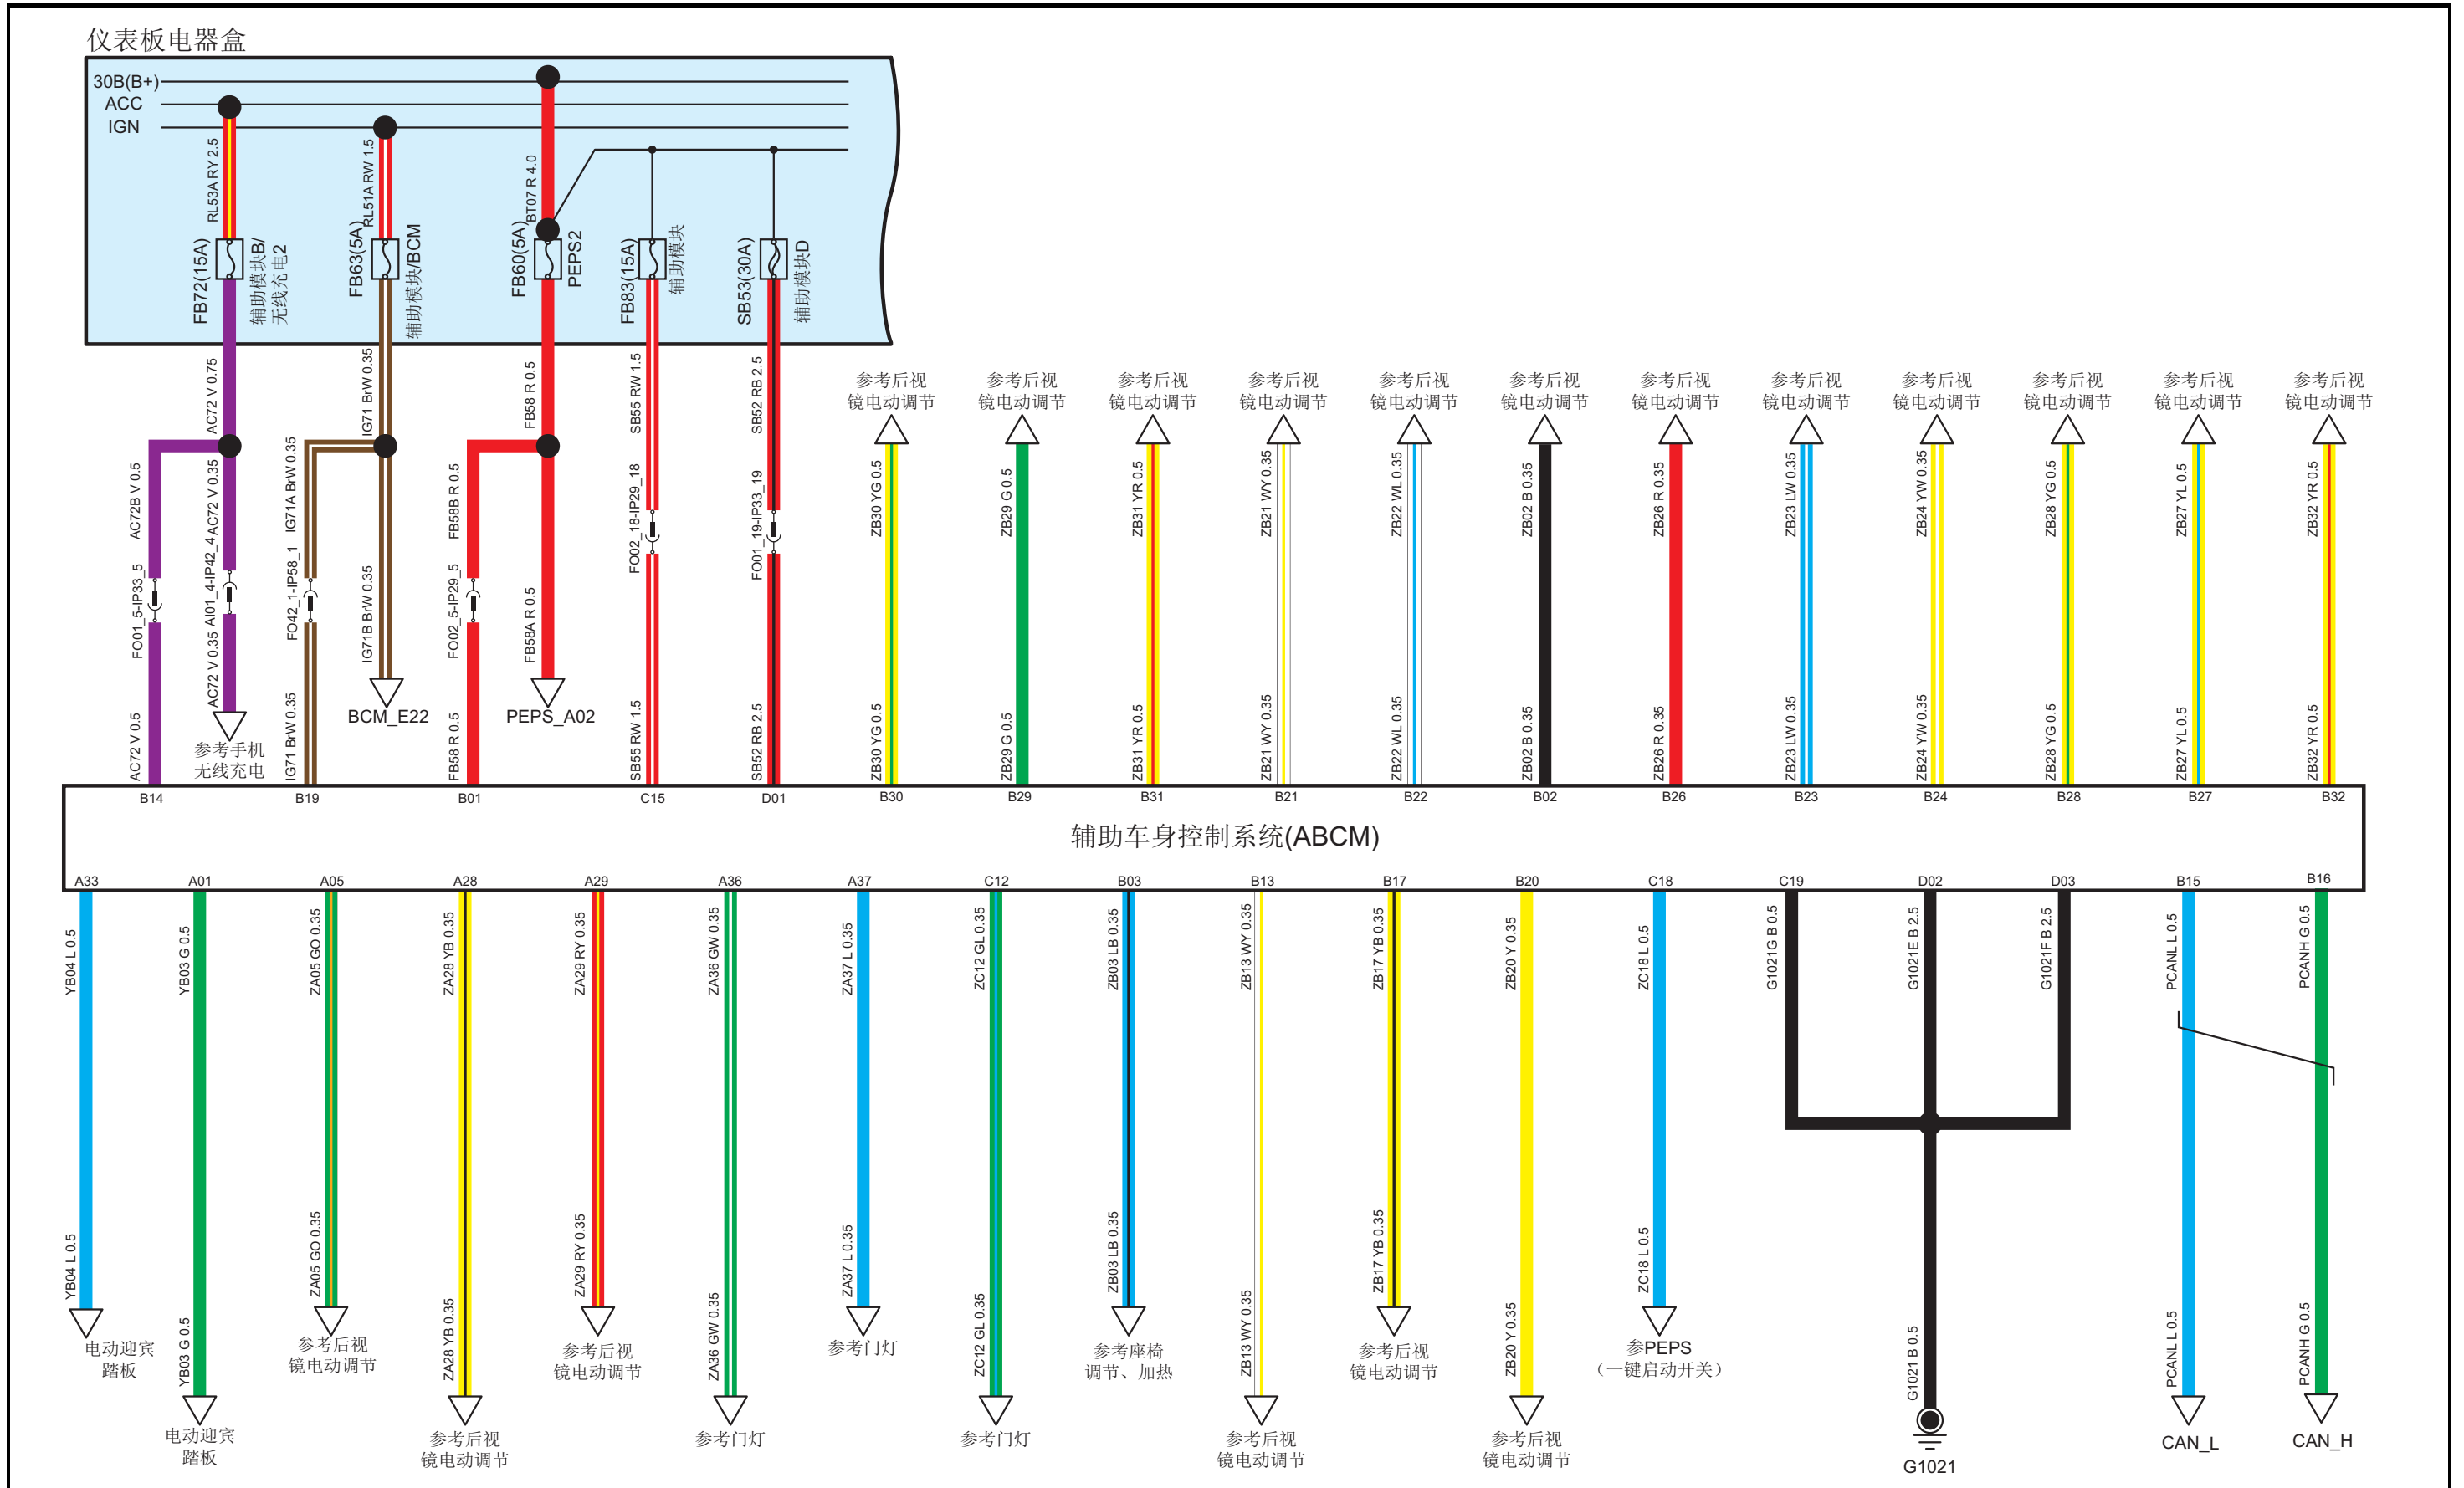


组合仪表

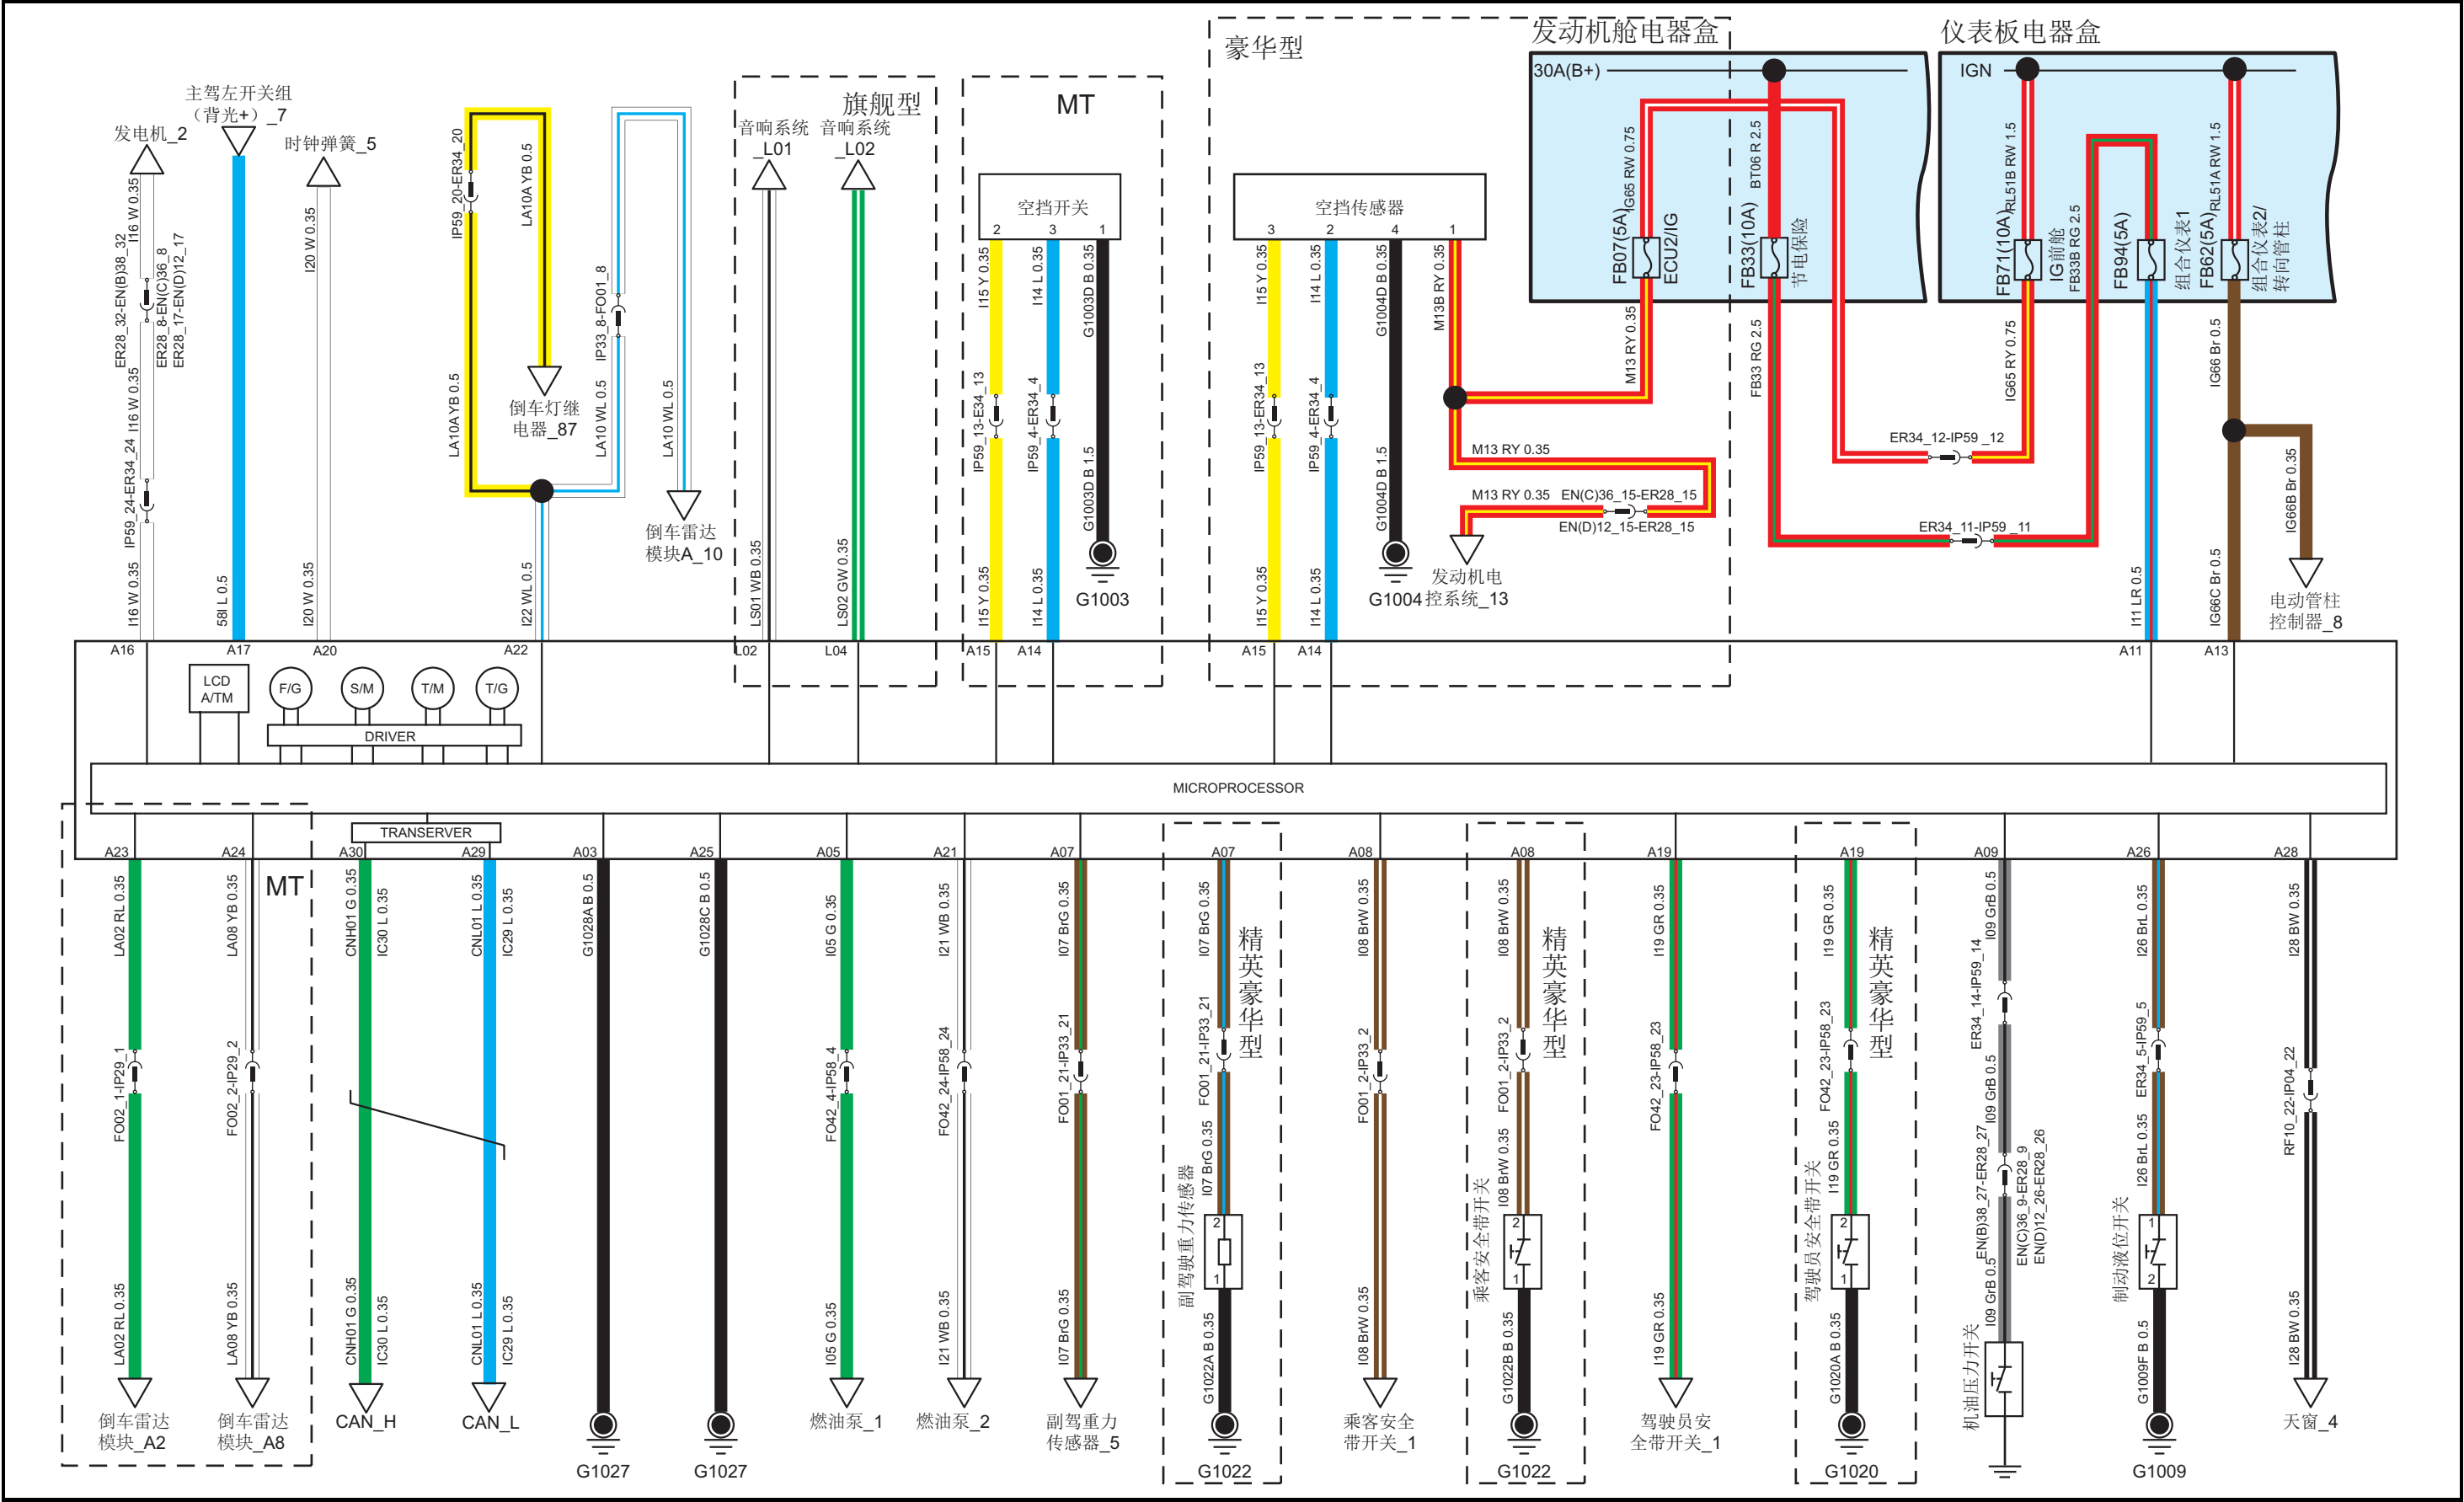


大灯调平系统（ALS）

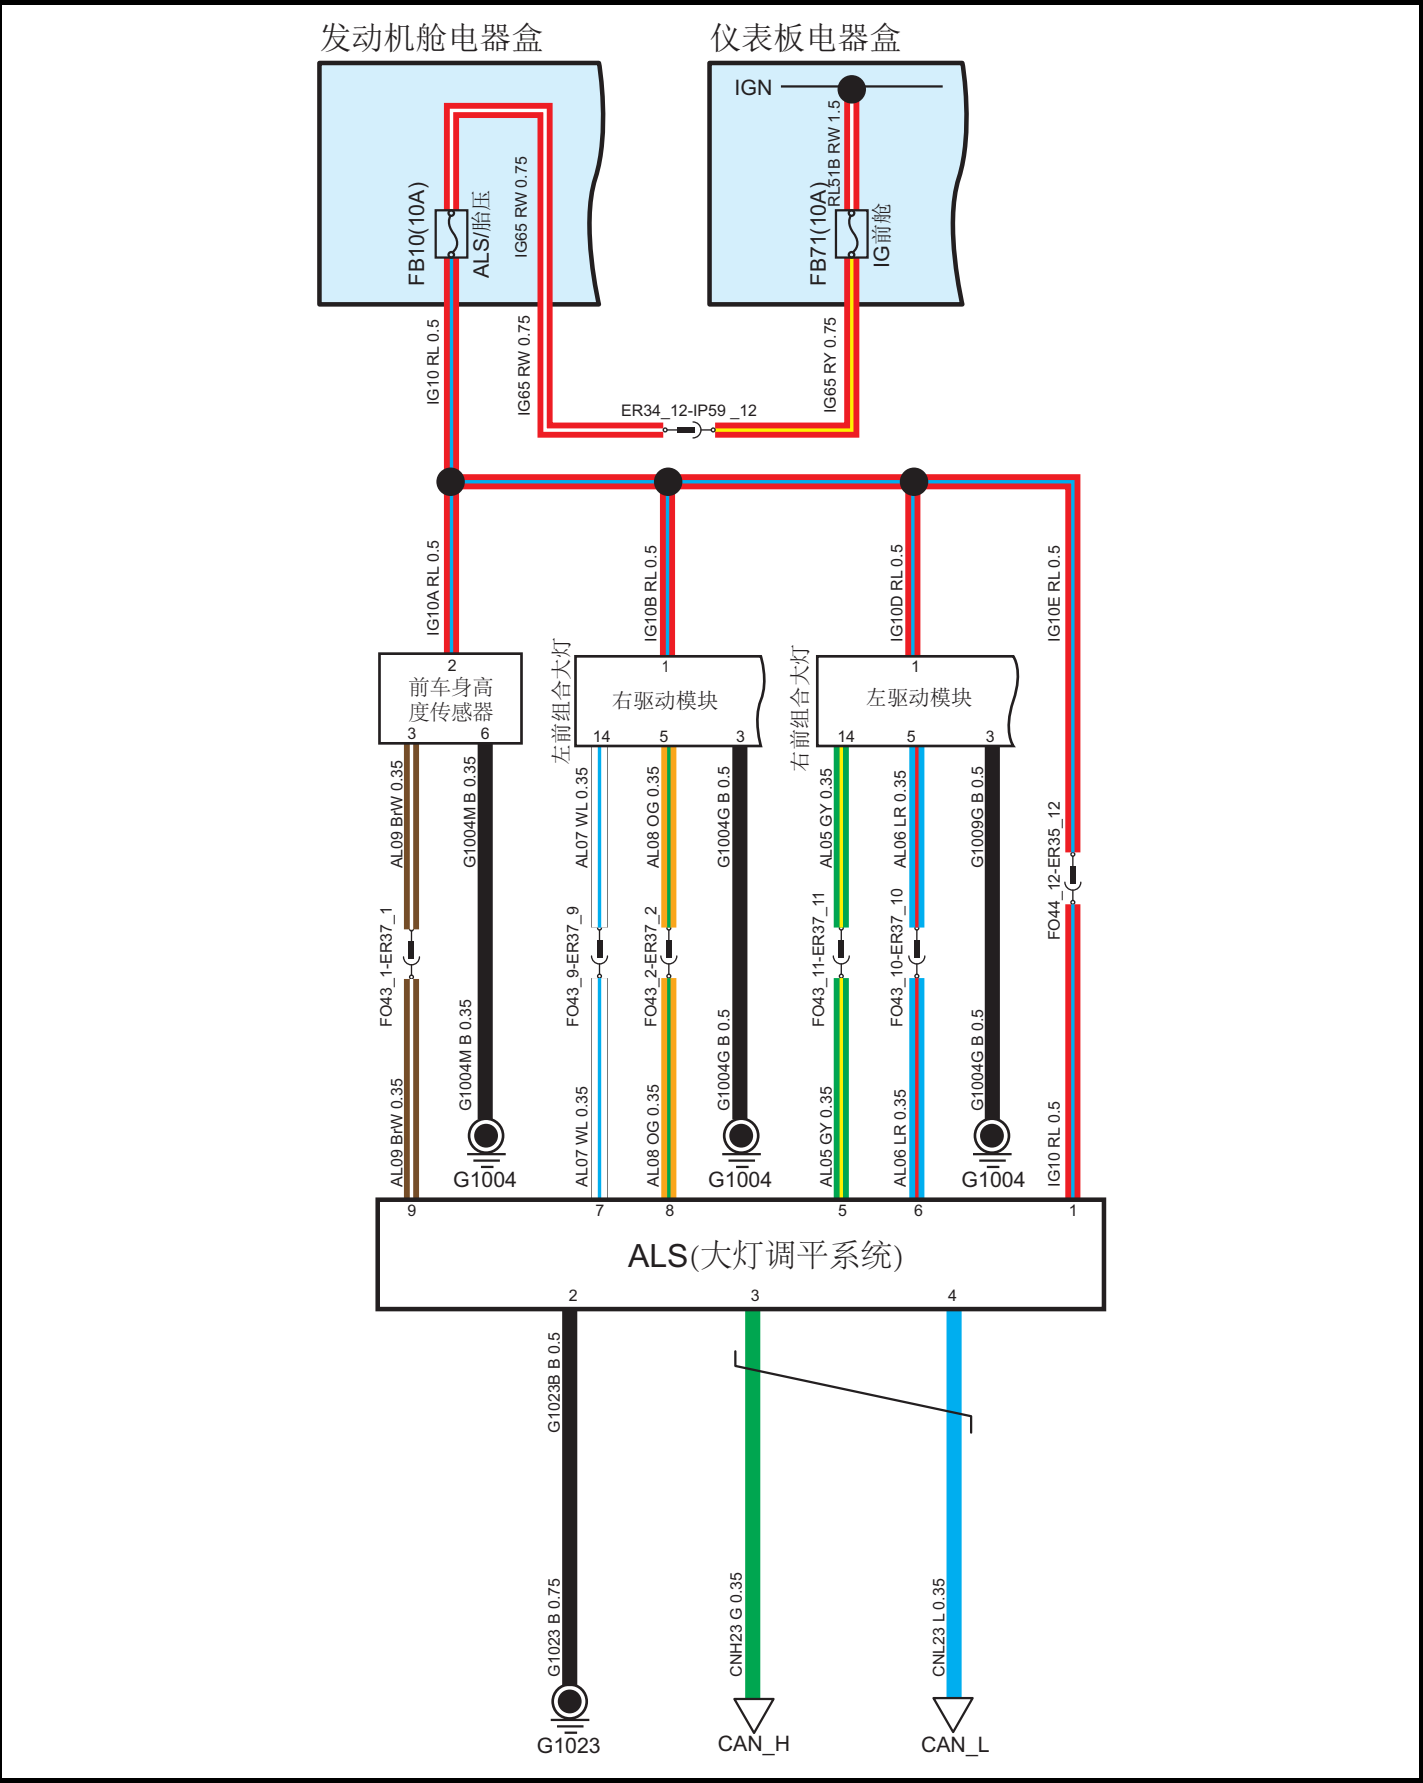


远程控制系统（T-BOX）

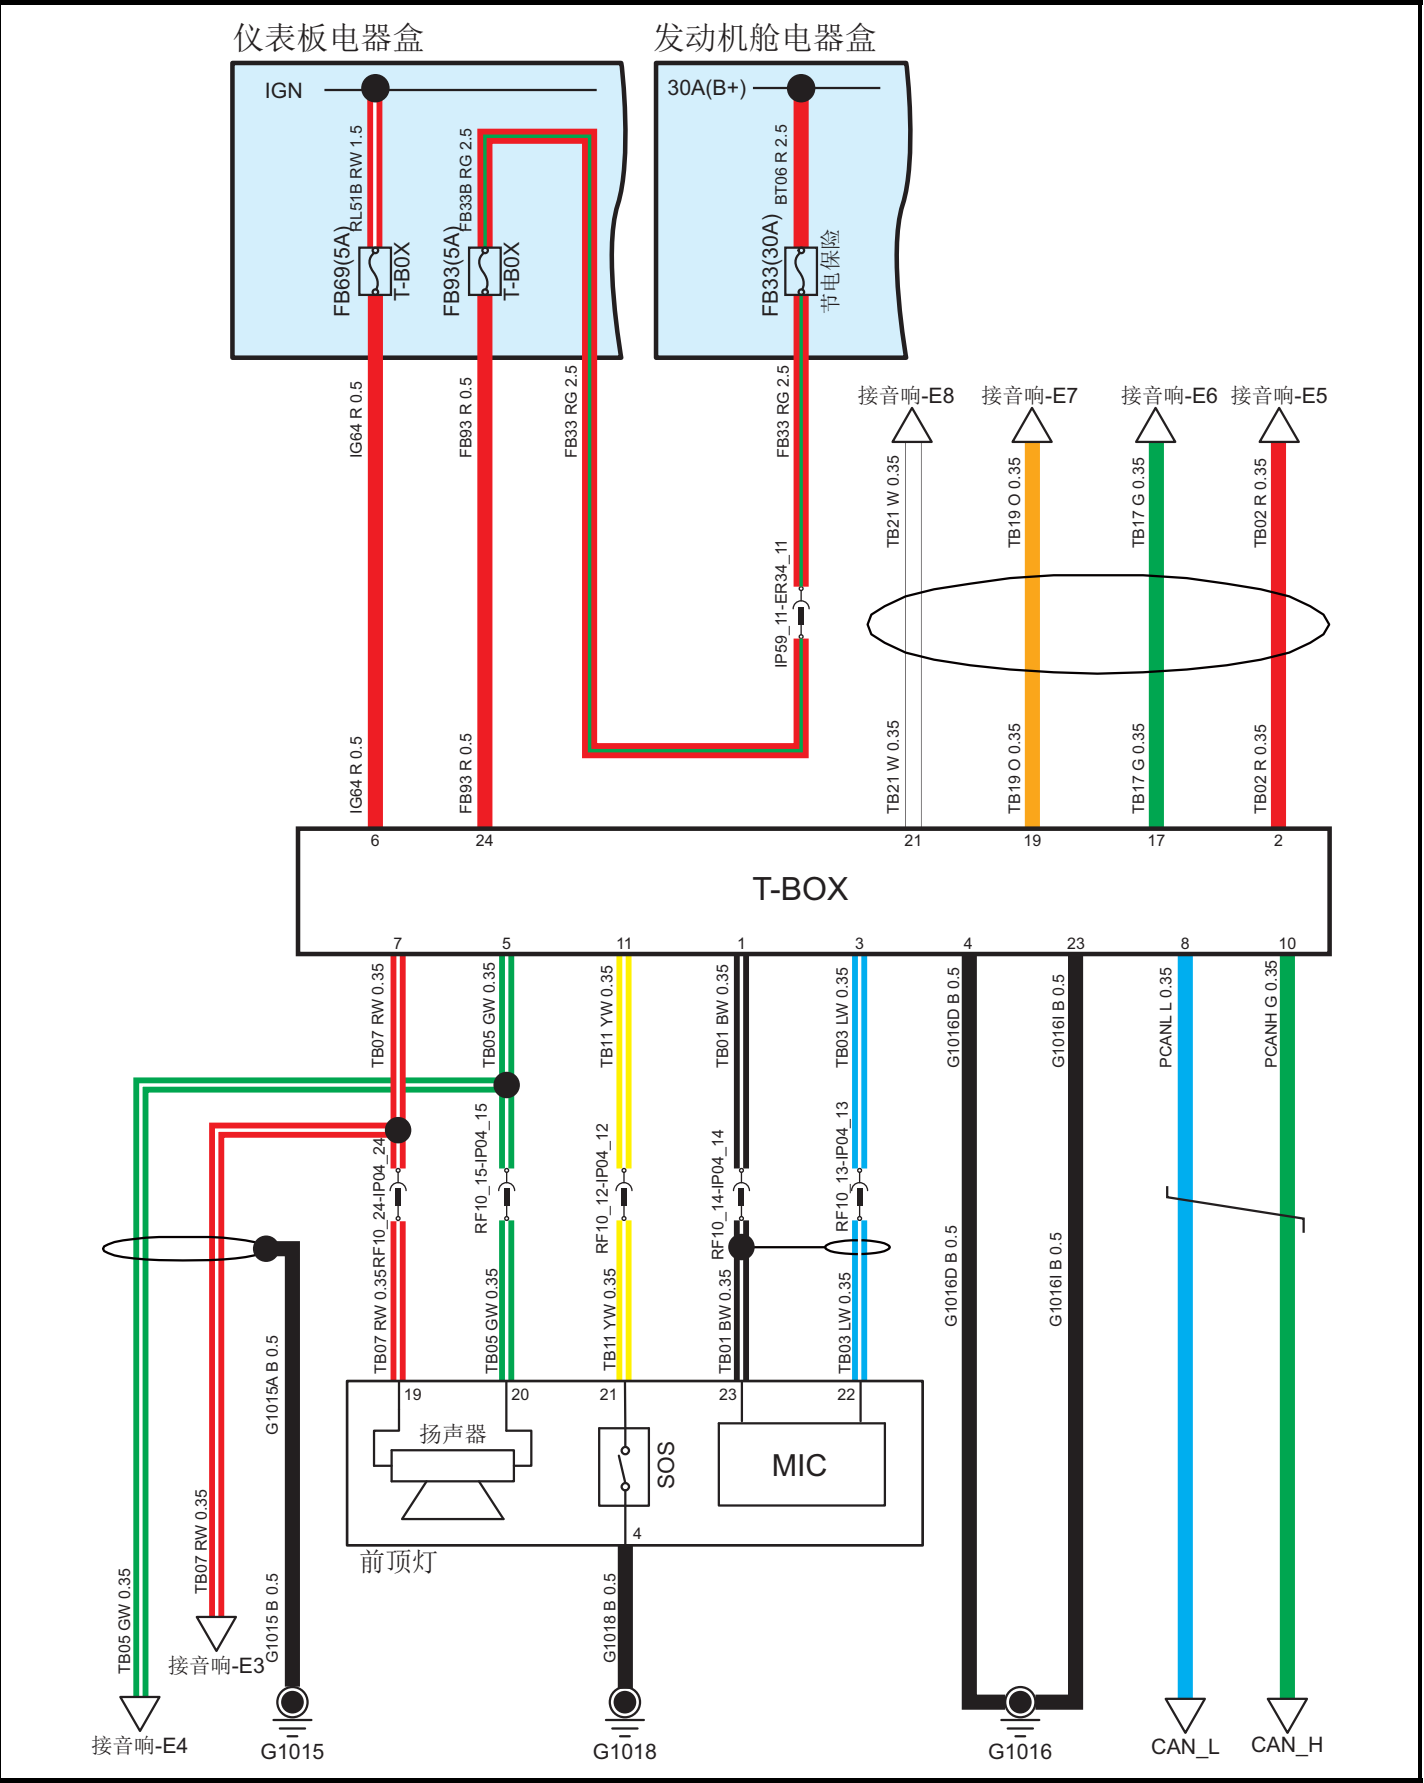


近光灯和远光灯

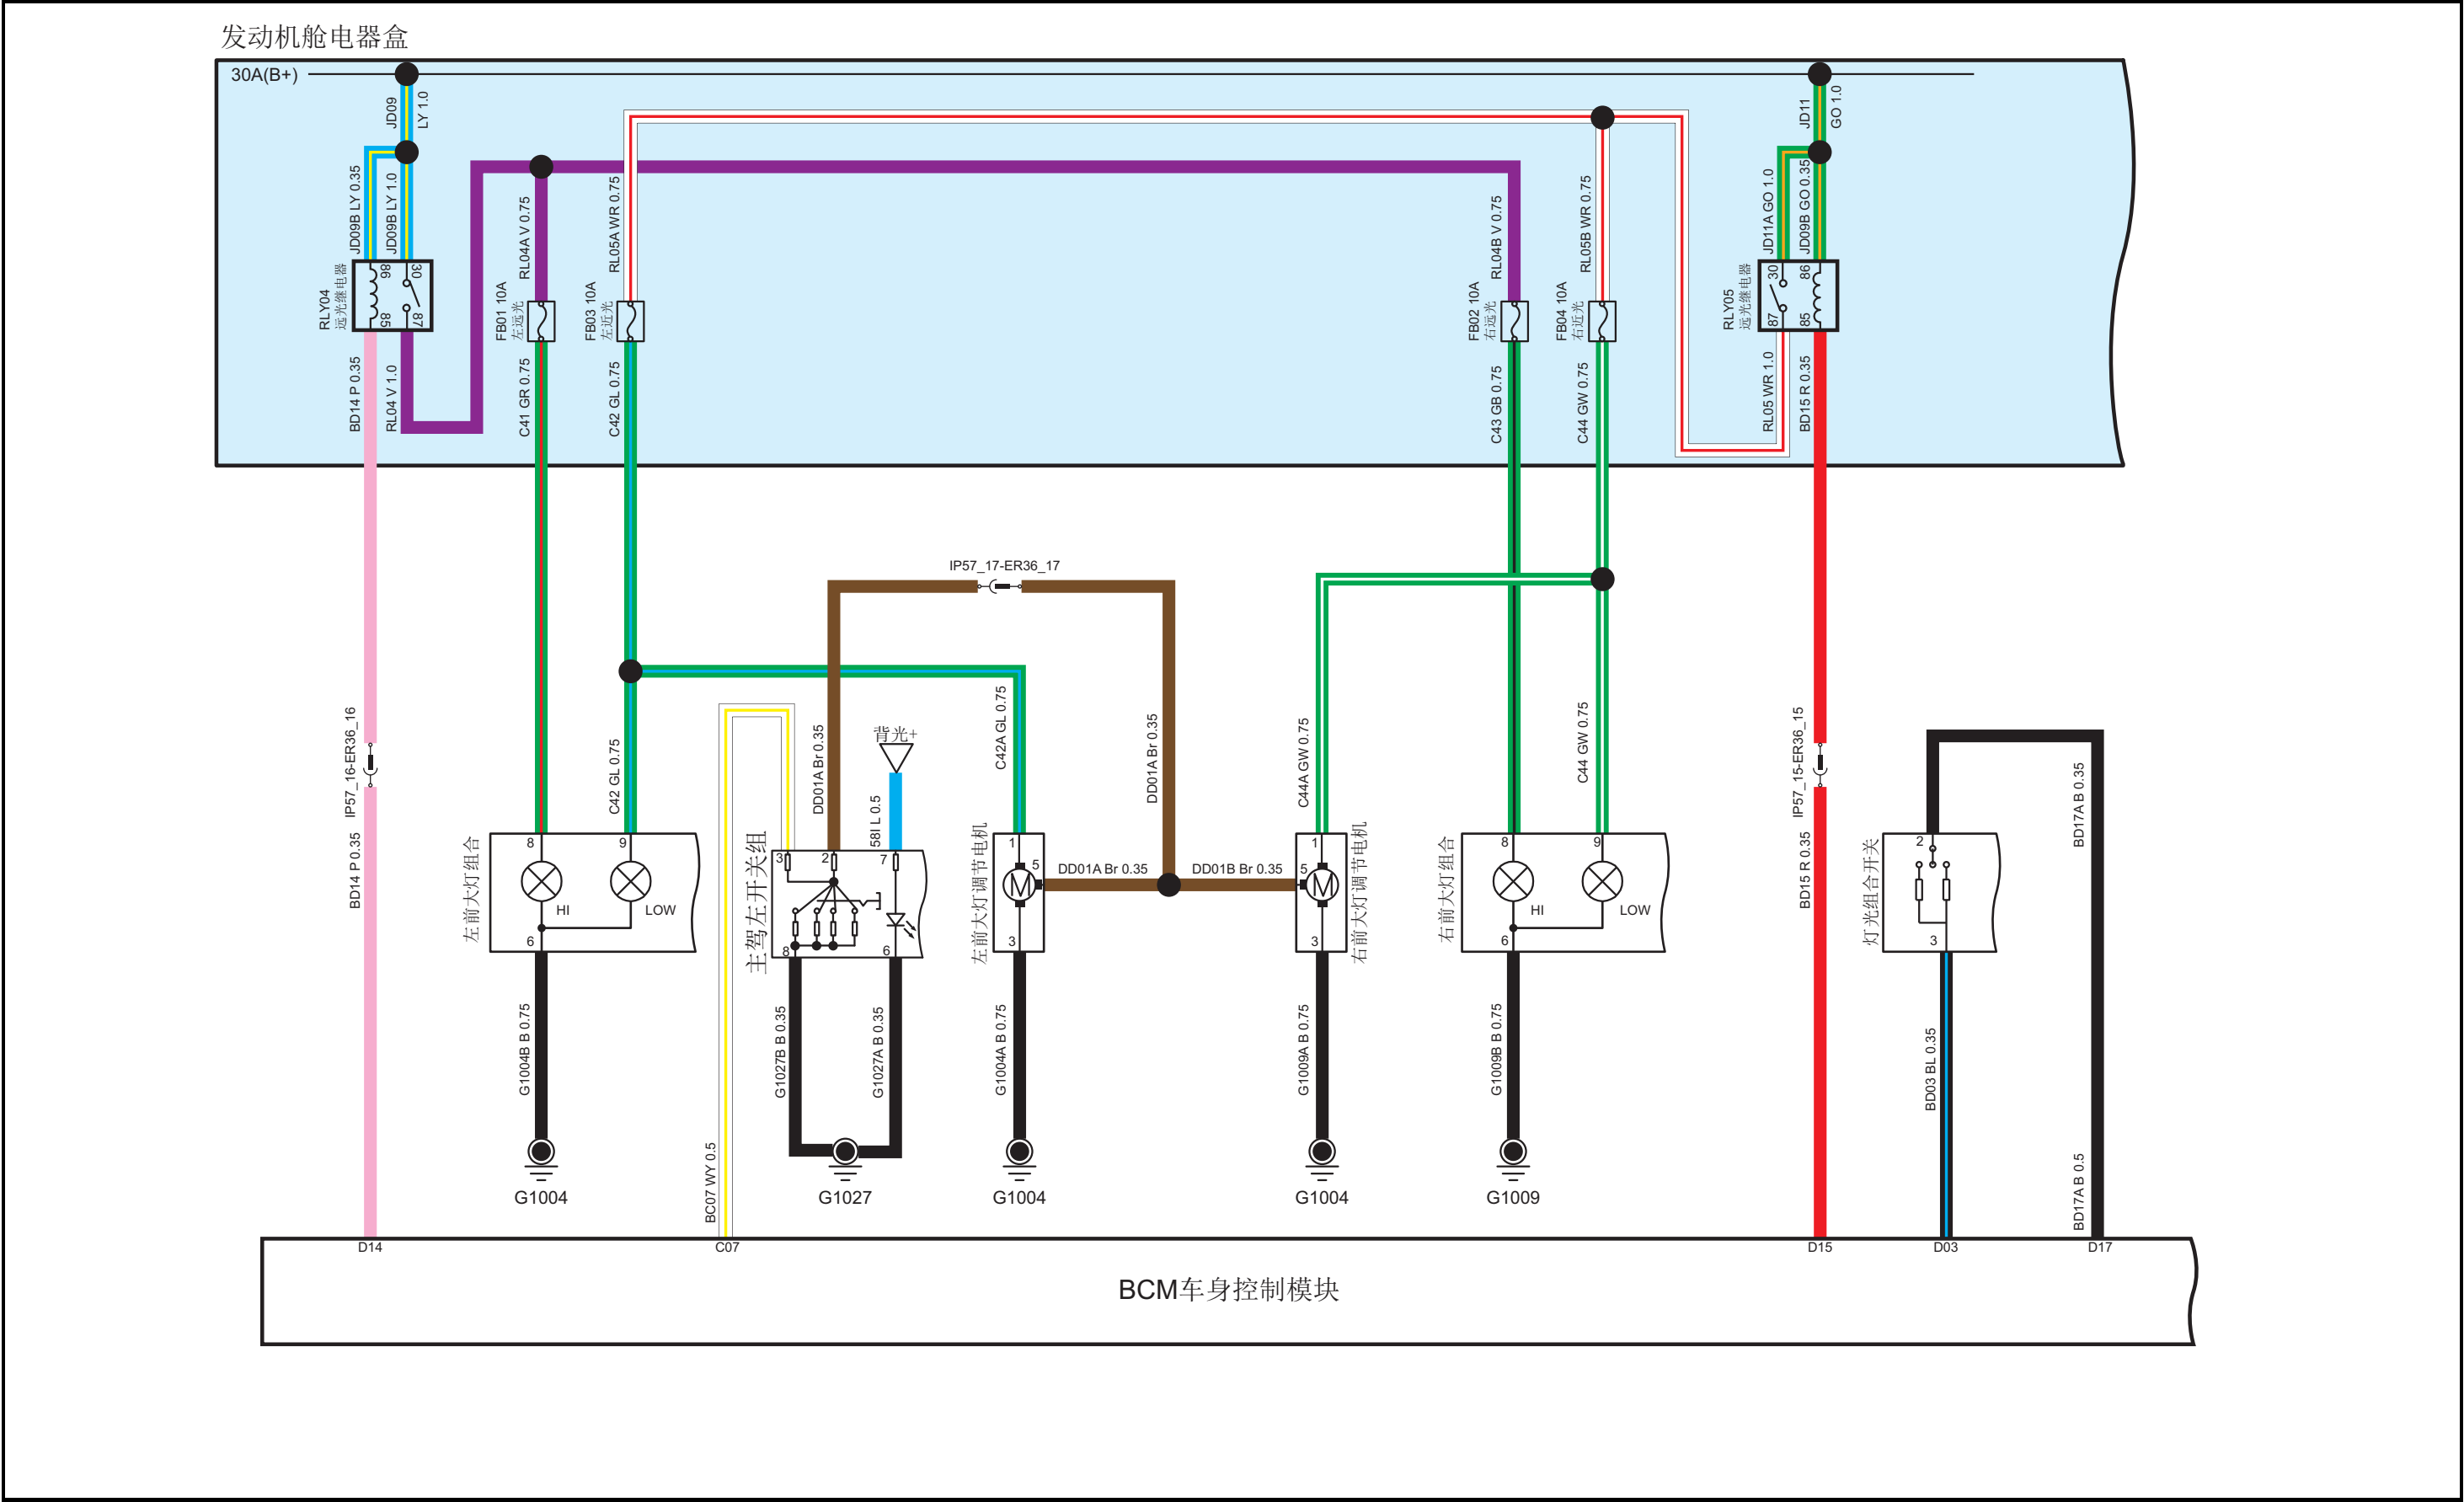



日間行车灯

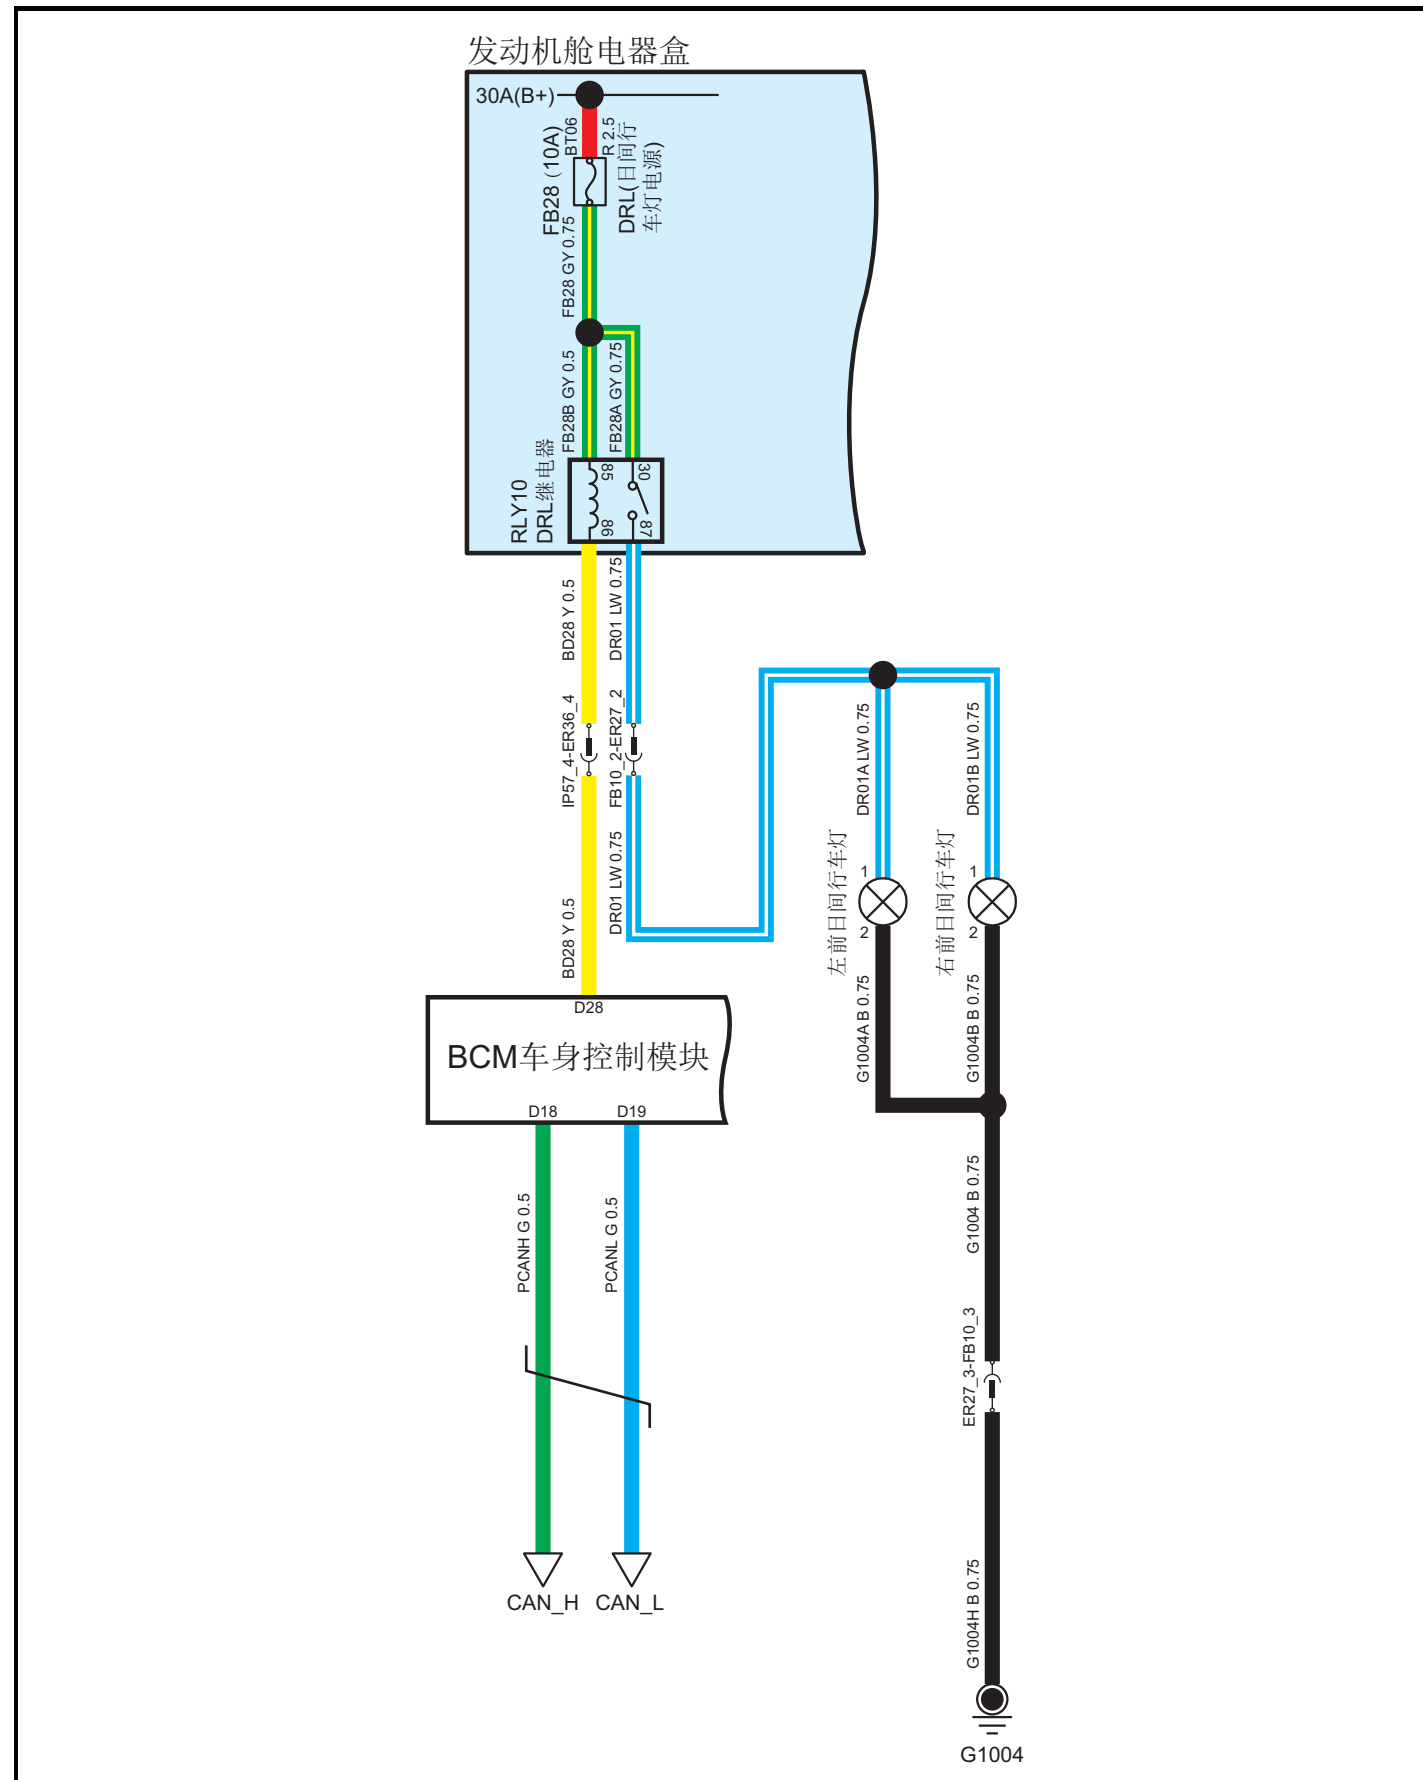


小灯、牌照灯和背光调节

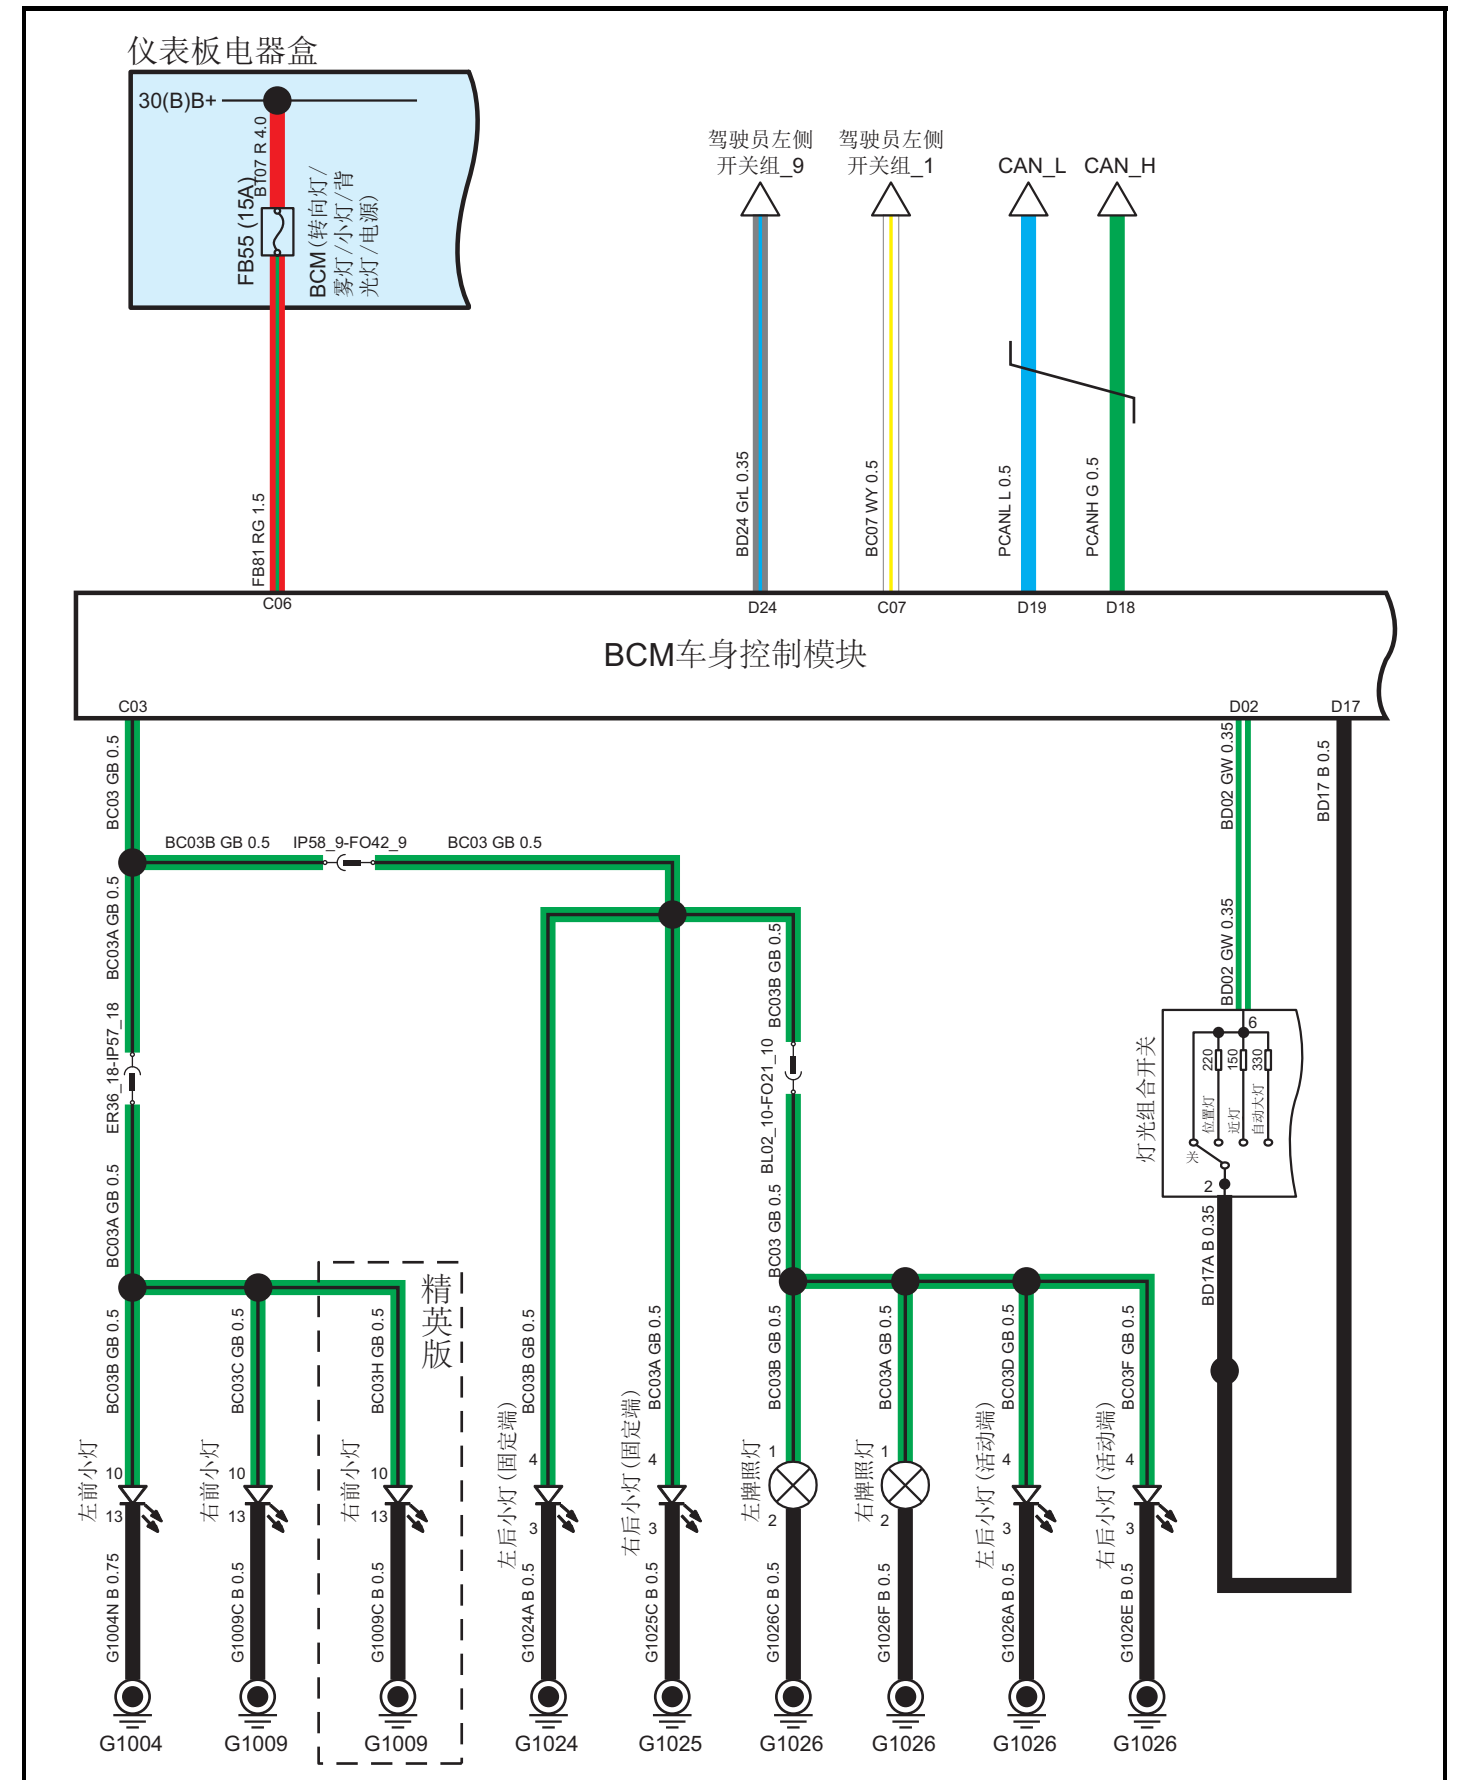


T600 COUPE 2017 版

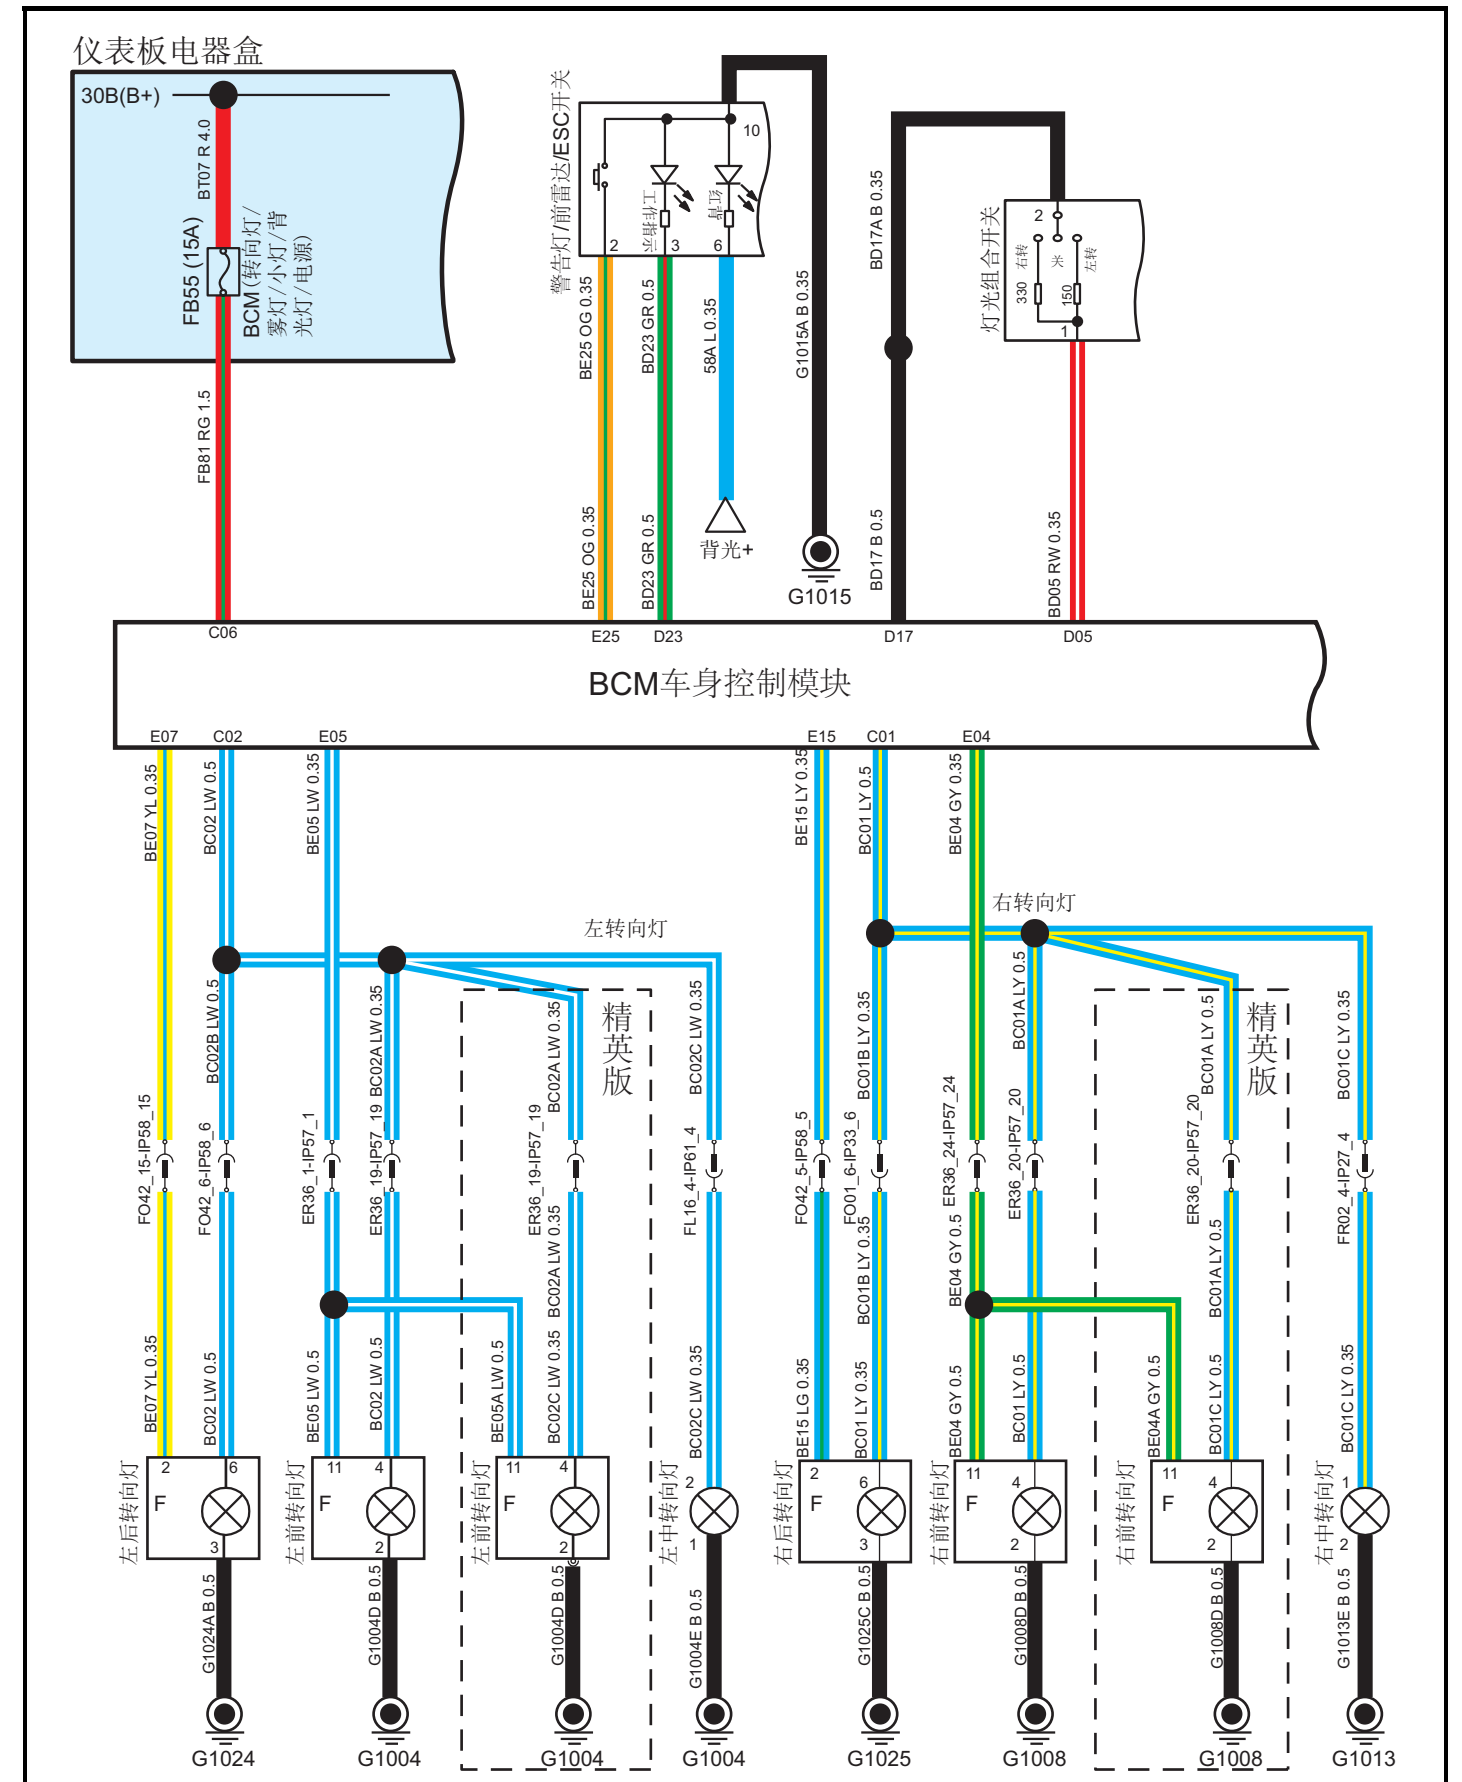


雾灯

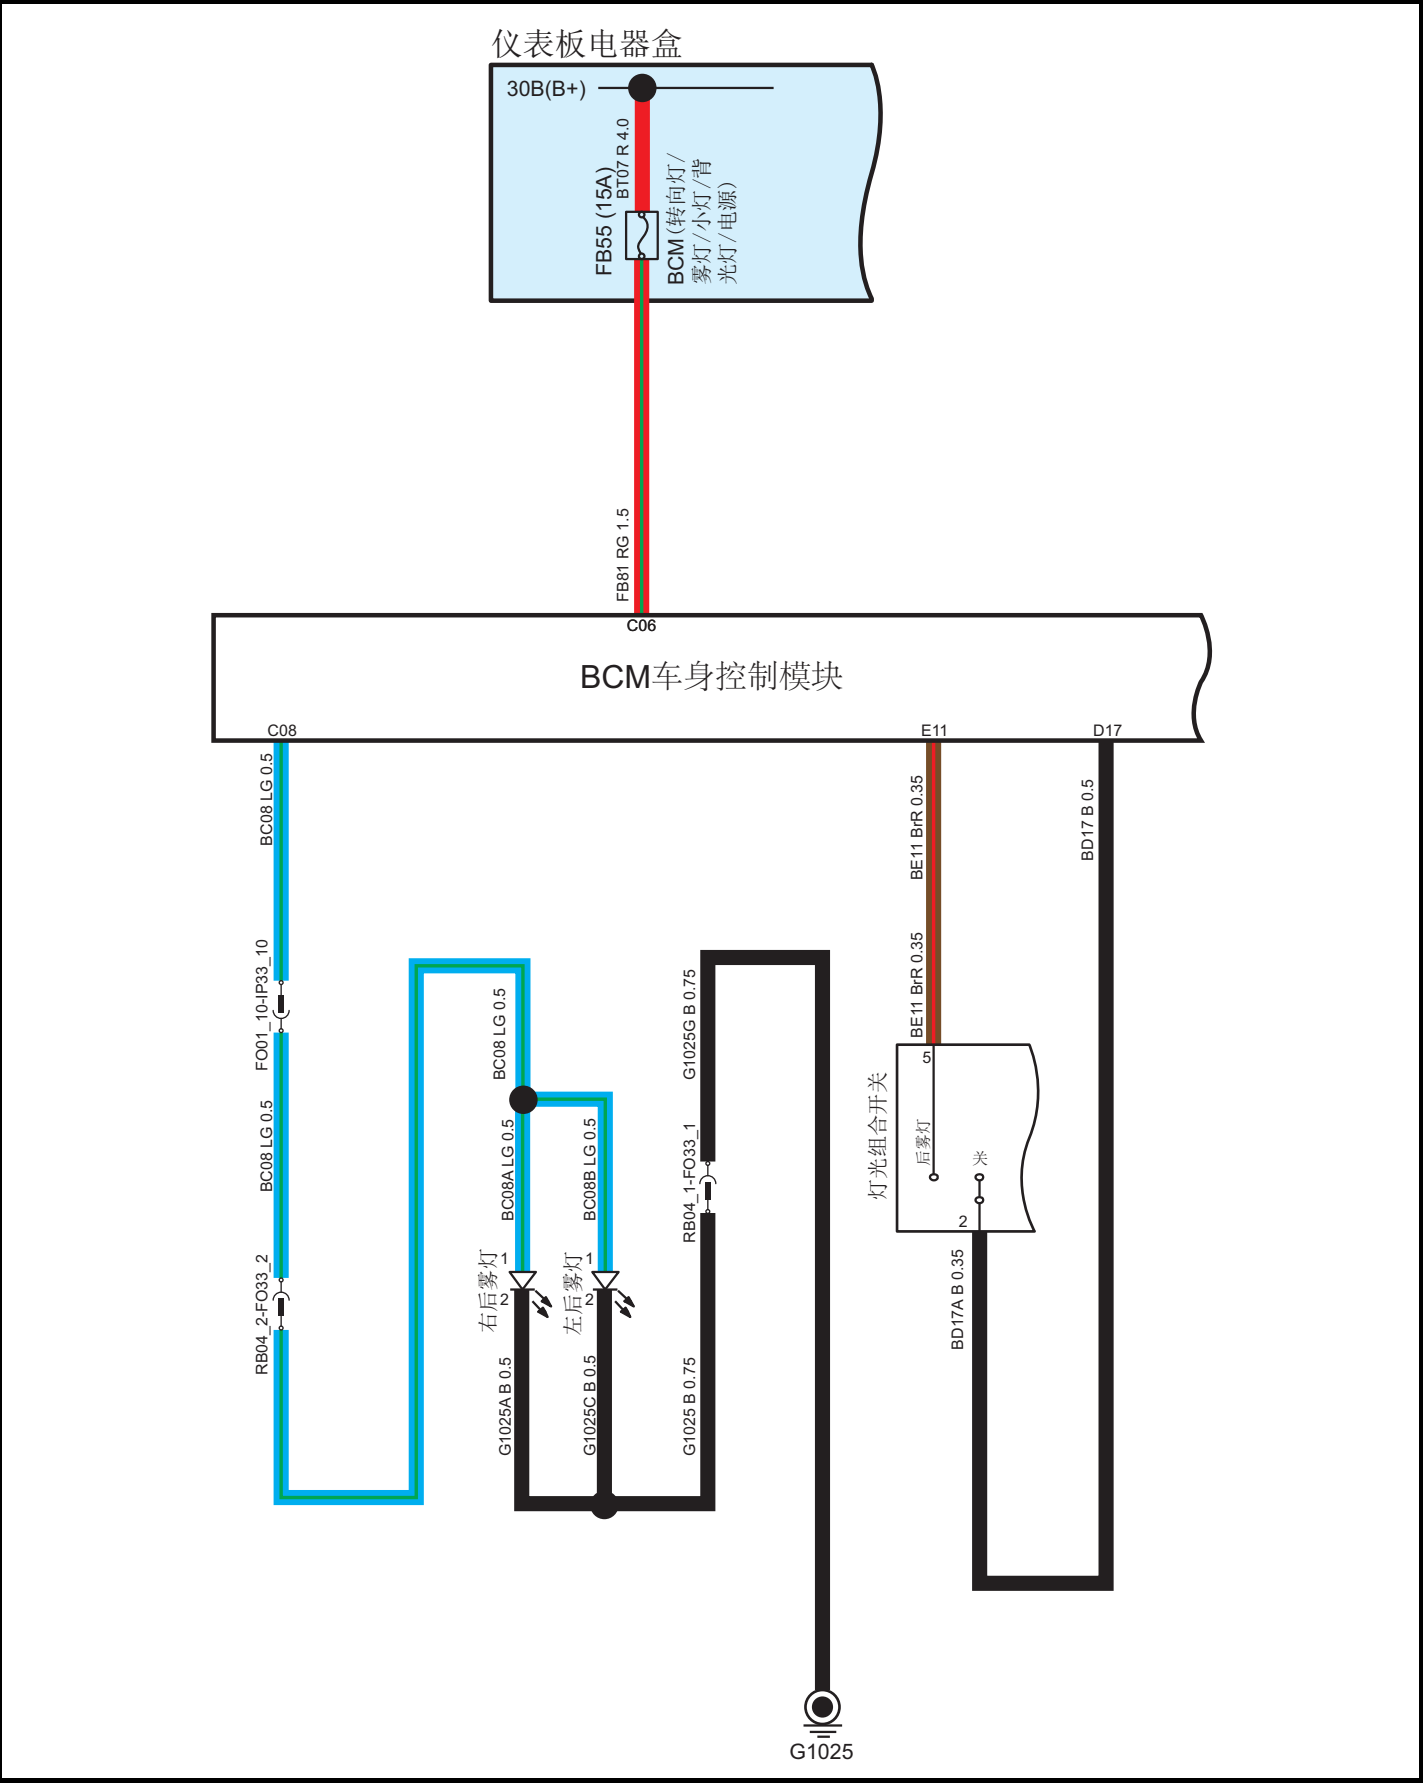


顶灯（化妆镜灯）

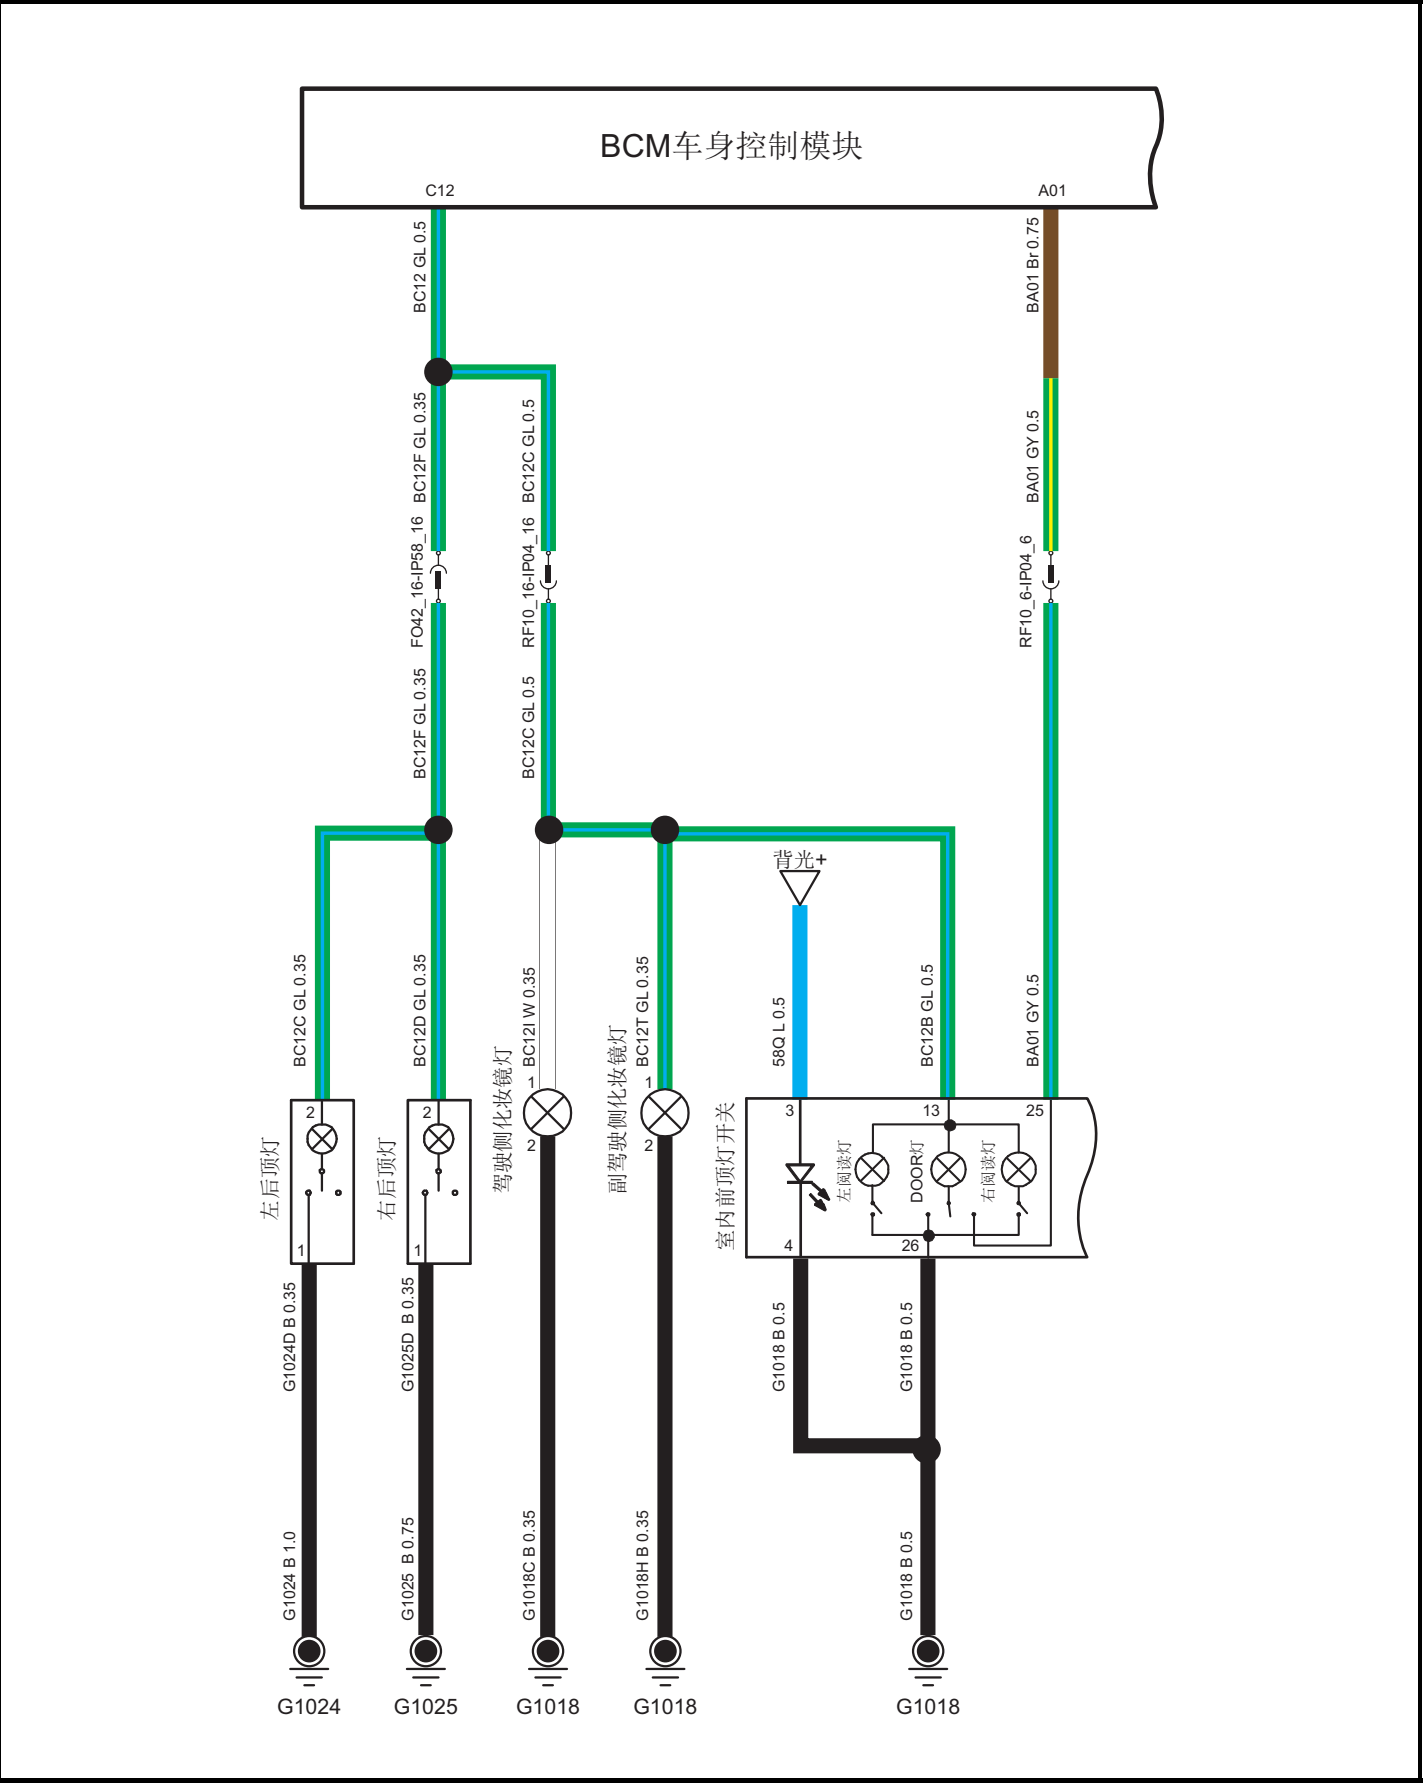


门灯（行礼箱、储物盒、钥匙孔、脚步照明灯）

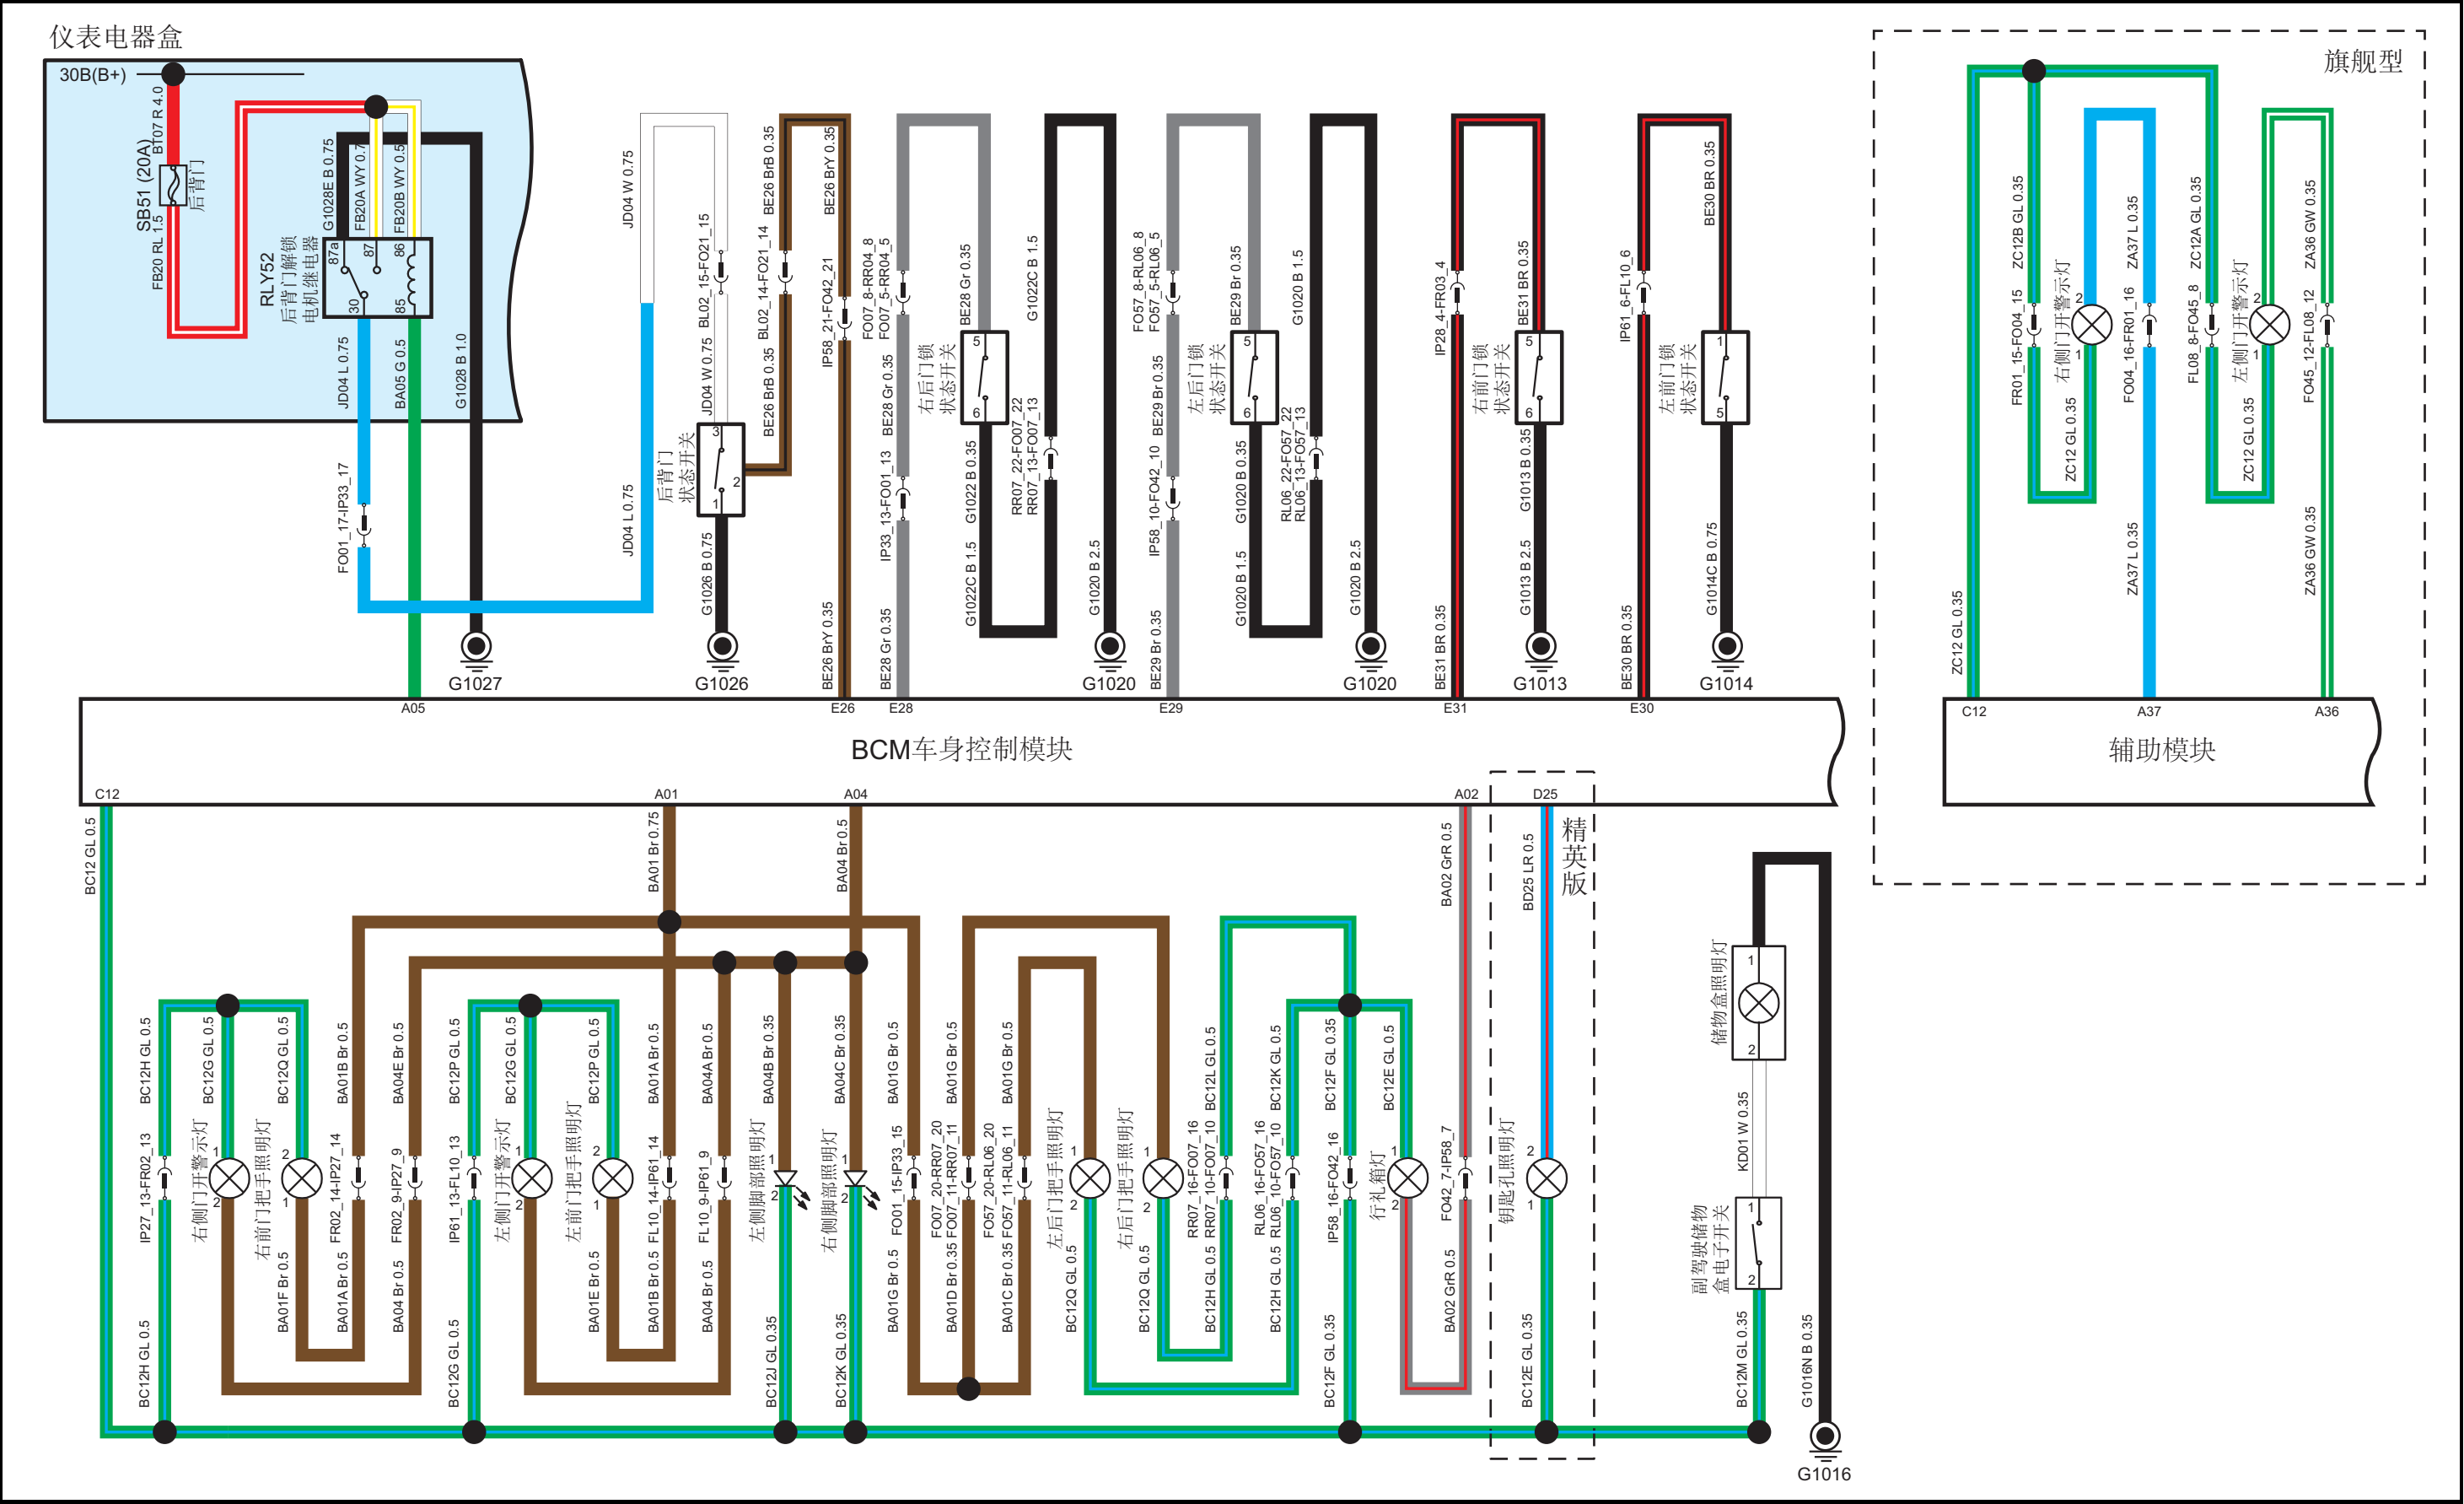


氛围灯（律动控制器）

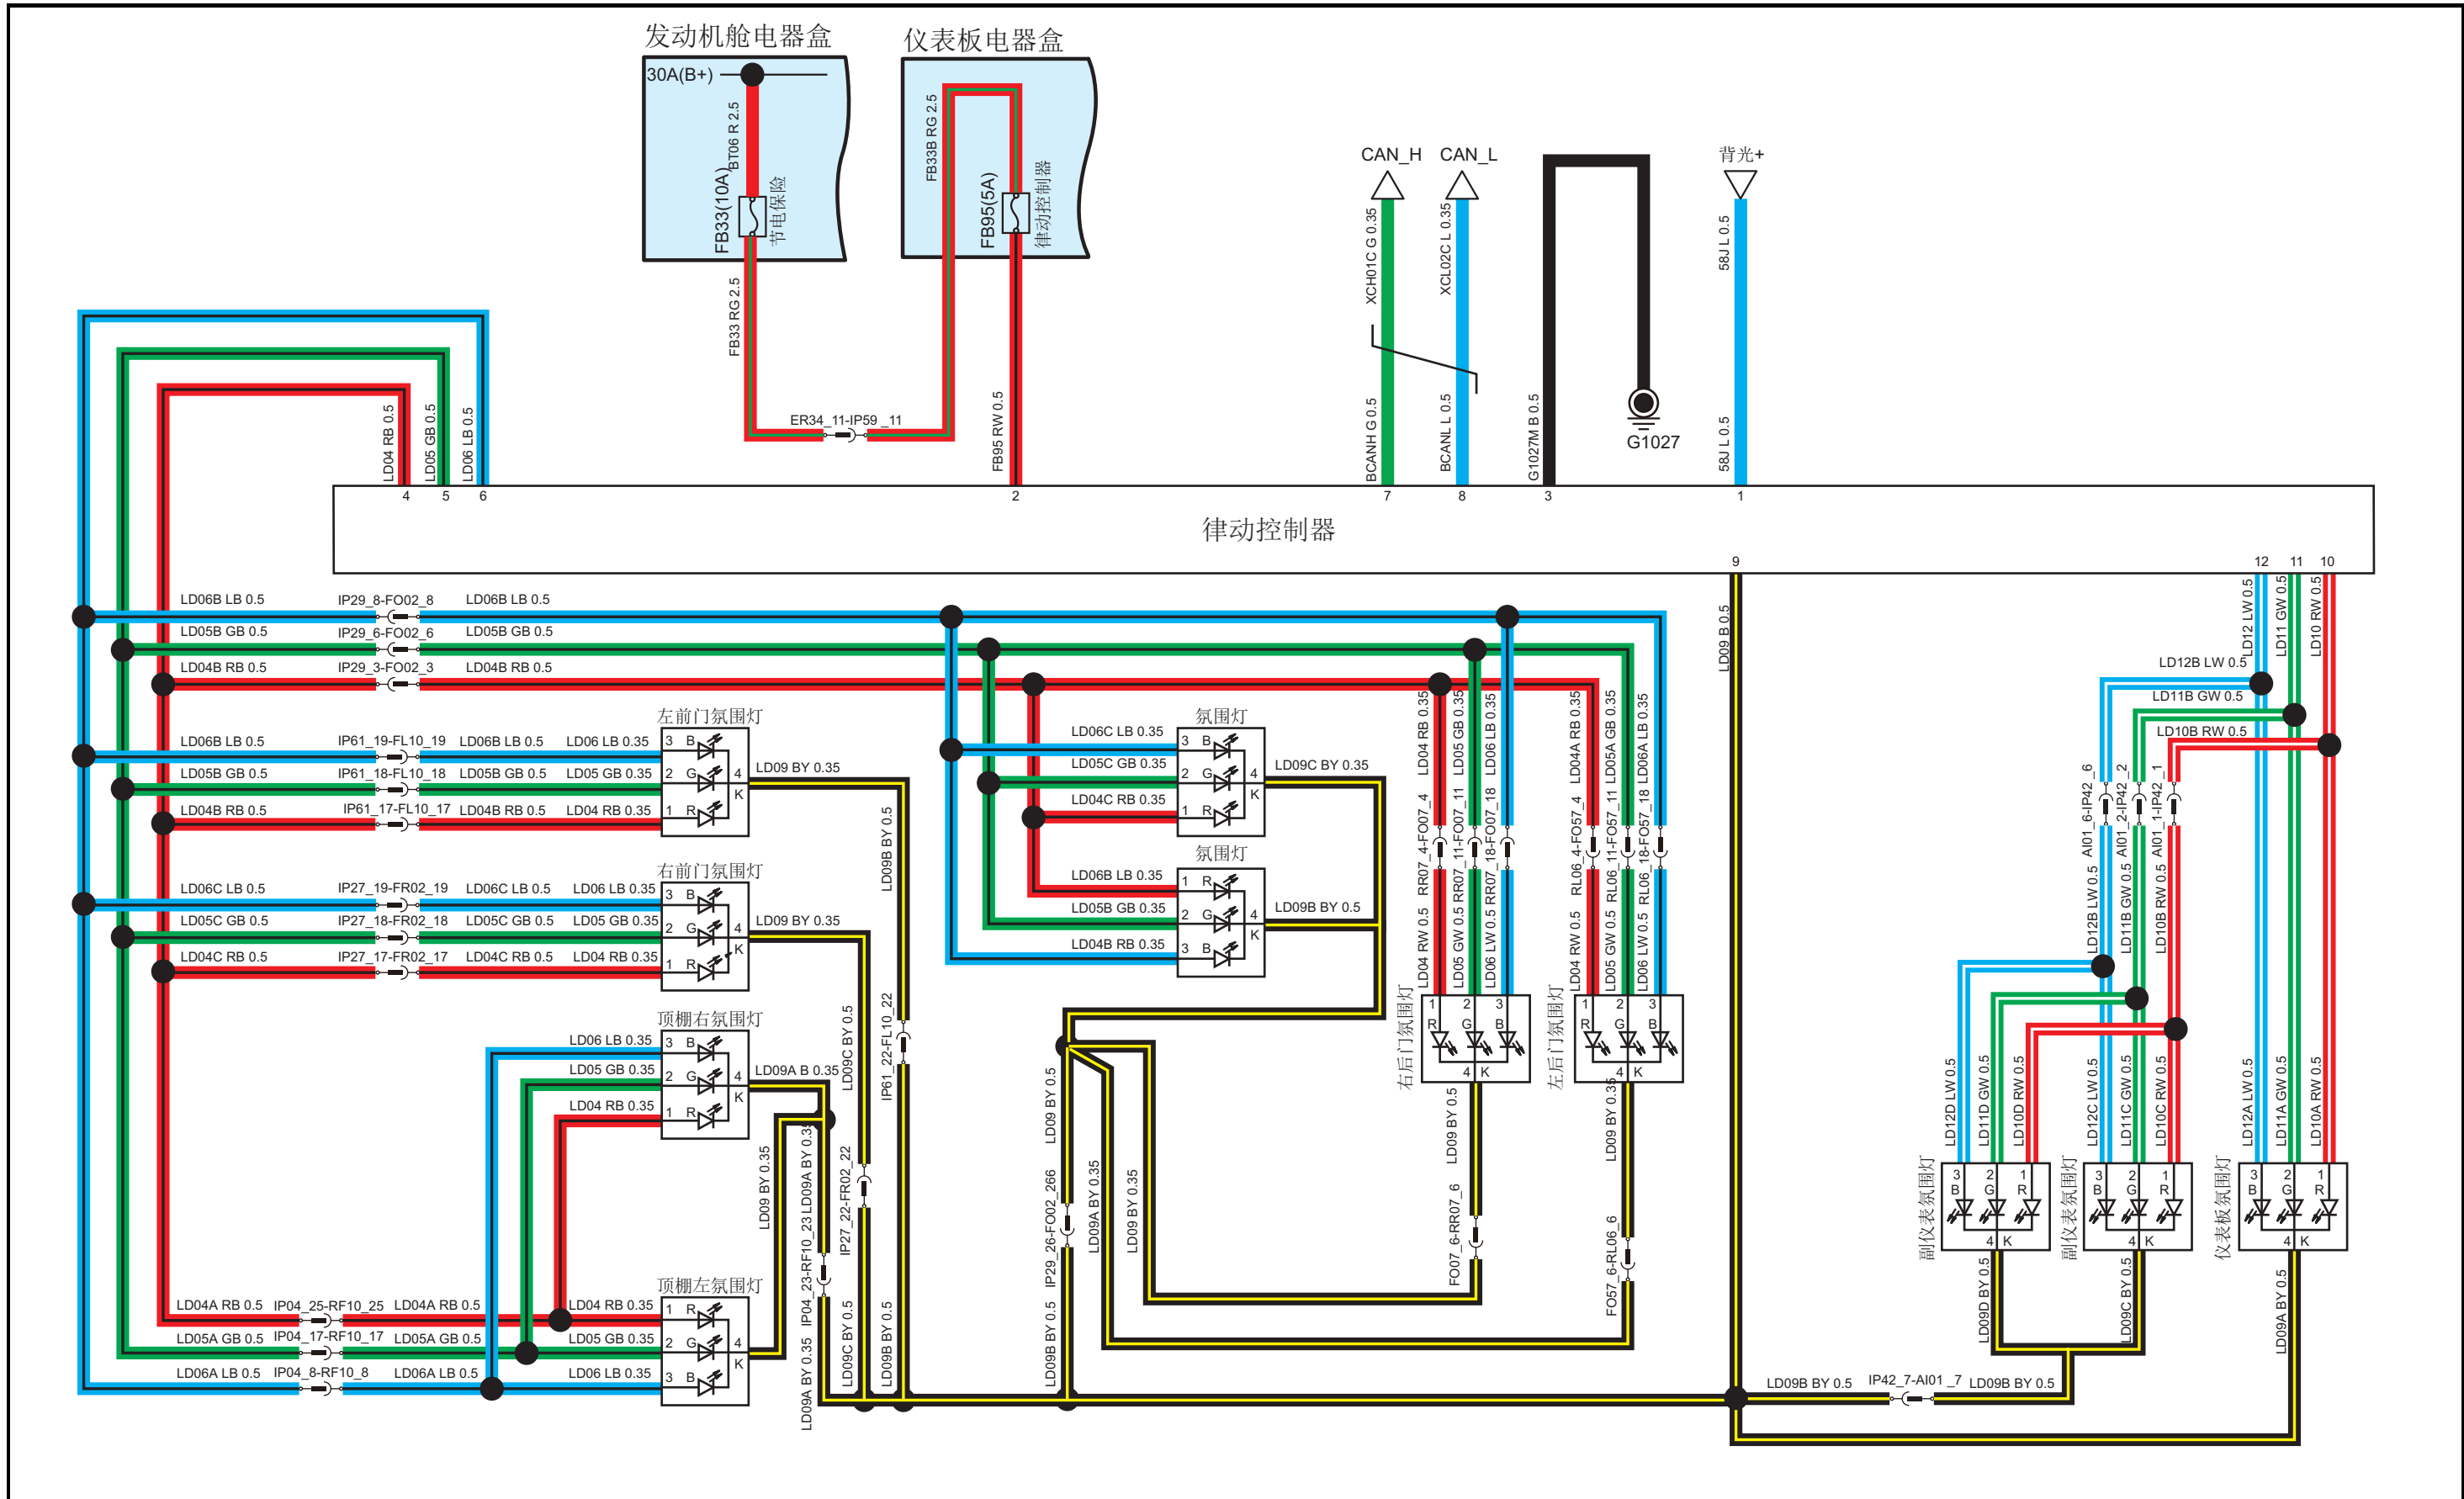

氛围灯

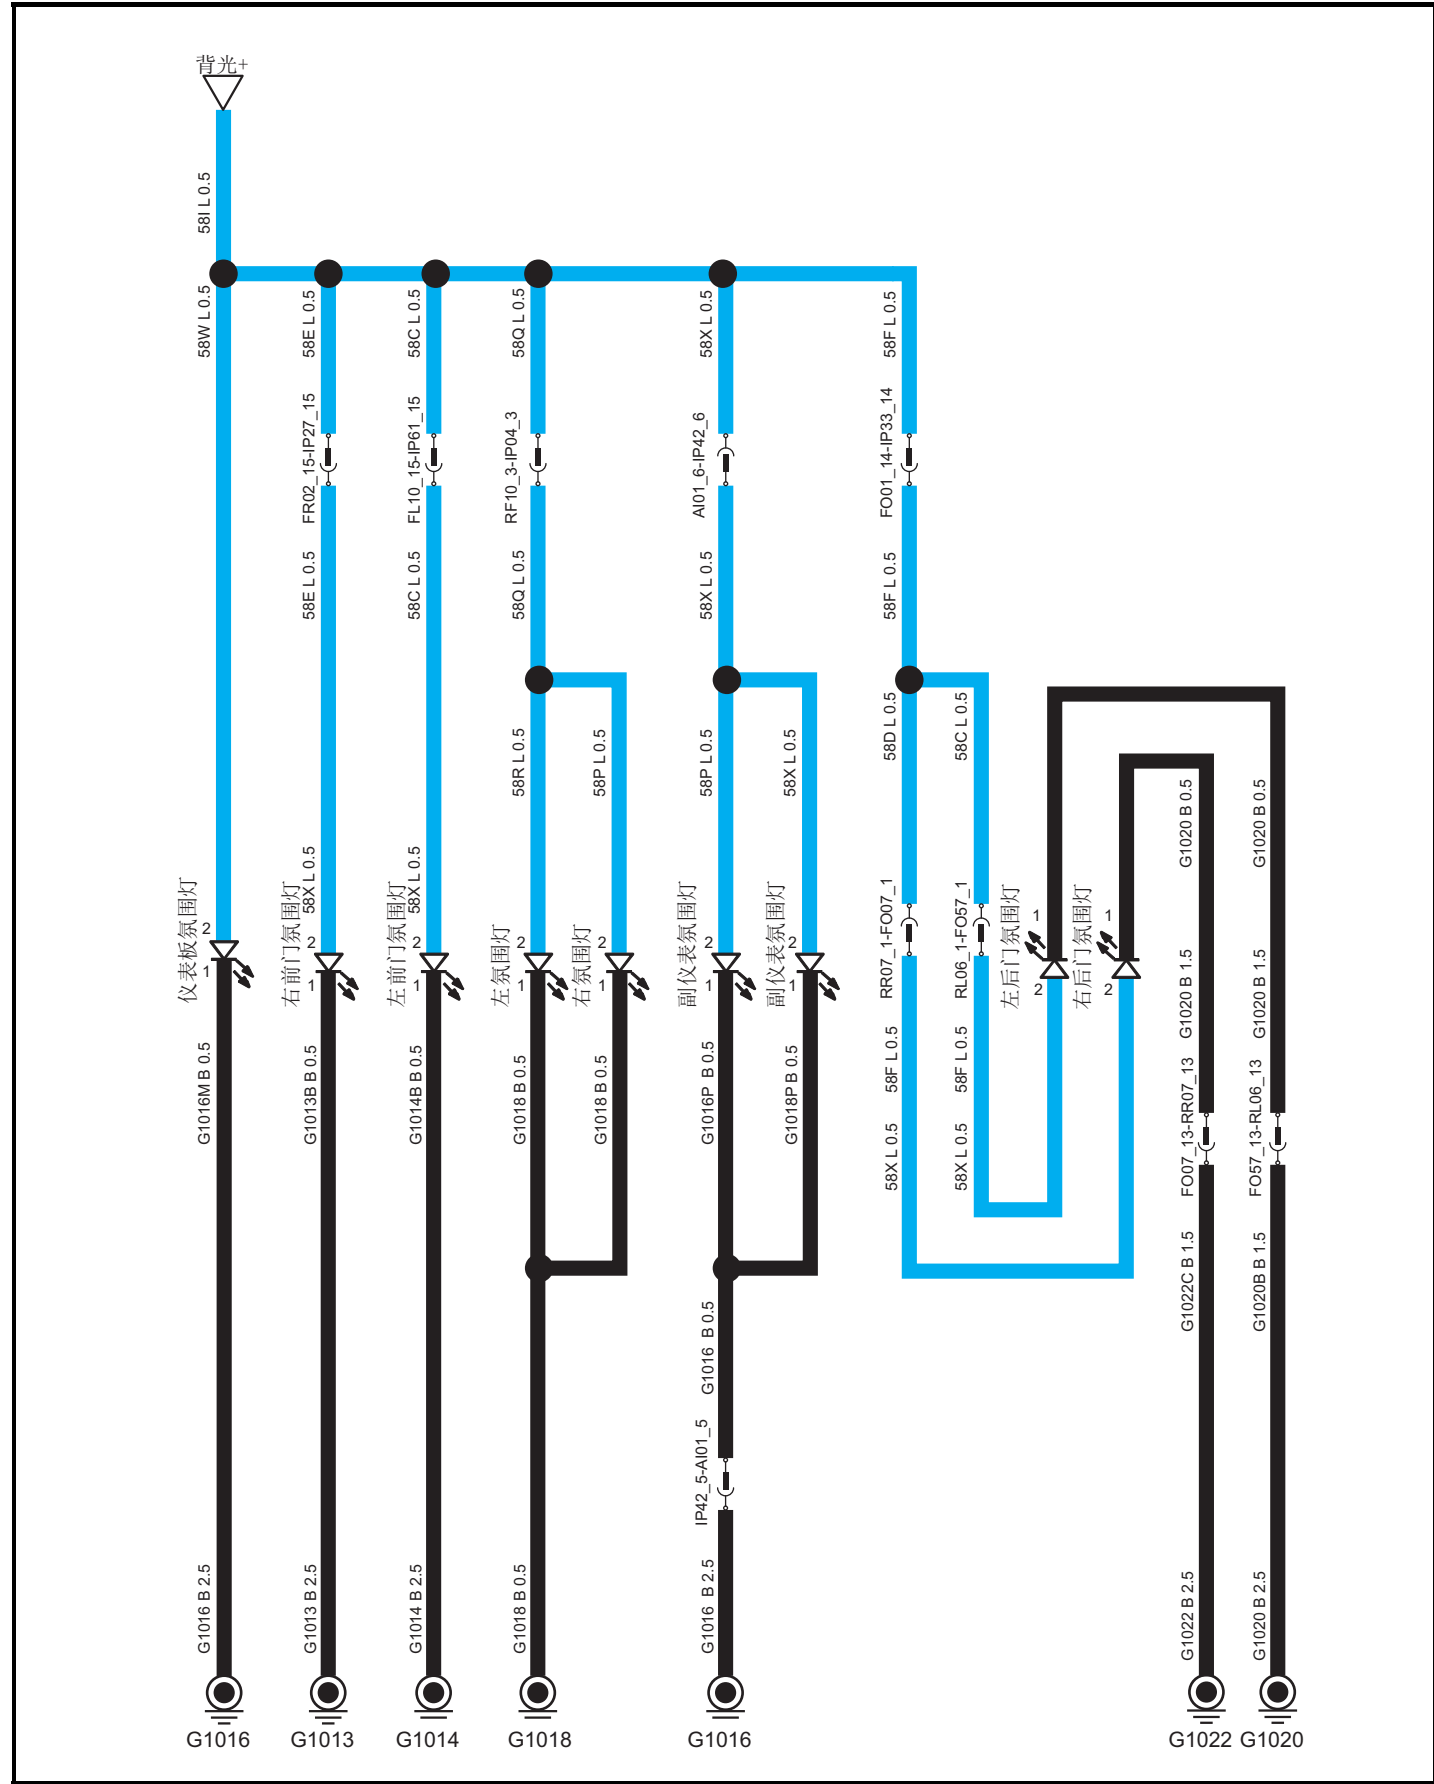

照地灯

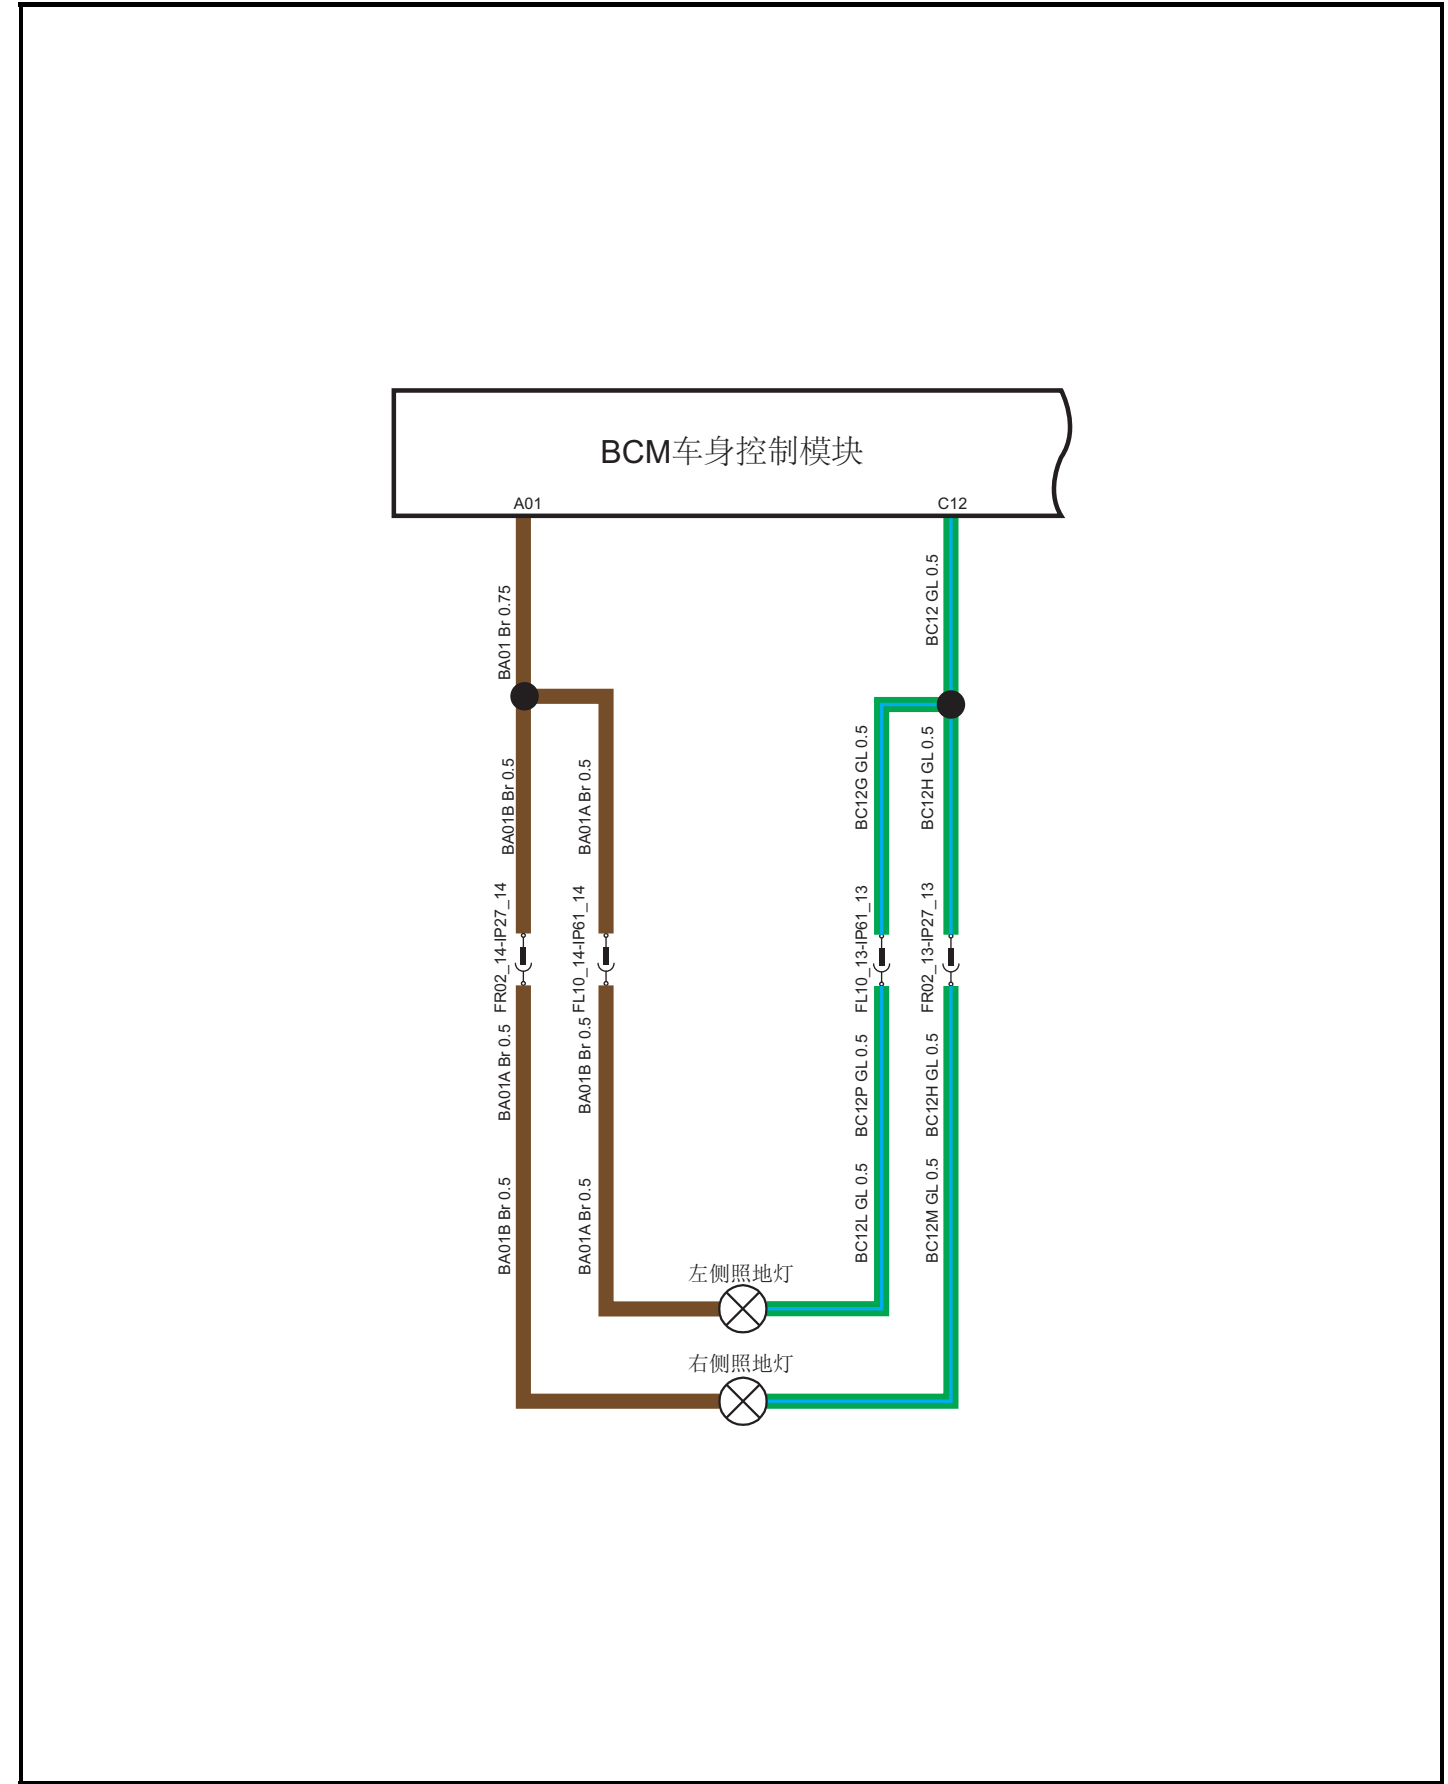

投影灯

